



1 PARA COMEÇAR

Registro do telefone Vertu

O objetivo da Vertu é oferecer o melhor serviço possível.

E para que isto seja possível, registre seu telefone Vertu através da página Web www.verturegistration.com, somente em inglês, ou ligando para o Vertu Concierge usando a tecla dedicada na lateral do seu telefone.

Conteúdo do pacote Vertu

- 1 Telefone Vertu
- 1 Pacote de documentação
- 1 CD-ROM
- 1 Bateria
- 1 Carregador
- 1 Cabo adaptador de conexão
- 1 Chave de liberação da tampa traseira
- 1 Flanela de limpeza em microfibra (opcional)
- 1 Estojo de couro da Vertu (opcional)

O conteúdo do pacote pode variar ligeiramente de acordo com os regulamentos regionais.

Redes

Para usar o telefone Vertu, é preciso assinar um serviço de um provedor de serviços sem fio. O provedor de serviços informará sobre os serviços disponíveis e seus respectivos custos.

Este telefone sem fio foi aprovado para uso em redes GSM 850/900/1800/1900.

Convenções neste guia

Menu Simboliza o texto que aparece no tela do telefone Vertu, por exemplo, "No tela inicial, pressione **Menu**".

ENVIAR Simboliza uma tecla do telefone Vertu, por exemplo, "Pressione a tecla **ENVIAR** para fazer a ligação".



Informações importantes referentes à segurança.



Simboliza as informações úteis ou a uma maneira rápida de acessar ou usar uma função.



Simboliza os pontos a serem levados em consideração ao usar o telefone Vertu.

Glossário

| | |
|-----------------------|---|
| 4 teclas de navegação | 4 teclas de navegação com seleção central para uma navegação mais fácil. |
| Teclas numéricas | As teclas que são usadas para inserir texto ou números. |
| Padrão | Configuração inicial do produto como fornecido pela Vertu ao sair da fábrica. |
| Cartão SIM | Módulo de identificação do assinante. Cartão pequeno, fornecido pelo provedor de serviços, a ser inserido no telefone Vertu para permitir conexões de rede. |
| Provedor de serviços | O provedor do cartão SIM e de todos os serviços de rede associados. |
| Serviço de rede | Uma função sujeita à disponibilidade por parte do provedor de serviços. |
| tela inicial | A tela que aparece quando o telefone Vertu é ligado, com a opção Menu exibida na parte inferior. |
| Número de PIN | Um número de identificação pessoal que permite somente acesso autorizado ao telefone Vertu e ao cartão SIM. Recomenda-se definir esse número ao receber o novo telefone Vertu e o cartão SIM. |

Pontos de segurança



Leia as diretrizes a seguir. A não aquiescência pode ser perigosa ou ilegal. Leia o guia do usuário na íntegra para obter mais informações.

Para obter as instruções completas de segurança, consulte "Informações sobre segurança" na página 12.



SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR

Siga todas as leis locais. Mantenha sempre as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. A segurança ao volante deve ser a sua primeira preocupação enquanto estiver dirigindo.



INTERFERÊNCIA

Todos os telefones sem fio podem estar sujeitos a interferências que podem afetar seu desempenho.



DESLIGUE O TELEFONE EM HOSPITAIS

Siga as restrições aplicáveis. Desligue o telefone nas proximidades de equipamentos médicos.



DESLIGUE O TELEFONE EM AERONAVES

Siga as restrições aplicáveis. Os dispositivos sem fio podem causar interferências a bordo de aeronaves.



DESLIGUE AO REABASTECER

Não use o telefone em áreas de reabastecimento (postos de gasolina). Não use o telefone nas proximidades de combustíveis ou produtos químicos.



DESLIGUE O TELEFONE NAS PROXIMIDADES DE DETONAÇÕES

Siga as restrições aplicáveis. Não use o telefone se uma detonação estiver em curso.



USE O COM SENSO

Use-o apenas na posição normal. Evite contato desnecessário com a antena.



SERVIÇO AUTORIZADO

Somente técnicos qualificados devem consertar esse telefone.



ACESSÓRIOS E BATERIAS

Utilize apenas acessórios e baterias aprovadas. Não conecte produtos incompatíveis.



RESISTÊNCIA À ÁGUA

O telefone Vertu não é à prova d'água. Mantenha-o seco.



CÓPIAS DE SEGURANÇA


Lembre-se de fazer cópias de segurança ou manter um registro por escrito de todos os dados importantes guardados no telefone.



CONEXÃO COM OUTROS DISPOSITIVOS

Antes de conectar a qualquer dispositivo, leia o guia do usuário do mesmo para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não conecte dispositivos incompatíveis.

Layout do telefone Vertu

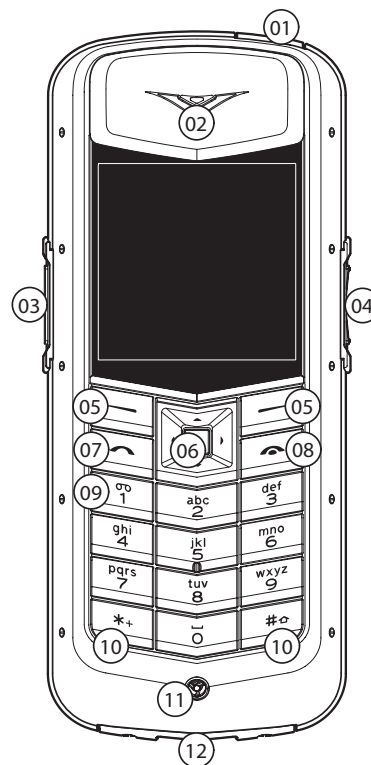

- > 01 Tecla de ALIMENTAÇÃO - pressione-a para ligar ou desligar o telefone Vertu
- > 02 Receptor
- > 03 Tecla CONCIERGE - mantenha-a pressionada até que **Concierge** seja exibido.
- > 04 Tecla de VOLUME
- > 05 Teclas de SELEÇÃO - pressione-as para selecionar a opção que aparece acima da tecla
- > 06 4 TECLAS DE NAVEGAÇÃO - pressione-as para mover o cursor para cima, para baixo, para a esquerda ou direita. A tecla de SELEÇÃO CENTRAL seleciona a opção exibida diretamente acima da tecla
- > 07 Tecla ENVIAR - pressione-a para fazer ou atender uma ligação
- > 08 Tecla FINALIZAR - pressione para concluir uma ligação
- > 09 Tecla de CORREIO DE VOZ - mantenha-a pressionada para ligar para a caixa de correio de voz (um serviço de rede)
- > 10 Teclas *+ e * - TECLAS DE FUNÇÕES especiais
- > 11 Microfone
- > 12 Conector de acessórios

Inserir a bateria e o cartão SIM


O cartão SIM e seus contatos podem ser facilmente danificados. Tome cuidado ao manusear, inserir ou remover o cartão.




Mantenha os cartões SIM e a chave de liberação da tampa traseira fora do alcance de crianças.

Antes de remover a bateria, sempre desligue o telefone e desconecte o carregador.

Como remover a tampa traseira

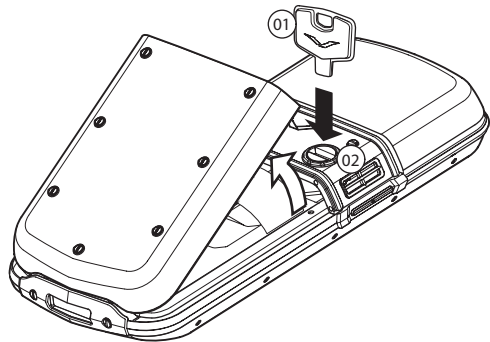

- > Com a parte traseira do telefone Vertu voltada para você, posicione a chave de liberação da tampa traseira (01) no slot do parafuso de travamento (02).
- > Gire o parafuso de travamento (02) levemente no sentido anti-horário e levante gentilmente a tampa traseira, como mostrado.

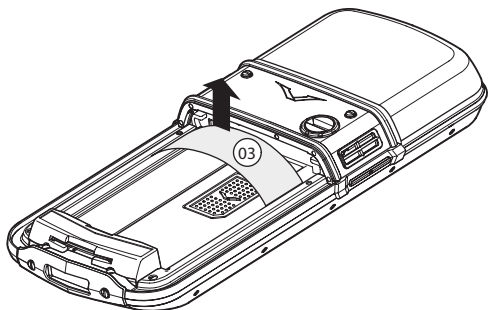


- > Remova a presilha plástica (03) do telefone Vertu antes de inserir a bateria.




Guarde a presilha plástica para uso futuro. Se for necessário remover a bateria, insira a presilha plástica antes de recolocar a tampa traseira para facilitar a sua remoção.

Inserir o cartão SIM

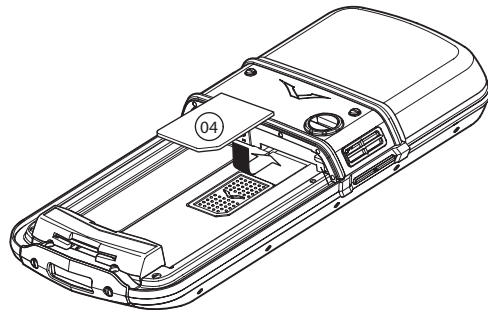


- > Insira o cartão SIM de forma parcial no compartimento, assegurando-se de que o canto recortado (04) esteja localizado na parte inferior direita e que a área de contato dourada esteja voltada para baixo.

Inserir a bateria

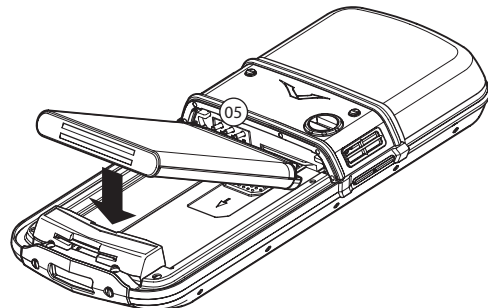

- > Posicione a bateria de maneira que os contatos estejam alinhados com os contatos do compartimento da bateria (05). Insira a bateria no compartimento da bateria, empurrando o cartão SIM com cuidado dentro do seu compartimento.
- > Verifique se a bateria e o cartão SIM estão colocados corretamente antes de recolocar a tampa traseira.

Recolocar a tampa traseira

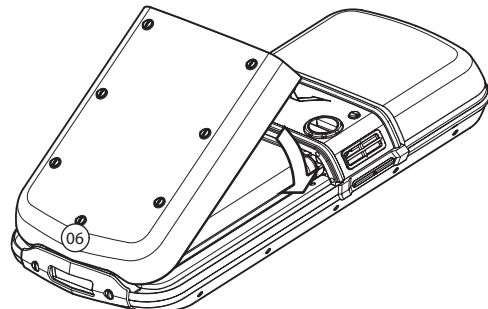


- > Para recolocar a tampa traseira, localize o clipe interno (06), como mostrado.
- > Encaixe a tampa traseira na posição até que se fixe no lugar. A tampa deve fechar-se completamente usando apenas uma pressão suave - não force-a para fechar!

Como usar o telefone Vertu

Para ajudá-lo começar a utilizar o seu telefone Vertu o antes prontamente, leia cuidadosamente as informações abaixo.

Como ligar o telefone Vertu

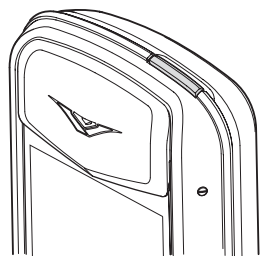


> Mantenha pressionada a tecla de ALIMENTAÇÃO para ligar o telefone Vertu.

Talvez a bateria não esteja completamente carregada quando você recebê-la. Se a mensagem **Bateria fraca** for exibida quando você ligar o telefone Vertu, consulte "Carregar a bateria" na página 10 para obter mais informações.


Como usar o teclado

4 teclas de navegação

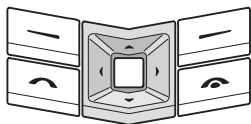

As 4 TECLAS DE NAVEGAÇÃO permitem mover o cursor pelo tela de maneira fácil e rápida em qualquer direção. Pressione cada extremidade da tecla para mover o cursor na direção da seta na tecla.

Tecla de seleção central

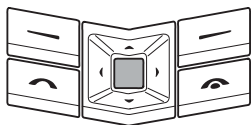


A tecla de SELEÇÃO CENTRAL, localizada no meio das 4 TECLAS DE NAVEGAÇÃO, permite selecionar a opção exibida diretamente acima da tecla.

Teclas virtuais



As teclas virtuais aparecem em algumas telas, por exemplo nas de mensagens. Use as 4 TECLAS DE NAVEGAÇÃO para mover-se entre as teclas virtuais e pressione a tecla de SELEÇÃO CENTRAL para selecionar a tecla realçada.


Teclas de seleção

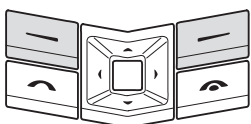


As teclas de SELEÇÃO permitem selecionar as opções exibidas na parte inferior do tela, acima das teclas.

Inserir o código PIN

De acordo com as configurações do seu cartão SIM, talvez você seja solicitado a inserir um código PIN (Personal Identification Number - Número de identificação pessoal) ao ligar o telefone Vertu. Este código é usado para proteger o acesso ao seu cartão SIM e é independente do telefone Vertu. Se você tiver usado o cartão SIM em outro telefone, o código PIN será o mesmo.

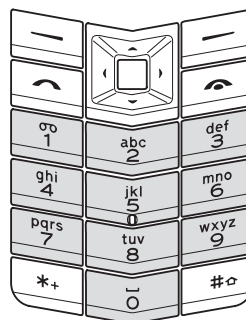

> Use as teclas NUMÉRICAS para digitar o código PIN.

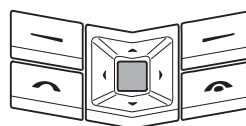

> Pressione OK.

Configurar a data e hora

Ao ligar o telefone Vertu pela primeira vez, você será solicitado a inserir as configurações de data e hora, caso ainda não estejam definidas.

Use as 4 TECLAS DE NAVEGAÇÃO para inserir a hora. Pressione OK para confirmar a hora. Digite a data usando as 4 TECLAS DE NAVEGAÇÃO. Pressione OK para confirmar a data.



Se a bateria for removida do seu telefone Vertu por mais de uma hora e vinte minutos, talvez você necessite acertar a hora e data novamente.

Ícones e indicadores do tela

O tela mostra o status atual do telefone Vertu.



O sinal indicador de intensidade aparece na parte superior esquerda do tela. O sinal indicador de carga de bateria aparece na parte superior direita do tela.

Isto indica um sinal intenso.





Este desenho indica que a intensidade do sinal é muito baixa para fazer ligações. Vá para uma área sem obstruções que possam bloquear o sinal.



Este desenho indica que a bateria encontra-se com a carga máxima.



Este desenho que o nível de carga da bateria está baixo e é preciso recarregar o telefone Vertu.

Os ícones de status são exibidos abaixo dos indicadores de carga da bateria e de intensidade do sinal. Os ícones exibidos com mais frequência são:



Você recebeu uma ou mais mensagens de texto.



Você tem uma mensagem de voz em espera (talvez não seja exibida em todas as redes).



O perfil **Geral** foi selecionado. Exibem-se ícones alternativos para os demais perfis.



Os alertas sonoros estão desativados. Não haverá som de toque ao receber uma ligação.



O teclado está bloqueado.



Um alarme encontra-se definido.



Bluetooth encontra-se ativado.




A conexão GPRS encontra-se ativa.

Para mais ícones e seus respectivos significados, consulte o Manual de Referência.


Fazer uma ligação



Verifique se você se encontra em uma área propícia à recepção do sinal e se a bateria está carregada.

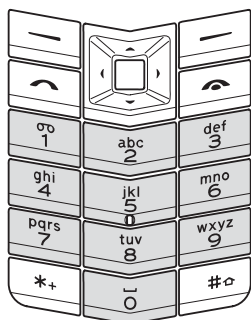

No tela inicial, use as teclas **NUMÉRICAS** para digitar o número para o qual deseja ligar.

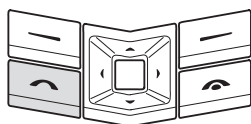


Pressione a tecla **ENVIAR** para começar a ligação.



Ao digitar números internacionais, pressione a tecla ***+** duas vezes para exibir um sinal de (+).

Atender uma ligação

Ao receber uma ligação entrante, ouve-se um som de toque e exibe-se uma mensagem de ligação. O telefone Vertu vibrará, se você tiver configurado um alerta vibratório.

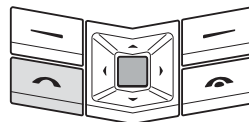


- > Pressione a tecla **ENVIAR** para atender a ligação entrante.
- > Ou pressione a tecla **SELEÇÃO CENTRAL** que aparece como **Atend.**




Enquanto em comunicação, é possível usar o alto-falante do telefone para ter as mãos livres. Use as teclas de **SELEÇÃO** para pressionar **Alto-fal.** e passar para o alto-falante do telefone.

Ajustar o volume de áudio

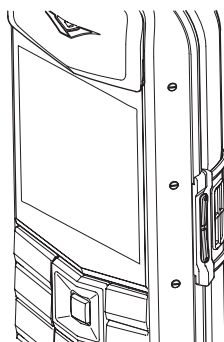

- Use a tecla **VOLUME** na lateral direita do telefone Vertu para obter um nível de áudio confortável.
- > Pressione a parte superior da tecla para aumentar o volume.
 - > Pressione a parte inferior da tecla para diminuir o volume.

Finalizar ou rejeitar ligações

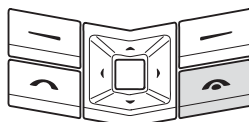

- > Pressione a tecla **FINALIZAR** para concluir uma ligação ou rejeitar uma ligação entrante.

Ligações de emergência



O telefone Vertu, como qualquer outro telefone sem fio, opera usando sinais de rádio, redes fixas e sem fio, assim como funções programadas pelo usuário. Consequentemente, não se pode garantir as conexões em todos os tipos de condições.

Portanto, nunca conte somente com os telefones sem fio para realizar comunicações essenciais, por exemplo, em casos de emergências médicas.

Para fazer uma ligação de emergência

- > Se o telefone não estiver ligado, ligue-o. Algumas redes requerem um cartão SIM válido, apropriadamente inserido no telefone.
- > Pressione a tecla **FINALIZAR** quantas vezes for necessário para voltar ao tela inicial.
- > Digite o número de emergência, por exemplo, 000, 08, 110, 112, 118, 119, 911, *911, 999, *999 ou outro número oficial de emergência.



Os números de emergência variam de acordo com a localidade e os citados acima talvez não sejam suportados por sua rede atual.

- > Pressione a tecla **ENVIAR**.

Se certas funções estiverem em uso, você deverá desativá-las antes de poder fazer uma ligação de emergência. Para obter mais informações, consulte o Manual de Referência ou o seu provedor de serviços local.

Ao fazer uma ligação de emergência, lembre-se de fornecer todas as informações necessárias, da forma mais precisa possível.

Lembre-se de que seu telefone pode ser o único meio de comunicação em caso de acidentes - não termine a ligação sem receber permissão.

Como enviar uma mensagem de texto

- > Use as 4 **TECLAS DE NAVEGAÇÃO** para ir para: **Menu » Mensagens » Criar mensagem » Mensagem texto**
- > Digite o número de telefone do destinatário.
- > Vá para o campo da mensagem.
- > Digite a mensagem.
- > Vá para baixo e pressione a tecla virtual **ENVIAR**.

Como bloquear o teclado

É possível bloquear o teclado do telefone Vertu para evitar que as teclas sejam pressionadas acidentalmente.

No tela inicial, pressione **Menu**, seguida pela tecla *** FUNÇÃO ESPECIAL** (no lado inferior esquerdo do teclado) por dois segundos. Exibe-se uma mensagem de confirmação.

Quando o teclado está bloqueado, um ícone de tecla aparece abaixo do indicador de intensidade do sinal.



É possível ligar para os números de emergência mesmo com o teclado bloqueado.

Ao receber uma mensagem entrante, o teclado é desbloqueado automaticamente. Ao finalizar a ligação, o teclado volta a ser bloqueado.

Como desbloquear o teclado

Pressione **Liberar**, seguida pela tecla *** FUNÇÃO ESPECIAL** por dois segundos. Exibe-se uma mensagem de confirmação.

Como configurar um código PIN

Recomenda-se usar um código PIN para prevenir o uso não autorizado da sua conta.

- > Use as 4 **TECLAS DE NAVEGAÇÃO** para ir para: **Menu » Configurações » Segurança » Solicitação de código PIN**.
- > Digite o código do PIN e pressione **OK**.
- > Selecione **Ativar**.

Se você tiver usado o cartão SIM em outro telefone, o código PIN será o mesmo.

Como usar o aplicativo Travel

O aplicativo Travel da WorldMate® oferece acesso às seguintes informações:

- > *Hora em várias cidades no mundo, incluindo o gerenciamento do fuso horário e do horário internacional de verão.*
- > *Condições climáticas globais, previsões e atualizações para mais de 250 cidades no mundo.*
- > *Mapa mundial com exibições das regiões que se encontram em pleno dia e em plena noite e localizadores interativos da cidade.*
- > *Conversão monetária com acesso on-line às taxas de câmbio para mais de 160 moedas em todo o mundo.*
- > *Informações de voo, incluindo informações sobre atraso, portão e terminal para mais de 75 das principais linhas aéreas mundiais.*

Para fazer o download das informações mais recentes sobre vôos, conversões monetárias e temperaturas, é preciso assinar o serviço do aplicativo Travel. Também deve-se contar com configurações de Internet válidas selecionadas no telefone Vertu e com a cobertura de rede GPRS no local em que você se encontra. Use o link Solicitar Configurações no CD-ROM para encaminhá-lo diretamente à página adequada no website da Vertu para obter as configurações do telefone Vertu.

Se você viajar a uma região que possui cobertura de outra operadora de rede, e não puder fazer o download das informações mais recentes sobre vôos, conversões monetárias e temperaturas, será preciso selecionar uma operadora de rede que tenha um acordo de roaming GPRS com outras redes locais.

Para fazê-lo, selecione **Menu » Configurações » Celular » Seleção de operadora » Manual**.

As redes locais disponíveis serão exibidas no seu telefone Vertu. Selecione uma e volte a abrir o aplicativo Travel.

Para obter informações sobre a configuração do aplicativo Travel, e os acordos de roaming e cobertura GPRS, entre em contato com o Vertu Concierge.



Nem todas as operadoras de redes possuem acordos de roaming GPRS com outras operadoras de redes.

Como navegar pelos telas

Use as setas da esquerda e da direita das 4 **TECLAS DE NAVEGAÇÃO** para mover-se entre as telas.

Use as setas para cima e para baixo das 4 **TECLAS DE NAVEGAÇÃO** para mover-se entre os campos de uma tela.

Atualização de informações sobre vôos, conversões monetárias e temperaturas

Pressione a tecla de **SELEÇÃO Opções** para exibir um menu.

Selecione a opção **Atualizar...** para abrir uma conexão GPRS e fazer o download das informações mais recentes no telefone Vertu.

Como modificar configurações

Pressione a tecla de **SELEÇÃO Opções** para atualizar as configurações, mudar a cidade e modificar as configurações.

Configurações inclui o formato de hora, data e escala da temperatura, assim como o caractere de espaço (ponto decimal).

Relógios

Esta tela exibe a hora em três localizações diferentes. É possível definir um relógio para exibir a hora na sua cidade natal e os demais relógios para exibir a hora em qualquer outras duas cidades. Pressione a tecla de **SELEÇÃO Opções** para selecionar uma nova cidade.

Temperatura

Esta tela exibe as previsões do tempo de cinco dias. Se as informações de temperatura já não forem as atuais e você desejar atualizá-las, pressione a tecla de **SELEÇÃO Opções** e selecione **Atualizar temperatura**.

Mapa mundial

Esta tela exibe um mapa mundial, mostrando as regiões que se encontram em pleno dia ou em plena noite. Você pode selecionar uma cidade da lista e exibir sua localização e hora atual. Pressione a tecla de **SELEÇÃO Opções** para selecionar uma nova cidade.

Moedas

Esta tela exibe três moedas diferentes e permite fazer a conversão monetária entre elas. Pressione a tecla de **SELEÇÃO Opções** para selecionar uma nova moeda.

As taxas de câmbio variam diariamente. Para obter taxas atuais de câmbio, pressione a tecla de **SELEÇÃO Opções** e selecione **Atualizar taxas**.

Status do voo

Esta tela permite procurar as informações mais recentes de voo de mais de 75 das principais linhas aéreas. É possível ver informações atuais sobre programações, portões, terminais e tipo de avião.

Selecione uma **Linha aérea**, um **Número de voo** e a **Data** e, em seguida, pressione **Obter status do voo**.

As perguntas feitas recentemente são guardadas na lista **Perguntas recentes** para serem reusadas.

O WorldMate® é fornecido pela MobiMate®.

Como usar os menus

O menu principal exibe todas as categorias de menu de nível superior, a partir das quais você pode acessar todas as funções do telefone Vertu. Consulte o Manual de Referência para obter mais informações sobre estas funções.

Como abrir o menu

No tela inicial, pressione a tecla de **SELEÇÃO CENTRAL** para abrir o **Menu** e exibir as categorias principais.

Use as 4 **TECLAS DE NAVEGAÇÃO** para realçar o menu desejado.

Pressione a tecla de **SELEÇÃO CENTRAL** para abrir o menu e exibir as opções.

Como navegar pelos menus

Ao navegar pelos menus e submenus, pressione **Voltar** ou **Sair** para voltar ao menu anterior sem salvar as modificações. Pressione a tecla **FINALIZAR** para voltar ao tela inicial sem salvar as modificações.

Também é possível usar comandos de voz para ativar as funções do menu no telefone Vertu. Consulte "Comandos de voz" na página 9 para obter mais informações.

Como modificar a apresentação do menu

- > Use as 4 **TECLAS DE NAVEGAÇÃO** para ir para: **Menu » Opções » Vis. menu principal**.
- > Selecione uma das opções a seguir:
 - > **Lista** para exibir as opções de menu como uma lista.
 - > **Grade** para exibir todas as opções de menu em uma única tela. Você pode mover os ícones pela lista para colocar as opções mais usadas nas posições favoritas.

Mensagens



- > **Criar mensagem**
- > **Caixa de entrada**
- > **Rascunhos**
- > **Caixa de saída**
- > **Itens enviados**
- > **Itens salvos**
- > **Avisos de entrega**
- > **E-mail**
- > **Mensagens de voz**
- > **Mensagens de informação**
- > **Coms. de serviço**
- > **Excluir mensagens**
- > **Configurações de mensagem**

O menu **Mensagens** permite redigir, enviar, receber e ler mensagens.

O telefone Vertu aceita:

- > mensagens de texto
- > mensagens multimídia
- > mensagens flash
- > mensagens de voz
- > mensagens de e-mail.

Configurações



- > **Temas**
- > **Tela**
- > **Hora e data**
- > **Meus atalhos**
- > **Conectividade**
- > **Chamada**
- > **Celular**
- > **Acessórios**
- > **Definições de configuração**
- > **Segurança**
- > **Restaurar configurações**

O menu **Configurações** permite modificar o modo no qual o telefone Vertu encontra-se configurado.

Isto cobre uma variedade de funções, desde a modificação do fundo do tela inicial à configuração de pontos de acesso para a conectividade de rede.

Recomenda-se que você proteja seu telefone Vertu e o cartão SIM do uso não autorizado, protegendo-os com senha.

Adições



- > Galeria
- > Mídia
- > Aplicativos
- > Web

O menu **Adicionais** permite acessar os arquivos de multimídia, usar o media player, gravar uma mensagem e navegar pela Web.

Perfis



- > Geral
- > Silencioso
- > Reunião
- > Externo
- > Pager

O menu **Perfis** permite personalizar o telefone Vertu para que se adapte ao seu entorno e estilo de vida. Há disponíveis cinco perfis diferentes que permitem diversas combinações de alertas sonoros e de vibração.

Registro



- > Registro de chamadas
- > Chamadas não atendidas
- > Chamadas recebidas
- > Números discados
- > Destinatários de mensagem
- > Apagar listas de registro
- > Duração das chamadas
- > Contador de dados pacote
- > Timer conex. pacote dados
- > Registro de mensagens

O menu **Registro** permite visualizar informações sobre as ligações de voz e dados realizadas, recebidas ou perdidas.

Você também pode isualizar informações sobre mensagens recebidas e enviadas, e a quantidade de dados recebidos e enviados durante a navegação pela web.

Contatos



- > Nomes
- > Configurações
- > Grupos
- > Discagens rápidas
- > Excluir todos os contatos

O menu **Nomes** permite adicionar e excluir números de contato, selecionar guardá-los no telefone ou na memória SIM e configurar discagens rápidas.

Organizador



- > Calendário
- > Lista de atividades
- > Notas
- > Calculadora
- > Contador regr.
- > Cronômetro

O menu **Organizador** permite exibir o calendário, configurar lembretes para eventos ou datas futuras, adicionar notas e criar uma lista de atividades. O organizador também contém um cronômetro, um contador e uma calculadora.

Despertador



- > Hora do alarme
- > Repetir alarme
- > Som do alarme
- > Tempo limite da função soneca

O menu **Despertador** permite definir um alarme no telefone Vertu. Você pode personalizar o som de toque do alarme e definir um timer para a função "soneca".

Viagem



A aplicativo de **Viagem** permite que você verifique a hora mundial, as taxas de conversão monetária, previsões do tempo e os detalhes de voo usando dados obtidos em tempo real.

Personalizar o telefone Vertu

Atalhos

Você pode usar a tecla **Ir para** para ignorar o menu principal e obter acesso rápido e fácil às opções de menu usadas com mais frequência.

Como usar os atalhos

- > No tela inicial, pressione a tecla de SELEÇÃO **Ir para**.
- > Use as 4 TECLAS DE NAVEGAÇÃO para realçar o atalho desejado.
- > Pressione a tecla de SELEÇÃO CENTRAL para selecionar o atalho.

Criar atalhos

Para personalizar as opções disponíveis na lista **Ir para**, exiba a lista como acima e selecione **Opções » Selecionar opções**. Selecione as opções que deseja exibir na lista **Ir para**.

Você também pode configurar as 4 TECLAS DE NAVEGAÇÃO para acessar os atalhos. Para obter mais informações, consulte o Manual de Referência.

Fundos

Seu telefone Vertu vem com um número de imagens a serem exibidas como imagens de fundo.

Como modificar a imagem de fundo

- > Selecione **Menu » Configurações » Temas » Selecionar tema**.
- > Abra as galerias de tema e selecione um fundo entre os que se encontram disponíveis.
- > Selecione **Aplicar** para modificar o fundo.

Sons de toque

O celular Vertu é fornecido com diferentes toques musicais especiais. Você também pode fazer o download de toques musicais em formatos AAC, MP3 e MIDI.

Como modificar o som de toque

- > Selecione **Menu » Perfis » <Seu perfil> » Personalizar » Toque musical » Abri a Galeria » Excluir todos os contatos » Toq. musicais**.
- > Navegue lentamente pela lista de sons de toque. Ao ouvir um som de toque que deseja usar, pressione **Selec**.

Perfis

O telefone Vertu tem cinco perfis diferentes que permitem modificar o som de toque, o volume do toque e o alerta vibratório, todos de uma única vez. Os perfis podem ser agendados, por exemplo você pode definir o perfil **Silencioso** durante uma reunião e, em seguida, o perfil **Geral** é redefinido.

Alarme

O telefone Vertu também pode ser usado como um alarme.

- > Selecione **Menu » despertador » Hora do alarme**.
- > Configure a hora e pressione **OK**.

O som do alarme pode ser um som de toque ou som de alerta.

Quando houver um alarme configurado, o ícone de alarme aparecerá no tela inicial. Se o telefone estiver desligado, ele será ligado quando o alarme soar. Lembre-se disto caso se encontre em uma área restrita.

Bluetooth

O menu Bluetooth está localizado em **Menu » Configurações » Conectividade**.

Use as opções nestes menus para ligar o Bluetooth, possibilitar a descoberta do seu telefone, procurar dispositivos ativos e conectar seu telefone com outros dispositivos Bluetooth, por exemplo, fones de ouvido Bluetooth.

Contatos

- > Para adicionar um nome e um número à lista de contatos, selecione **Menu » Nomes » Nomes » Opções » Adic. novo contato**.
- > Digite o nome de contato e pressione **OK**.
- > Digite o número do telefone e pressione **OK**.

Comandos de voz

O telefone Vertu pode acessar opções de menu e discar números de contatos usando comandos de voz.

- > Pressione a tecla de **SELEÇÃO** à direita do tela inicial.

- > Diga claramente o nome do contato ou da opção de menu que deseja acessar.
- > Selecione a opção que você deseja usar na lista exibida. Se você não selecionar nada em cinco segundos, a opção na parte superior da lista será selecionada automaticamente.

Vertu Concierge


Vertu Concierge é um serviço exclusivo para pessoas que acreditam na importância da qualidade. Nosso objetivo é oferecer somente o melhor, quer seja em música, arte, viagens ou alimentos.

Vertu Concierge fornece diversos serviços altamente personalizados que incluem:

- > *Serviços de estilo de vida, como recomendações e reservas em restaurantes, assistência de viagem e ingressos para peças de teatro, espetáculos ou eventos esportivos.*
- > *Solução de problemas práticos diários, como encontrar um encanador profissional ou procurar um presente.*
- > *Assistência no uso do telefone Vertu.*

Ao conectar-se ao Vertu Concierge, você fala diretamente com a equipe de Gerentes de estilo de vida, que estão disponíveis 24 horas do dia, 7 dias da semana para oferecer uma assistência personalizada.


Como ligar para o Vertu Concierge

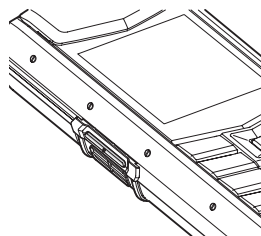

- > A tecla **CONCIERGE** está localizada na lateral esquerda do telefone Vertu, como mostra esta ilustração.



- > Pressione a tecla **CONCIERGE** para exibir a tela **Concierge**.

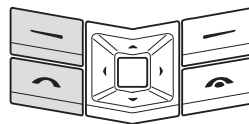

- > Pressione **Chamar** ou a tecla **ENVIAR** para ligar para o Vertu Concierge.

Caso não possa entrar em contato com o Vertu Concierge usando a tecla **CONCIERGE**, ligue para +448707375535.

Acessórios

Os acessórios a seguir são fornecidos com o telefone Vertu:

- > Carregador
- > Bateria



Mantenha todas as peças fora do alcance de crianças.

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados pela Vertu para uso com este modelo de telefone em particular. O uso de qualquer outro tipo de produto, além de perigoso, pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao aparelho.

Para obter mais informações sobre os acessórios aprovados para usar com o telefone Vertu, entre em contato com o Vertu Concierge ou acesse o website www.vertu.com.

Para otimizar o desempenho e o tempo de vida útil dos acessórios e proteger a cobertura da garantia, observe as seguintes precauções de uso e manuseio:

- > *Mantenha-o seco. A chuva, a umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais que corroem os circuitos eletrônicos.*
- > *Não utilize nem guarde-o em locais com poeira ou suja.*
- > *Não tente abri-lo.*
- > *Não sacuda-o, não o bata nem o deixe cair. O manuseio indevido pode quebrar mecanismos delicados.*
- > *Não guarde-o em locais quentes. Altas temperaturas podem reduzir o tempo de vida útil dos dispositivos eletrônicos e danificar as baterias.*
- > *Não guarde-o em locais frios.*
- > *Não utilize produtos químicos, solventes ou detergentes abrasivos para limpá-lo.*
- > *Não pinte-o.*

Carregador

O carregador fornecido com o telefone Vertu é apropriado para sua região. No entanto, sempre verifique se a voltagem da tomada AC é apropriada para o carregador antes de tentar conectá-lo.



Nunca tente usar um carregador defeituoso. Entre em contato com o Vertu Concierge para substituí-lo.

Como conectar o cabo ao conector do telefone




- > Conecte o cabo do carregador, inserindo-o no corpo do adaptador.

Carregar a bateria


A bateria do telefone Vertu é recarregável e requer que isto seja feito em intervalos regulares.



Utilize apenas as baterias e os carregadores aprovados, destinados especificamente a este telefone Vertu.

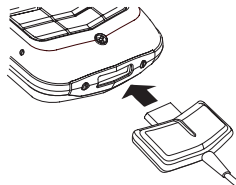

- > Conecte o conector do carregador na parte inferior do telefone Vertu, com o mostrado.

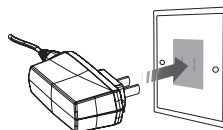

- > Conecte o carregador a uma tomada elétrica AC.
- > Se o telefone Vertu estiver ligado, o indicador de bateria e uma mensagem de confirmação serão exibidos após alguns segundos.

Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez leve alguns minutos até que o indicador de carga seja exibido no tela.

Quando a bateria se encontra completamente carregada, o indicador de carga da bateria desaparece e, se o telefone Vertu estiver ligado, aparecerá uma breve mensagem de confirmação.

Se o telefone Vertu não estiver carregando, tente uma das seguintes ações:

- > Desconecte o carregador da tomada AC.
- > Verifique se a voltagem da tomada AC é compatível com o carregador.
- > Verifique se a tomada AC tem corrente elétrica e se está ligada. Por exemplo, em diversos quartos de hotéis, as tomadas AC são usadas para iluminar e são ligadas ou desligadas de locais remotos no quarto.
- > Espere 10 segundos, pelo menos, e volte a conectar o carregador à tomada AC.
- > Use outra tomada AC que esteja funcionando.
- > Se mesmo assim não for possível carregar, entre em contato com o Vertu Concierge para assistência.

Bateria



Nunca jogue as baterias no fogo.

Descarte-as de acordo com as normas locais. Recicle-as sempre que possível. Não descarte-as com o lixo doméstico.

Uma bateria nova só atinge o rendimento máximo após duas ou três cargas e descargas completas. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas, eventualmente, ficará inutilizável. Quando se tornar evidente que o tempo de conversação e de espera é inferior ao normal, adquira uma nova bateria. Entre em contato com o Vertu Concierge para obter uma bateria aprovada pela Vertu.

Carregar e descarregar

Desligue o carregador da tomada AC e do telefone Vertu quando ele não estiver sendo utilizado. Não deixe o telefone Vertu conectado ao carregador. Não é preciso que a bateria esteja completamente descarregada para recarregá-la. A carga excessiva poderá encurtar sua vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, perderá a carga ao longo do tempo. Temperaturas extremas podem afetar a capacidade de carga da bateria.

Cuidados e segurança com a bateria

Use a bateria apenas para a sua função específica. Nunca utilize um carregador ou uma bateria com defeito.

Não provoque curto-circuito na bateria. Um curto-circuito acidental poderá ocorrer se um objeto metálico, como uma moeda, um clipe ou uma caneta, provocar ligação direta dos pólos positivo (+) e negativo (-) da bateria (as lâminas de metal na parte posterior da bateria). Isso poderá ocorrer, por exemplo, quando você estiver transportando uma bateria avulsa na bolsa, na carteira ou no bolso. O curto-circuito dos pólos pode danificar a bateria e o objeto de contato.

Deixar a bateria em locais quentes ou frios, como em um carro fechado em condições climáticas extremas, reduzirá sua capacidade e duração. Tente sempre manter a bateria entre 15°C e 25°C (59°F e 77°F). Se a bateria estiver muito quente ou fria, o telefone Vertu poderá não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja completamente carregada. O desempenho da bateria é particularmente limitado em temperaturas abaixo de zero.

CD-ROM

O CD-ROM fornecido com o telefone Vertu contém os itens a seguir:

- > *Vertu PC Suite (somente para PC).*
- > *Plug-in iSync (somente para Macintosh).*
- > *Uma versão eletrônica do Manual de Referência.*
- > *Instruções sobre como configurar o MMS, navegador, e-mail e aplicativo Travel do telefone Vertu.*
- > *Um link para registrar o telefone Vertu.*

Especificações mínimas

O CD-ROM da Vertu funciona em um computador compatível que possua uma unidade de CD-ROM, com o Microsoft® Windows® 2000 ou o Microsoft® Windows® XP instalados. É necessário ter, pelo menos, 250 MB de espaço livre no disco e direitos de administrador no PC.

O CD-ROM da Vertu funciona em um computador Macintosh com Mac OS X 10.4.6 (ou superior) e iSync 2.2 (ou superior) instalados.

Como conectar a um PC

Para conectar o celular Vertu a um PC, será necessário um cabo de dados USB da Vertu (CA-61DV) ou equipamentos e software que utilizem a tecnologia sem fio Bluetooth.

Para conectar o celular Vertu a um Macintosh será necessário usar uma conexão Bluetooth do seu computador.

Vertu PC Suite

O Vertu PC Suite inclui os aplicativos a seguir para ampliar a funcionalidade do telefone Vertu.

- > Backup
- > Sincronizar
- > Conectar à Internet

- > Instalar aplicativos
- > Gerenciador de arquivos
- > Contatos
- > Mensagens

Como instalar o Vertu PC Suite

- > Insira o CD-ROM da Vertu na unidade de CD-ROM.
- > Clique no botão **INSTALAR AGORA**.
- > Siga as instruções no tela e finalize a instalação.

Como instalar o plug-in iSync

- > Insira o CD-ROM da Vertu na unidade de CD-ROM Macintosh.
- > Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone VERTU.
- > Quando a janela abrir, clique duas vezes no ícone Vertu.osx.
- > Clique no botão **INSTALAR AGORA**.
- > Siga as instruções na tela e finalize a instalação.

Como visualizar o Manual de Referência eletrônico

- > Lance o CD-ROM como descrito acima.
- > Clique no botão **ABRIR PDF**.
- > Siga as instruções no tela para visualizar o Manual de Referência.

Como configurar o MMS, a navegação, o e-mail e o aplicativo Travel

- > Lance o CD-ROM como descrito acima.
- > Clique no botão **SOLICITAR CONFIGURAÇÕES**.
- > O computador deve estar conectado à Internet para configurar o MMS, a navegação, o e-mail e aplicativo Travel.

Como registrar o telefone Vertu

- > Lance o CD-ROM como descrito acima.
- > Clique no botão **REGISTRAR TELEFONE**.
- > Para registrar o telefone Vertu, o computador deve estar conectado à Internet.

Cuidados e manutenção

Os produtos da Vertu foram fabricados com alguns dos materiais mais refinados e deve-se ter cuidado para mantê-los em boas condições.



Os danos causados ao telefone Vertu devido a não aderência destas instruções de cuidado não são cobertos pela garantia.

Cerâmica e safira

A cerâmica e a safira são materiais extremamente resistentes, mas também podem quebrar e ser arranhados por materiais ou objetos mais resistentes, além de serem danificados, se caírem.

Evite:

- > *O contato com outros materiais resistentes, como jóias com diamante, lima de unhas, cristais abrasivos e minerais.*
- > *Deixar cair ou golpear o produto contra superfícies sólidas.*
- > *O atrito constante contra superfícies sólidas.*

Couro

Todos os produtos em couro da Vertu são feitos por artesões experientes. Cada pele de couro é única e suas marcas naturais são consideradas como parte da individualidade do couro puro. Todos os tipos de couro podem ser danificados e devem ser tratados com cuidado.

Evite:

- > O contato com água e umidade elevada.
- > Deixar cair, causar atrito ou golpear contra superfícies sólidas.
- > Expor a temperaturas extremas.
- > O contato com substâncias oleosas, maquiagem e solventes.

Metal

Os metais da Vertu são acabados de acordo com os mais altos padrões e deve-se ter cuidado para manter sua aparência. Proteja o estojo de couro da Vertu e limpe-o somente com a flanela de limpeza em microfibra da Vertu.


Evite:

- > O contato com químicos, como solventes, soluções ácidas e alcalinas, bebidas com cola e o contato com água salgada. Limpe com uma flanela macia e limpa assim que houver contato com essas substâncias.
- > O contato com objetos cortantes.
- > Deixar cair ou golpear contra superfícies sólidas.
- > Polimentos de metal.

Marcas

Se você tiver um telefone Vertu em ouro, haverão marcas, como mostrado abaixo, que indicarão a autenticidade dos metais preciosos usados. O metal precioso é testado para garantir que a pureza da amálgama esteja em conformidade com os padrões da European Convention Mark sob a jurisdição da Swiss Assay Office.

A marca é constituída de vários carimbos, cada um com um significado próprio, e encontra-se localizada na tampa traseira, próximo ao número de série.

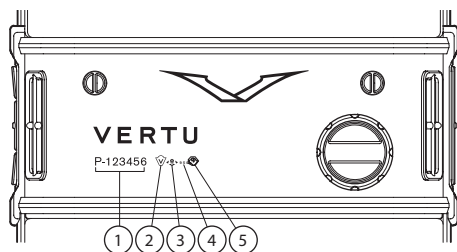

A-000302

1. Número de série.



2. Marca comum de controle que indica a European Convention Mark – 750 (ouro de 18 quilates) em escalas.



3. Cabeça de cão São Bernardo – marca da Swiss Assay Office.

AU750

4. Marca da fineza (pureza) – AU 750 (ouro de 18 quilates).



5. Marca do patrocinador que indica a marca Vertu.

Informações sobre segurança

Segurança ao volante

Não use telefones celulares enquanto estiver dirigindo. Se tiver um telefone celular, estacione o veículo antes de usá-lo. Não coloque-o no assento do passageiro ou em um lugar de onde possa cair em caso de acidente ou freada repentina.

Ambiente operacional

Lembre-se de seguir todos os regulamentos especiais em vigor em qualquer área e desligue o telefone quando seu uso for proibido ou se houver possibilidade de interferências ou situações de perigo.

Recomenda-se que, para a operação satisfatória deste equipamento e a segurança das pessoas, o aparelho seja usado apenas na posição normal de operação (exatamente como outros equipamentos radiotransmissores portáteis). Quando o telefone encontra-se ligado e em contato com o corpo, use sempre um estojo para transporte aprovado.

Use apenas as peças fornecidas ou aprovadas. Antenas, modificações ou complementos não autorizados podem danificar o telefone e violar as normas que regulam os dispositivos radiotransmissores.

Dispositivos eletrônicos

A maioria dos dispositivos eletrônicos modernos possui proteção contra frequências de sinais radiofônicos (RF). Contudo, alguns equipamentos eletrônicos podem não possuir proteção adequada contra sinais RF emitidos por este telefone sem fio.

Marca-passos

Os fabricantes de marca-passos recomendam que um mínimo de 15 cm (6 polegadas) de distância seja mantido entre um telefone celular e um marca-passos para evitar a possibilidade de interferências com o marca-passos. Essas recomendações são consistentes com pesquisas independentes e com recomendações feitas pela Wireless Technology Research.

Os portadores de marca-passos:

- > Devem manter o telefone a mais de 15 cm (6 polegadas) de distância do marca-passos quando o telefone estiver ligado;
- > Não devem carregar o telefone no bolso do paletó;
- > Devem usar o telefone do lado oposto ao marca-passos para diminuir a possibilidade de interferências.

devem desligar o telefone imediatamente se houver qualquer motivo de suspeita de interferências.

Aparelhos auditivos

Alguns telefones sem fio interferem com certos aparelhos auditivos. No caso de tal interferência, consulte o fornecedor de serviços.

Outros dispositivos médicos

A operação de qualquer equipamento radiotransmissor, incluindo telefones sem fio, podem interferir com o funcionamento de dispositivos médicos que não estejam adequadamente isolados contra esse tipo de interferência.

Desligue o telefone quando se encontrar em estabelecimentos médicos onde regulamentos afixados exijam que essas instruções sejam seguidas.

Veículos

Os sinais RF podem afetar os sistemas eletrônicos em veículos, caso esses não tenham sido adequadamente instalados ou isolados (por ex., sistemas de injeção de combustível, de freios antiderrapantes (anti-bloqueio), sistemas de controle de velocidade, air bags).

Consulte o fabricante do veículo ou a concessionária, se necessário. Consulte também o fabricante de qualquer equipamento que foi incorporado ao seu veículo.

Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que se encontram o telefone, suas peças ou acessórios.

Em veículos equipados com air bag, lembre-se de que seu acionamento ocorre com muita força. Não coloque objetos, incluindo equipamento celular, seja ele instalado ou portátil, na área acima do air bag ou na área de seu acionamento.

Aeronaves

Desligue o telefone antes de embarcar em uma aeronave. O uso de telefones celulares pode ser perigoso para a operação da aeronave, interromper as redes celulares e ser ilegal. Nos Estados Unidos, as normas FCC proíbem o uso do telefone Vertu em aeronaves.

A não aderência a essas instruções pode causar suspensão ou recusa de serviços celulares ao infrator, ação legal ou ambos.

Explosivos

Desligue o telefone quando se encontrar em áreas potencialmente explosivas e siga todas as sinalizações e instruções existentes. Faíscas nessas áreas podem causar explosão ou incêndio, causando ferimentos ou mesmo a morte.

Desligue o telefone em áreas de reabastecimento, como postos de gasolina. Observe as restrições que controlam o uso de equipamento de rádio em áreas de depósito, armazenamento e distribuição de combustível, plantas químicas; ou locais onde sejam realizadas operações que envolvam a detonação de explosivos.

As áreas com risco de explosão estão quase sempre claramente identificadas. Elas incluem porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos, veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (como gás propano ou butano), áreas em que se verifique a presença de produtos químicos ou partículas no ar, como pó ou limalhas; e qualquer outra área onde normalmente solicita-se desligar o motor do veículo.

Resistência à água



O telefone Vertu não é à prova d'água. Mantenha-o seco.

Se o telefone Vertu cair acidentalmente na água, seque-o completamente antes de remover a tampa traseira. Remova a bateria e deixe que todas as peças se sequem naturalmente. Não aplique calor.


Nunca carregue o telefone Vertu se o conector na parte inferior do telefone estiver molhado ou úmido.

Os carregadores só devem ser usados quando secos. E nunca quando molhados ou úmidos.



Assegure-se de que o interior do telefone Vertu e os fechos da tampa traseira encontrem-se secos, limpos e livre de qualquer corpo estranho antes de recolocar a tampa traseira.

Antena

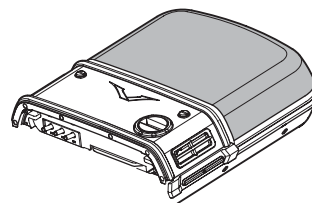

O telefone Vertu possui uma antena interna. Da mesma forma que acontece com outros dispositivos de transmissão por rádio, evite tocar na antena sem necessidade (veja área escura acima) quando o celular estiver ligado. O contato com a antena afeta a qualidade das chamadas e pode fazer com que o telefone funcione em um nível de consumo de energia superior ao normalmente necessário. Evitar o contato com a antena ao utilizar o telefone melhora o desempenho da antena e a duração da bateria do telefone Vertu.

Especificações

Aço inoxidável acetinado e rosa

| | |
|-------------|---------|
| Volume | 66 cc |
| Peso | 141,5 g |
| Comprimento | 109 mm |
| Largura | 45 mm |
| Espessura | 15,7 mm |

Aço inoxidável polido preto

| | |
|-------------|---------|
| Volume | 66 cc |
| Peso | 140 g |
| Comprimento | 109 mm |
| Largura | 45 mm |
| Espessura | 15,7 mm |

Ouro

| | |
|-------------|---------|
| Volume | 66 cc |
| Peso | 163 g |
| Comprimento | 109 mm |
| Largura | 45 mm |
| Espessura | 15,7 mm |

Bateria BL-5V Li-ion

| | |
|----------------------|-------------|
| Tempo de conversação | 2h27 - 5h45 |
| Tempo de espera | até 400h |

Garantia

Garantia internacional limitada de dois anos para os telefones celulares da Vertu

ESTA GARANTIA LIMITADA NÃO EXCLUI NEM LIMITA-SE A (I) QUAISQUER DIREITOS LEGAIS OBRIGATORIOS DO CLIENTE OU (II) QUAISQUER DIREITOS DO CLIENTE EM CONTRAPOSIÇÃO AO VENDEDOR/REVENDEDOR DO PRODUTO.

A VERTU garante que este telefone celular ("Produto") está livre de defeitos de materiais e de fabricação e está de acordo com os termos e condições a seguir:

1. A Garantia Limitada do Produto estende-se por um período de DOIS (2) anos, iniciando-se na data original de compra ou entrega do Produto, a que for mais recente. Caso ocorra uma mudança de proprietário/usuário, tal período de garantia continuará a cobrir o que resta dos vinte e quatro meses (24) e, de outra maneira, permanecerá inalterada.
2. Durante o período da Garantia Limitada, a Vertu reparará, modificará ou substituirá, exclusivamente a seu critério, quaisquer peças defeituosas ou quaisquer peças que não funcionarão adequadamente para o uso destinado com itens de substituição novos ou renovados, se tal reparação ou substituição for necessária devido ao mau funcionamento ou a falha do produto durante o uso normal. O Cliente não será cobrado pela reparação ou substituição de quaisquer uma dessas peças. A Vertu também pagará pelos custos de mão-de-obra resultantes da reparação ou substituição das peças defeituosas realizada pela Vertu. O Produto reparado estará garantido pelo resto do período original de garantia ou por noventa (90) dias a partir da data de reparação, o que for mais longo. Essa Garantia Limitada não cobre os danos ou defeitos na (outros que não sejam de fabricação) aparência, cosmética, nos itens estruturais ou decorativos e em quaisquer peças não-mecânicas. A única e exclusiva responsabilidade máxima da Vertu, de acordo com os termos dessa Garantia Limitada, é o preço que o Cliente pagou pelo Produto menos um valor razoável como consequência do uso. Estas garantias são as únicas garantias do Cliente em caso de violação dessa Garantia Limitada.
3. Solicitado pela Vertu, o Cliente deverá comprovar a data original da compra ou entrega do Produto, apresentando um certificado de autenticidade legível e não modificado, que indique claramente o nome e endereço do revendedor autorizado, a data e o local da compra/entrega, o tipo de produto e o IMEI ou número de série do Produto, uma nota fiscal de venda ou um recibo datado que contenha as mesmas informações.
4. A Vertu assumirá o custo de envio do Produto para o local onde o Cliente entregou o Produto para a Vertu (ou a seus representantes) após a finalização do serviço de acordo com os termos dessa Garantia Limitada.
5. O Cliente não terá as coberturas ou os benefícios abrangidos nessa Garantia Limitada se alguma das condições abaixo se aplicar:
 - b) O Produto foi objeto de uso anormal, condições anormais, armazenamento impróprio, exposição à umidade, a alimentos ou líquidos, exposição a agentes químicos, modificações, conexões e reparações não autorizadas, manuseio indevido, uso incorreto, negligência, abuso, acidentes, alterações; instalação inapropriada ou outros atos não causados pela Vertu, incluindo, mas sem limitar-se a, danos causados pelo transporte, pela queda do Produto, pela deteriorização das peças consumíveis, como baterias que, por sua natureza, têm uma duração limitada, e pela quebra ou pelos danos às antenas.
 - c) O Produto foi danificado devido a fatores externos, como colisão com um objeto, incêndio, inundação, contato com areia, sujeira, vendaval, relâmpagos, terremotos ou danos causados pela exposição a condições atmosféricas, ambientais ou termais, um Ato Divino; ou bateria vazada, roubo, fusível queimado ou uso inapropriado de qualquer fonte elétrica, danos causados pelo computador ou por vírus na Internet, bugs, worms, Cavalos de Tróia, programas de cancelamento ou pela conexão a outros produtos não recomendados pela Vertu para interconexão.
 - d) A Central de Atendimento ao Cliente da Vertu não foi informada pelo Cliente, por escrito, sobre o suposto defeito ou mau funcionamento do Produto dentro dos trinta (30) dias posteriores à data de vencimento do período aplicável da garantia.
 - e) O Produto não foi enviado a Vertu ou a seu revendedor autorizado dentro dos trinta (30) dias posteriores ao surgimento do defeito no período de garantia.
 - f) A chapa com o número de série do Produto ou o código de dados do acessório foi removido, alterado ou está ilegível.
 - g) O defeito ou o dano foi causado pelo mau funcionamento do sistema de rede celular ou pela recepção inadequada do sinal pela antena externa.
 - h) O defeito foi causado pelo uso ou pela conexão do Produto a um acessório não fabricado ou fornecido pela Vertu ou porque foi usado com uma finalidade para a qual não foi destinado.
 - i) A bateria sofreu curto-circuito ou os fechos da área do compartimento da bateria foram quebrados ou mostram evidência de violação ou a bateria foi usada em um equipamento para o qual não foi destinada.
 - j) O software do Produto necessita ser atualizado devido às modificações nos parâmetros da rede celular.
 - k) O defeito ou o dano foi resultado do desgaste geral causado pelo uso normal do Produto.
6. Se surgir um problema durante o período da Garantia Limitada, será aplicado o seguinte procedimento:
 - l) O Cliente deverá devolver o Produto ao local de compra para sua reparação ou substituição ou, caso isto não seja conveniente devido à

distância (mais de 50 milhas/80 km) ou por outra razão plausível, o Cliente deverá entrar em contato com o Vertu Concierge.

- m) O Cliente deverá arcar com os gastos de transporte do Produto para o local de serviço relevante da Vertu, com os gastos de transporte e seguro pré-pagos.
 - n) Sujeito à Cláusula 6(e), o Cliente será cobrado por quaisquer gastos referentes às peças ou a mão-de-obra realizada não coberta por essa Garantia Limitada.
 - o) A Vertu reparará ou autorizará a reparação do Produto de acordo com os termos da Garantia Limitada dentro dos 30 dias posteriores à recepção do Produto pela Vertu ou pelo centro de serviços autorizado da Vertu; ou dentro de um período prolongado, como será notificado pela Vertu ao Cliente de acordo com a natureza da reparação ("Intervalo de tempo"). Se a Vertu não puder reparar dentro do Intervalo de tempo ou após um número considerável de tentativas de reparação do mesmo defeito, a Vertu, exclusivamente a seu critério, fornecerá um Produto de substituição ou reembolsará o preço de compra do Produto, menos um valor razoável como consequência do uso.
 - p) Se o Produto for enviado à Central de Atendimento ao Cliente da Vertu durante o período da Garantia Limitada, e o problema que o Produto apresentar não for coberto pelos termos e condições dessa Garantia Limitada, o Cliente será notificado e receberá uma estimativa dos custos de reparação do Produto, tendo todos os gastos de envio a seu cargo. Se o valor estimado for recusado, o Produto será devolvido com frete a pagar pelo destinatário. Se o Produto for enviado à Central de Atendimento ao Cliente da Vertu após o vencimento do período de garantia, as políticas normais de serviço da Vertu serão aplicadas e o Cliente arcará com todos os gastos de transporte.
7. ATÉ A EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI, AS GARANTIAS E CONDIÇÕES CITADAS NESTA GARANTIA LIMITADA SUBSTITUEM TODAS AS DEMAIS CONDIÇÕES, GARANTIAS OU OUTROS TERMOS REFERENTES AO FORNECIMENTO OU AO FORNECIMENTO IMPLÍCITO DE, OU A FALHA NO FORNECIMENTO OU O ATRASO NO FORNECIMENTO DO PRODUTO QUE PODEM, EXCETO PARA OS EFEITOS DESTA CLÁUSULA 7, TER EFEITO ENTRE A VERTU E O CLIENTE OU QUE ESTARIAM, DE ALGUMA OUTRA MANEIRA, IMPLÍCITAS OU INCORPORADAS NESTA GARANTIA LIMITADA OU EM QUALQUER CONTRATO ADICIONAL, QUER SEJA POR ESTATUTO, LEI COMUM OU QUE DE ALGUMA OUTRA MANEIRA ESTEJAM AQUI EXCLUÍDAS (INCLUINDO, MAS SEM LIMITAR-SE, ÀS CONDIÇÕES IMPLÍCITAS, GARANTIAS OU OUTROS TERMOS SOBRE QUALIDADE SATISFATÓRIA OU ADEQUADO AO PROPÓSITO).
8. A VERTU NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA POR PERDAS OU DANOS, SEJAM ESPECIAIS, INDIRETOS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, INCLUINDO, MAS SEM LIMITAR-SE A QUALQUER UMA DAS PERDAS OU DANOS A SEGUIR (MESMO QUE TAIS PERDAS OU DANOS TENHAM SIDO PREVISTOS, CONHECIDOS OU DE OUTRA MANEIRA):
- q) PERDA DE LUCROS OU BENEFÍCIOS ANTECIPADOS.
 - r) PERDA DE ECONOMIAS REAIS OU ANTECIPADAS.
 - s) DANOS PUNITIVOS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS.
 - t) RECLAMAÇÕES DE TERCEIROS.
 - u) PERDA DE USO DO PRODUTO OU QUALQUER EQUIPAMENTO OU ESTABELECIMENTO ASSOCIADO.
 - v) INTERRUPÇÃO OU PERDA DE NEGÓCIOS.
 - w) PERDA DE OPORTUNIDADE.
 - x) PERDA DE CREDIBILIDADE.
 - y) PERDA DE REPUTAÇÃO.
 - z) PERDA, DANOS OU CORRUPÇÃO DE DADOS.
9. A Vertu não garante a falta de interrupção ou de erros nas conexões de dados ou à Internet.
10. A Vertu não será responsabilizada pelos atrasos na prestação de serviços citados na Garantia Limitada ou pela perda de uso durante o período de reparação do Produto.
11. A única e exclusiva responsabilidade máxima da Vertu, seja no contrato, agravo (incluindo negligência ou quebra do dever legal), representação enganosa, ou de outra maneira, que surja em conexão com a venda do Produto deve ser o preço que o Cliente pagou pelo Produto, menos um valor razoável como consequência do uso.
12. A nulidade ou a inexecutabilidade de qualquer termo ou qualquer parte de qualquer termo, ou qualquer direito que surja de acordo com, essa Garantia Limitada não afetará a validade ou a exequibilidade de quaisquer outros termos ou direitos ou quaisquer remanescentes de tais termos ou direitos, que deverão continuar vigentes, exceto por qualquer cláusula ou parte considerada inválida ou não aplicável.
13. A Vertu não assume nem autoriza nenhum centro de serviços autorizado ou qualquer pessoa ou entidade a assumir em seu lugar quaisquer obrigações ou responsabilidades além das que estão expressamente estabelecidas nessa Garantia Limitada, inclusive o fornecimento ou a venda de qualquer acordo de serviço ou de garantia estendida. Qualquer modificação ou emenda a essa Garantia Limitada requer a autorização prévia por escrito da Vertu.
14. Essa Garantia Limitada representa todo o acordo entre as partes relacionadas ao assunto aqui tratado.
15. Essa Garantia Limitada comparte o risco de falha do Produto entre o Cliente e a Vertu. A partilha é reconhecida pelo Cliente e reflete-se no valor de compra do Produto.
16. Qualquer ação ou processo legal pela violação da garantia deve ser iniciado dentro dos trinta (30) meses posteriores à entrega do Produto.

17. As informações sobre a garantia, as funções e especificações do produto estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.

18. As perguntas relacionadas a essa Garantia Limitada devem ser dirigidas à Central de Atendimento ao Cliente nos endereços a seguir.

A Vertu possui uma política de desenvolvimento contínuo. A Vertu reserva-se o direito de efetuar alterações e melhorias em qualquer um dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.

Aviso sobre SAR – RHV-8

O SEU TELEFONE VERTU (MODELO: CONSTELLATION, TIPO: RHV-8, ID FCC: P7QRHV-8) ATENDE ÀS DIRETRIZES PARA EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO

O seu telefone Vertu é um transmissor e receptor de rádio. Ele foi desenvolvido para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio definidos por diretrizes internacionais. Essas diretrizes foram desenvolvidas pela ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comissão internacional para a proteção contra a radiação não-ionizante), uma entidade científica autônoma, e incluem margens de segurança desenvolvidas com o propósito de garantir a proteção de todas as pessoas, independentemente da idade e das condições de saúde.

Os padrões de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medida denominada SAR (Specific Absorption Rate - Taxa de absorção específica). O limite SAR estabelecido pelas diretrizes da ICNIRP é de 2,0 watts/quilograma (W/kg) calculados sobre dez gramas de tecido corporal. Os testes de SAR são executados usando posições padronizadas de funcionamento, com o dispositivo transmitindo no mais elevado nível de potência certificado, em todas as faixas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo em funcionamento pode estar abaixo do valor máximo, pois o dispositivo foi projetado de modo a utilizar somente a potência necessária para acessar a rede. Esse número pode variar dependendo de inúmeros fatores, tal como a proximidade da estação base da rede. O valor SAR mais alto de acordo com as diretrizes da ICNIRP para uso do dispositivo junto ao ouvido é de 0,53 W/kg.

Este telefone atende às diretrizes de exposição de radiofrequência quando utilizado em sua posição de uso normal no ouvido ou quando usado em uma distância de pelo menos 2,2 cm do corpo. Se um estojo para transporte, presilha para cintura ou polchete for usado para operação junto ao corpo, ele não deve conter metal. Além disso, o telefone deve ser posicionado em relação ao corpo de acordo com a distância mencionada anteriormente.

Para transmitir arquivos de dados ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão à rede de boa qualidade. Em alguns casos, a transmissão dos arquivos de dados ou das mensagens pode ser adiada até que a conexão esteja disponível. Certifique-se de que as instruções de distância de separação do corpo sejam seguidas até que a transmissão seja concluída.

O uso de acessórios e outros recursos pode ocasionar diferenças nos valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função das exigências nacionais de teste e registro, e da banda da rede. Para obter mais informações sobre SAR, consulte as informações sobre o produto na página, em inglês, www.vertu.com.

EUA e Canadá: o seu telefone também foi desenvolvido para atender às exigências de exposição a ondas de rádio estabelecidas pela FCC (Federal Communications Commission) dos EUA e pela indústria canadense. Tais exigências definem um limite de SAR de 1,6 W/kg calculados sobre uma grama de tecido corporal. O valor mais alto de SAR relatado de acordo com este padrão durante a certificação do produto para uso junto ao ouvido é de 0,58 W/kg e de 0,92 W/kg, quando utilizado junto ao corpo. Mais informações sobre este modelo de dispositivo podem ser obtidas na página, em inglês, <https://gulfoss2.fcc.gov/prod/oet/cf/eas/reports/GenericSearch.cfm>, ao pesquisar pelo sistema de autorização do equipamento usando a ID da FCC: P7QRHV-8.

Declaração de conformidade

A Vertu, assumindo toda a responsabilidade, declara que o produto, modelo Constellation, tipo **RHV-8** está em conformidade com a seguinte norma da Diretiva do Conselho: 1999/5/CE.

Uma cópia da Declaração de Conformidade pode ser encontrada na página <http://www.vertu.com>

CE0168

Avisos

Copyright © Vertu 2006. Todos os direitos reservados.

A reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento de parte ou de todo o conteúdo deste documento de qualquer forma sem a permissão por escrito da Vertu está proibido. A Vertu possui uma política de desenvolvimento contínuo. A Vertu reserva-se o direito de efetuar alterações e melhorias em qualquer um dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.

Sob nenhuma circunstância a Vertu deverá ser responsabilizada por qualquer perda de dados ou receita ou quaisquer danos especiais, incidentais, consequenciais ou indiretos causados de alguma forma.

O conteúdo deste documento é fornecido "no estado em que se encontra". Exceto do que for aplicável por lei, nenhuma garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita, incluindo, mas não se limitando a, garantias implícitas de comercialização e adequação a um determinado objetivo, será feita em relação à precisão, à confiabilidade ou ao conteúdo deste documento. A Vertu reserva-se o direito de revisar este documento ou cancelá-lo a qualquer momento, sem aviso prévio. A disponibilidade de determinados produtos pode variar por região. Para obter mais detalhes, entre em contato com o Vertu Concierge.

Vertu e o logotipo V são marcas registradas ou marcas comerciais. Os demais nomes de empresas e produtos aqui mencionados podem ser marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Inclui software de protocolo de segurança ou de criptografia RSA BSAFE da RSA Security.

Bluetooth é marca registrada da Bluetooth SIG, Inc.

Controles de exportação

O seu telefone Vertu pode conter bens consumíveis, tecnologia ou software exportados dos Estados Unidos, de acordo com os regulamentos de Administração de exportação. Operações contrárias à legislação americana estão proibidas.

Aviso da indústria canadense e da FCC

O seu telefone Vertu pode causar interferência na televisão ou no rádio (por exemplo, ao usar o telefone muito próximo de um equipamento receptor). A FCC ou a indústria canadense pode exigir que você interrompa o uso do telefone se tal interferência não puder ser eliminada. Se você necessitar de assistência, entre em contato com o Vertu Concierge. Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das normas da FCC. O funcionamento está sujeito a estas duas condições: (1) este dispositivo não pode causar interferência nociva; e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que pode causar um funcionamento indesejado.

Nota: A Vertu não se responsabiliza por qualquer interferência de rádio ou televisão causada por modificações não autorizadas a este equipamento. Tais modificações podem impedir que você opere o equipamento.

Aviso de reciclagem da UE

A Vertu atende aos requisitos da Comunidade Européia em relação à reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE, Waste Electrical & Electronic Equipment).

Esta conformidade é indicada pelo acréscimo, no local mais apropriado, do seguinte símbolo aos produtos da Vertu.



O símbolo indica que o produto foi disponibilizado para comércio após a implementação da legislação de WEEE e que o consumidor não deve descartar qualquer item do produto no lixo doméstico comum, e sim de acordo com as normas de reciclagem adequadas.

Se você desejar que a Vertu recicle o produto no final de sua vida útil, devolva-o para o mesmo local em que o adquiriu (se você tiver conhecimento) ou retorne-o à sede da Vertu.

Além disso, se você adquiriu um produto de reposição de outro fornecedor, o novo fornecedor será obrigado a aceitar o produto a ser reciclado de volta e encaminhá-lo para reciclagem.

Você pode obter mais informações sobre a diretiva europeia WEEE no site www.europa.eu.int/.

Termos e condições do Vertu Concierge

1. Vertu Concierge

Como membro registrado do Vertu Concierge ("VC"), fornecido pela Vertu e suas empresas associadas ("Vertu"), você ("você") concorda em cumprir estes termos e condições (os "termos e condições") e, ao solicitar qualquer serviço de um fornecedor de produtos e serviços (um "fornecedor") através do VC, você concorda que estes termos e condições serão aplicadas ao seu pedido.

2. Informações de inscrição

Você é obrigado a fornecer os detalhes corretos ao se tornar membro do VC. Caso você não forneça os detalhes corretos, a sua inscrição e todas as transações subsequentes poderão ser invalidadas. A responsabilidade de fornecer informações precisas é uma obrigação contínua e você deverá notificar a Vertu caso qualquer uma das informações fornecidas por você seja alterada no curso de sua inscrição.

3. Inscrição

As taxas de inscrição inicial e subsequentes, se aplicáveis, são devidas no momento da inscrição inicial e anualmente (a "data de renovação"), a menos que você notifique a Vertu de sua intenção de não renovar o serviço. O pagamento deverá ser feito anualmente e adiantado, e poderá ser feito através dos principais cartões de crédito e débito. Nenhuma taxa de inscrição é reembolsável. No entanto, a Vertu, a seu próprio critério, poderá decidir reembolsar uma taxa de inscrição no todo ou em parte, dependendo das circunstâncias do cancelamento da inscrição. Você autoriza a Vertu a deduzir as taxas de inscrição de renovação de seu cartão de crédito 28 dias antes da data de renovação. Se a Vertu não tiver seus detalhes de pagamento, você será contatado diretamente para renovar a inscrição. As taxas de inscrição serão notificadas a você de tempos em tempos e a taxa de inscrição pagável será a taxa de inscrição em vigor no momento da data de renovação.

Você concorda que somente utilizará a sua associação ao VC para os objetivos para a que se destina

4. Serviços do VC

Como membro do VC, você tem direito a todos os produtos e serviços conforme anunciados por nós de tempos em tempos e conforme aprovado pelo respectivo fornecedor do produto ou serviço.

5. Serviços sujeitos a alterações

Como membro, observe que:

- > *Os serviços estão sujeitos à disponibilidade e podem variar de tempos em tempos.*
- > *Os fornecedores podem mudar de tempos em tempos.*
- > *Os fornecedores poderão impor seus próprios termos e condições e você será obrigado a cumpri-los todas as vezes.*

6. Pagamento pelos serviços

Por favor, observe que alguns fornecedores poderão cobrar um depósito, uma taxa de inscrição ou outros valores pelos serviços que fornecem. Você será o único responsável pelo pagamento de tais valores. Mediante sua solicitação, a Vertu autorizará os fornecedores a debitarem o cartão de débito ou crédito designado por você para que você possa ter todas as vantagens sobre seus serviços.

7. Disponibilidade de serviços

A Vertu objetiva assegurar que os serviços permaneçam sempre disponíveis e utilizará de todos os meios cabíveis para assegurar que você receba o máximo de benefícios com a sua inscrição. Se algum desses serviços se tornar indisponível, faremos todos os esforços cabíveis para assegurar que compromissos anteriores sejam honrados na medida do possível, mas não seremos responsáveis por nenhuma ação de fornecedores que estejam fora do controle razoável da Vertu. De tempos em tempos, a aquisição ou fornecimento de certos serviços poderá implicar a cobrança de uma taxa de processamento pela Vertu, sobre a qual você será notificado. Nesses casos, você autoriza a Vertu a debitar tais taxas de manuseio no cartão de débito/crédito por você designado.

A menos que o fornecedor concorde, você não tem o direito de cancelar nenhum dos serviços solicitados em que, sob suas instruções, os preparativos já tenham sido iniciados.

8. Direito de cancelamento

A Vertu se reserva o direito de cancelar qualquer serviço que possa ser oferecido e/ou de se recusar a fornecer qualquer serviço solicitado.

9. Solicitações

Se a Vertu não puder atender a alguma solicitação, ela o informará assim que for razoavelmente praticável.

10. Negociação com os fornecedores da VC

Os fornecedores são responsáveis por fornecer os produtos e serviços que você selecionar. A Vertu o ajudará de todas as maneiras possíveis em todas as suas negociações com os fornecedores.

11. Inscrição pessoal

A inscrição no VC é pessoal do usuário do telefone Vertu registrado. Você é responsável por assegurar que ninguém (além de seu[sua] assistente pessoal, onde aplicável) utilize a sua inscrição para acessar os respectivos serviços e benefícios.

12. Cancelamento da inscrição

A Vertu se reserva o direito absoluto de cancelar ou suspender a sua inscrição (ao seu próprio critério) por qualquer motivo. Se a Vertu cancelar a sua inscrição, ela reembolsará o saldo da taxa de inscrição anual, se houver, com base na proporção do período não utilizado ao qual a taxa de inscrição anual se aplica.

13. Alterações nos termos e condições

A Vertu poderá variar estes termos e condições de tempos em tempos. A Vertu o notificará sobre quaisquer alterações oportunamente. A notificação será feita por de um dos seguintes meios ou por todos eles:

- > *boletim;*
- > *correio;*
- > *e-mail ou outro serviço de entrega pessoal.*

14. Detalhes do pagamento

Se nós não tivermos os detalhes de seu cartão de crédito ou débito, talvez não possamos fornecer ou conseguir benefícios, mercadorias ou serviços que requeiram pagamento.

Você somente pode fazer transações utilizando o VC durante o período de inscrição. Ao solicitar um produto ou serviço, será necessário que você forneça os detalhes de seu cartão de crédito ou débito. Você garante que todos os detalhes fornecidos a nós com o propósito de reservar, solicitar ou comprar mercadorias ou serviços estão corretos, que o cartão de crédito ou débito que está utilizando pertence a você e que há fundos suficientes para cobrir o custo do produto ou serviço.

15. Fornecimento de detalhes

A Vertu poderá passar os detalhes de seu cartão de crédito/débito e outros detalhes essenciais de reserva para seus agentes, funcionários, subcontratados e fornecedores, e você consente que possamos informar esses detalhes para atender às suas solicitações. A Vertu deve ser informada assim que possível sobre quaisquer alterações nos detalhes fornecidos por você.

16. Vencimento dos pagamentos

O preço de compra de todos os produtos e serviços obtidos através do VC deve ser pago no ato da aceitação de seu pedido pela Vertu e/ou por um fornecedor, conforme aplicável.

17. Fornecimento

Ao efetuar seu pedido de um produto ou serviço através do VC, você concorda que o tempo que levará para a entrega ou execução deverá ser o estipulado quando a compra foi feita. Queremos que você receba o seu pedido assim que possível. Se o fornecimento ou a execução do pedido levar mais tempo do que o estipulado (ou se o produto ou serviço estiver indisponível), o fornecedor (ou a Vertu, agindo em nome do fornecedor) o notificará na primeira oportunidade e você terá o direito inquestionável de desistir do seu pedido e receber reembolso total.

18. Garantia limitada

A Vertu garante que utilizará todos os meios cabíveis para fornecer os serviços do VC com cuidado e experiência razoáveis e, tanto quanto razoavelmente possível, de acordo com a sua solicitação e instruções de tempos em tempos. Nos casos em que a Vertu fornecer a você produtos e serviços de terceiros, a Vertu estará agindo como seu representante na negociação desses produtos ou serviços. A Vertu agirá de maneira criteriosa para selecionar o fornecedor e garantir que o pedido seja efetuado de acordo com as suas solicitações. Para evitar dúvidas, a Vertu não faz e não fará nenhuma declaração favorável nem recomendações em relação a nenhuma das informações e sugestões abrangidas pelos serviços do VC. Você será o único responsável e utilizará seu próprio conhecimento e julgamento quanto à qualidade, valor e adequação de tais informações e sugestões para decidir se deseja fechar algum contrato com qualquer terceiro para o fornecimento de serviços ou venda de mercadorias.

19. Vertu como representante

O contrato para a compra de produtos ou serviços será feito apenas com o respectivo fornecedor. A Vertu age como um representante do fornecedor e, a menos que expressamente previsto de outra forma, todos os direitos e recursos judiciais de que você dispõe serão exercidos com relação ao fornecedor.

20. Isenção de responsabilidade

A Vertu não será responsabilizada por produtos e serviços por ela oferecidos como representante do fornecedor ou por qualquer aspecto da relação entre você e algum fornecedor em particular. A Vertu, no entanto, fará tudo o que for razoavelmente possível para ajudá-lo em todas as negociações que você tiver com o fornecedor.

Você concorda que qualquer contrato celebrado por você e por qualquer um dos fornecedores é um contrato independente. A Vertu, através deste instrumento, se isenta de toda e qualquer responsabilidade por qualquer ato ou omissão de qualquer fornecedor ou por qualquer perda que você tenha sofrido como resultado de qualquer ato ou omissão de um fornecedor, tenha ou não sido intermediado pela VC.

21. Limitação de responsabilidade

A Vertu não aceita responsabilidade sobre quaisquer perdas ou reclamações oriundas da impossibilidade de contatar a VC ou por qualquer falha em concluir uma transação.

Salvo em relação à morte e a danos pessoais causados por negligência da Vertu ou conforme expressamente estabelecido nestes termos e condições, a Vertu não se responsabilizará por nenhuma perda, custo, despesa ou danos de qualquer natureza que sejam (sejam diretos ou indiretos) resultantes do fornecimento dos serviços, resultantes de sua confiança nas informações e sugestões fornecidas pela Vertu e resultantes do fornecimento de produtos e serviços a você por qualquer terceiro.

A Vertu não se responsabilizará por nenhuma perda, dano, custos, despesas ou outras reivindicações de compensações oriundas de solicitações ou instruções fornecidas por você e que estejam incompletas, incorretas, imprecisas, que tenham sido recebidas com atraso, que não tenham sido recebidas ou por qualquer outra falha cometida por você.

A Vertu não se responsabilizará nem será considerada descumpridora destes termos e condições por motivos de atraso ou falha na execução das obrigações com relação aos serviços do VC se o atraso ou falha tiver sido devido a uma causa além do controle razoável da Vertu.

Exceto em casos de morte e danos pessoais causados por negligência da Vertu e sujeitas às provisões destes termos e condições, a responsabilidade máxima da Vertu por descumprimento de qualquer uma de suas obrigações aqui estabelecidas será limitada ao valor da taxa de inscrição anual, se houver, e à respectiva cobrança dos serviços do VC que devam ser fornecidos.

As limitações de responsabilidades aqui definidas aplicam-se somente na extensão do permitido por lei.

22. Legislação aplicável e arbitragem de litígios

Toda e qualquer reivindicação, com exceção de reivindicações de valores devidos à Vertu, oriunda ou relacionada ao uso do VC deverá ser iniciada dentro de um (1) ano após a data em que você ou a Vertu tome conhecimento ou deva ter tomado conhecimento dos fatos que deram origem a tal reivindicação, período após o qual tais ações estarão prescritas. Se a aceitação de sua inscrição ou a solicitação de um serviço em particular ocorrer na Europa, Oriente Médio ou África, a legislação aplicável será a legislação inglesa. Todos os litígios oriundos destes termos e condições ou deles derivados deverão ser solucionados sob as Normas de Arbitragem da Câmara Internacional de Comércio por um árbitro nomeado de acordo com tais regras. Os procedimentos de arbitragem deverão ser executados em Londres, na Inglaterra, no idioma inglês. A decisão da arbitragem será final e vinculante, sem prejuízo do direito das partes de empreender ações em qualquer outra jurisdição a fim de executar uma sentença ou determinação dos tribunais da Inglaterra e País de Gales.

Se a aceitação de sua inscrição ou se a solicitação de um determinado serviço ocorrer na região Ásia-Pacífico, a lei que regerá estes termos e condições será a lei da Cingapura. Todos os litígios oriundos destes termos e condições ou deles derivados deverão ser dirimidos de modo final e exclusivo em Cingapura, sob as Normas do Centro de Arbitragem Internacional de Cingapura (Normas SIAC). A arbitragem deverá ser executada em inglês em Cingapura. A decisão será final e vinculante para ambas as partes, sem prejuízo do direito das partes de empreender ações em qualquer outra jurisdição a fim de executar uma sentença ou determinação dos tribunais da Inglaterra e País de Gales.

Se a aceitação de sua inscrição ou de uma solicitação de serviço em particular ocorrer na região das Américas, todos os litígios e questões relativas à arbitragem serão regidos pela Lei de Arbitragem Federal (Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. §§1 e seguintes). Salvo na medida permitida pela lei federal americana aplicável, todas as transações com o VC e seus fornecedores deverão ser regidas pelas leis do Estado do Texas, excluídas as normas sobre conflitos de leis. Todas e quaisquer reclamações, exceto reclamações de valores devidos à Vertu, oriundas da sua inscrição e ao uso do VC ou deles derivadas estarão prescritas, a menos que uma ação ou procedimento legal seja iniciado dentro de dezoito (18) meses após a data em que você ou a Vertu tenha tomado conhecimento ou devesse ter tomado conhecimento dos fatos que deram origem a tal reivindicação. Todas as reivindicações relacionadas à sua inscrição e ao uso do VC e quaisquer pedidos efetuados através do VC deverão ser submetidos (junto com quaisquer outras contestações e litígios oriundas de outras transações e/ou contratos entre você e a Vertu ou a eles relativos) à arbitragem final, vinculante e confidencial do escritório de Dallas, no Texas, da Associação Americana de Arbitragem (a "AAA"), cuja arbitragem será executada no condado de Dallas, no Texas, exceto por, até a extensão em que você tenha, de alguma maneira, violado ou ameaçado violar os direitos de propriedade intelectual da Vertu ou de suas afiliadas ou licenciadas, a Vertu poderá buscar medidas cominatórias ou outras medidas apropriadas em qualquer estado ou tribunal federal do estado do Texas, ou, a critério da Vertu, qualquer outro estado ou país apropriado, e você consentirá na jurisdição exclusiva e no foro de tal tribunal. A arbitragem sob estes termos e condições deverá ser conduzida sob as então vigentes Regras de Arbitragem da Indústria Sem Fio da AAA (exceto conforme tais regras possam ser modificadas pelas provisões destes termos e condições), a menos que concordado de outra forma, por escrito, pelas partes, e deverão ser ouvidas por um único árbitro. Conforme o estipulado nestes termos e condições com respeito à limitação ou exclusão de danos, o árbitro poderá conceder qualquer reparações que julgar apropriada, incluindo, sem limitação, reparações equitativas, não sendo permitido, no entanto, nenhum laudo arbitral sobre danos exemplares, especiais, emergentes ou punitivos. A parte vencedora, conforme determinado pelo árbitro, deverá pagar as taxas de arbitragem da AAA e as taxas e despesas do árbitro, conforme aplicável. A decisão do árbitro será vinculante e poderá ser apresentada como um julgamento e ser executável em qualquer corte de jurisdição competente. Até a extensão máxima permitida pela lei aplicável, a arbitragem deverá ser individual, não por meio de ações populares, e nenhuma arbitragem sob estes termos e condições deverá ser consolidada ou unida a uma arbitragem que envolva outra pessoa física ou jurídica, seja através de procedimentos de arbitragem por ação popular ou por outro modo, sem o consentimento prévio e por escrito dado por você e pela Vertu.

23. Força maior

A Vertu não se responsabilizará por perdas ou danos causados por nenhum atraso ou falha em executar suas obrigações em virtude destes termos e condições que sejam causados por falhas de máquinas, sistemas de autorização, sistemas de processamento ou de comunicações, links de transmissão, greves, lockouts, manifestações públicas, guerras, incêndios, eventos decorrentes da natureza (furacões, etc.), acidentes, faltas de material ou de transporte, restrições ou injunções governamentais, indeferimento de pedidos de importação ou licenças de exportação, cumprimento de qualquer lei, regulamentação ou ordem ou devido a qualquer outra circunstância ou causa que tenha o efeito de frustrar a execução destes termos e condições, além de qualquer outra causa fora do controle da Vertu.

24. Cláusulas gerais

Epígrafes: os epígrafes de cada um destes termos e condições servem apenas para facilitar a consulta e não integram estes termos e condições. Tais epígrafes deverão ser ignorados na interpretação de qualquer um destes termos e condições.

Divisibilidade das disposições: se qualquer uma das cláusulas destes termos e condições for considerada inválida, ilegal ou inexecutável, essa cláusula será cumprida até a extensão máxima permitida pela lei aplicável e a validade, legalidade e exequibilidade das cláusulas restantes não serão afetadas nem impedidas.

Sem renúncia: a falta de insistência por parte da Vertu na execução de qualquer um dos termos ou condições contidos neste documento ou a ausência de exercício de qualquer um dos direitos da Vertu aqui estabelecidos não constitui renúncia por parte da Vertu a nenhum dos direitos ou recursos legais exportos nestes termos e condições.

Acordo completo: estes termos e condições constituem a declaração completa e final, sua e da Vertu, dos acordos e entendimentos entre as partes com relação ao assunto destes termos e condições e revoga todos os acordos, entendimentos e discussões anteriores, sejam eles orais ou escritos.

Avisos: cada parte (isto é, você ou a Vertu) poderá enviar avisos ou comunicações entre as partes através de entrega pessoal, e-mail, correio ou fax. Os avisos ou comunicações deverão ser entregues ao endereço de contato especificado mais recentemente pela parte destinatária. Os avisos e comunicações serão considerados recebidos pelo destinatário (conforme aplicável): (1) se por courier ou outro modo de entrega pessoal, na data da entrega pessoal ao endereço do destinatário conforme especificado pela última vez por esse destinatário antes do despacho; (2) se por correio, 5 dias úteis após a data da postagem registrada (por solicitação de recibo de entrega de correio aéreo) ao endereço do destinatário especificado pela última vez pelo destinatário antes da postagem; ou (3) por fac-símile, simultaneamente por transmissão de fac-símile ao número de fac-símile especificado pela última vez pelo destinatário antes da transmissão, com a entrega sendo evidenciada por um relatório apropriado de contato de transmissão bem-sucedida. As comunicações por e-mail deverão ser consideradas recebidas pelo destinatário (o que ocorrer primeiro) (1) no primeiro momento em que o e-mail for acessível pelo destinatário; (2) pela recepção, pelo remetente, de uma mensagem de recebimento de entrega, indicando a entrega bem-sucedida ao endereço de e-mail do destinatário pretendido; ou (3) o término de 48 horas a partir do envio do e-mail, salvo quando, se em algum momento o remetente receber notificação de que o e-mail não foi transmitido com sucesso ao destinatário, nesse caso o e-mail não deverá ser considerado recebido por aquele destinatário. Os cancelamentos de pedidos feitos por você através de e-mail só serão efetivos após a aceitação expressa pela Vertu.

Telefone: a Vertu poderá, a seu próprio critério, aceitar pedidos e reconhecer, aceitar ou efetuar outras comunicações por telefone. As comunicações por telefone pela Vertu serão consideradas tão efetivas quanto as comunicações por escrito.

2 SEGURANÇA

Seu celular Vertu possui diferentes recursos de segurança que ajudam a impedir:

- > *O uso não autorizado do seu celular Vertu quando o cartão SIM estiver inserido.*
- > *O uso não autorizado do seu celular Vertu quando um cartão SIM diferente estiver inserido.*
- > *O uso não autorizado do seu cartão SIM em outro celular.*

Código PIN

O código PIN (Número de identificação pessoal) de 4 a 8 dígitos ajuda a proteger o seu cartão SIM contra o uso não autorizado. Quando a função do código PIN estiver ativada, o seu código PIN deverá ser digitado sempre que o celular Vertu for ligado. Se você tiver utilizado o seu cartão SIM em outro celular anteriormente, o código será o mesmo.

A configuração padrão da função do código PIN é definida pelo seu provedor de serviços. Alguns provedores de serviço não permitem que a requisição do código PIN seja desativada.



O cartão SIM ficará bloqueado se for digitado um código PIN incorreto três vezes consecutivas. Será necessário contatar seu provedor de serviços para obter o código PUK (de desbloqueio do PIN).

Digite o código PUK se você tiver bloqueado o seu cartão SIM.

Os códigos PUK não podem ser alterados. Se você digitar um código PUK incorreto 10 vezes sucessivas, o seu cartão SIM ficará permanentemente bloqueado.

Para ativar e desativar o código PIN:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Segurança » Solicitação de código PIN**.
2. Pressione **Seleç.** para alterar a configuração.
3. Digite seu código PIN e pressione **OK**.
4. Selecione **Ativar** para ativar a solicitação de código PIN ou **Desativar** para desativá-la. Em seguida, pressione **Seleç.** Será exibida uma mensagem de confirmação.

Para alterar o seu código PIN:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Segurança » Códigos de acesso » Alterar código PIN**.
2. Quando solicitado, digite o seu código PIN atual e pressione **OK**.
3. Quando solicitado, digite o seu novo código PIN e pressione **OK**.
4. Digite o novo código PIN novamente para confirmar e pressione **OK**. Será exibida uma mensagem de confirmação.

Código PIN2

O seu código PIN2 é utilizado para proteger as funções avançadas do seu cartão SIM, como as listas de discagem fixa. O seu código PIN2 não pode ser o mesmo que o seu código PIN.

Para alterar o seu código PIN2:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Segurança » Códigos de acesso » Alterar código PIN2**.
2. Quando solicitado, digite o seu código PIN2 atual e pressione **OK**.
3. Quando solicitado, digite o seu novo código PIN2 e pressione **OK**.
4. Digite o novo código PIN2 mais uma vez para confirmar e pressione **OK**. Será exibida uma mensagem de confirmação.

Os recursos protegidos por PIN2 no seu cartão SIM serão bloqueados se o código PIN2 for digitado errado várias vezes, normalmente após três tentativas consecutivas. Será necessário entrar em contato com o seu provedor de serviços para obter um código de desbloqueio do PIN2 (PUK2) para desbloquear o seu PIN2 e restaurar toda a funcionalidade do seu cartão SIM.

Código de segurança

O código de segurança (que contém de 5 a 10 dígitos) está armazenado em seu celular Vertu. O código de segurança padrão é "12345".

O código de segurança ajuda a proteger o seu celular Vertu de uso não autorizado. Será necessário digitar o código de segurança antes das seguintes ações:

- > *Ligar o celular quando um novo cartão SIM for inserido (se você tiver configurado a segurança).*
- > *Apagar todas as entradas da sua lista de contatos.*
- > *Restaurar as configurações padrão.*
- > *Alterar o nível de segurança.*



Se você digitar um código de segurança incorreto cinco vezes consecutivas, o seu celular Vertu não aceitará o código de segurança correto durante os próximos cinco minutos. Durante esses cinco minutos, o seu celular Vertu exibirá um erro quando tentar digitar o código de segurança, mesmo se estiver correto.

Para alterar o código de segurança:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Segurança » Códigos de acesso » Alterar código de segurança**.
2. Quando solicitado, digite o seu código de segurança atual (o código padrão é "12345") e pressione **OK**.
3. Quando solicitado, digite o seu novo código de segurança e pressione **OK**.
4. Digite o novo código de segurança mais uma vez para confirmar e pressione **OK**. Será exibida uma mensagem de confirmação.

Anote cuidadosamente o seu código de segurança novo e certifique-se de guardá-lo em um local secreto e seguro.

Entre em contato com o Vertu Concierge para obter assistência se você esqueceu seu código de segurança.

Nível de segurança

A função de nível de segurança permite que você especifique quando deverá ser solicitado a digitar o código de segurança. O código de segurança ajuda a proteger o seu celular Vertu contra o uso não autorizado.

Para alterar o nível de segurança:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Segurança » Nível de segurança**.
2. Quando solicitado, digite o código de segurança e pressione **OK**.
3. Vá até uma das três opções a seguir e pressione **Selec.**:

Pressione **Inativo** para desativar o código de segurança e poder usar qualquer SIM no celular.

Pressione **Memória** para permitir que qualquer SIM seja usado no celular. No entanto, o código de segurança deverá ser digitado quando você tentar acessar o diretório do seu celular Vertu após ter inserido um cartão SIM diferente.

Pressione **Celular** para exigir a digitação do código de segurança quando o celular for ligado depois da inserção de um outro cartão SIM.

Se você alterar o nível de segurança, os números da sua lista de chamadas recentes serão apagados.

Módulo de segurança

O módulo de segurança aprimora os serviços de segurança para os aplicativos que exigem uma conexão com o navegador e lhe permite usar uma assinatura digital. O módulo de segurança pode conter certificados, além de chaves públicas e privadas. Os certificados são salvos no módulo de segurança pelo provedor de serviços.

Para exibir ou alterar as configurações do módulo de segurança:

No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Segurança » Configurações módulo segurança**.

Restrição de chamadas

A restrição de chamadas é um serviço de rede que permite restringir a entrada e a saída das chamadas discadas e recebidas. Entre em contato com o provedor de serviços para obter mais informações sobre o uso dessa função.

Quando as chamadas discadas estiverem restritas, será possível fazer chamadas para o número de emergência programado no seu celular Vertu, como 000, 08, 110, 112, 118, 119, 911, *911, 999, *999 ou outro número oficial de emergência.

Você deverá digitar a senha de restrição para configurar o serviço de restrição de chamadas. Para obter a senha de restrição, entre em contato com o provedor de serviços.

Para ativar ou desativar a restrição de chamadas:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Segurança » Restrições de chamadas**.
2. Vá até uma das opções a seguir e pressione **Selec.**:

Pressione **Chamadas discadas** para restringir todas as chamadas discadas.

Pressione **Chamadas internacionais** para restringir todas as chamadas internacionais.

Pressione **Ch. internac., exce- to país de origem** para restringir todas as chamadas internacionais, exceto as chamadas feitas para o seu país de origem (definido pelo seu provedor de serviços) quando estiver no exterior.

Pressione **Chamadas recebidas** para restringir todas as chamadas recebidas.

Pressione **Chamada recebida em roaming** para restringir todas as chamadas recebidas quando você estiver no exterior.

Pressione **Cancelar todas as restr. de chamada** para cancelar todas as restrições de chamadas. Basta digitar a sua senha de restrição quando solicitado e pressionar **OK**.

3. Selecione **Ativar** para ativar a restrição, **Cancelar** para desativá-la ou **Verificar status** para exibir o status da restrição atual e, em seguida, pressione **Selec.**
4. Se você desejar ativar ou desativar uma restrição, deverá digitar a senha de restrição quando solicitado e pressionar **OK**. Será exibida uma mensagem de confirmação.

Senha de restrição

A senha de restrição é usada para limitar o acesso ao serviço de restrição de chamadas. Para obter a senha de restrição, entre em contato com o provedor de serviços.

Para alterar sua senha de restrição:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Segurança » Códigos de acesso » Alterar senha de restrição**.
2. Quando solicitado, digite sua senha de restrição atual e pressione **OK**.
3. Quando solicitado, digite sua nova senha de restrição e pressione **OK**.
4. Digite sua nova senha de restrição para confirmar e pressione **OK**. Será exibida uma mensagem de confirmação.

Discagem fixa

A discagem fixa é um serviço de rede que permite restringir as chamadas discadas somente aos números especificados em uma lista de discagem fixa. Entre em contato com o provedor de serviços para obter mais informações sobre o uso dessa função.

Quando a discagem fixa estiver ativada, será possível fazer chamadas para o número de emergência programado no seu celular Vertu, como 000, 08, 110, 112, 118, 119, 911, *911, 999, *999 ou outro número oficial de emergência.



Será necessário digitar o código PIN2 para salvar e editar os números da lista de discagem fixa ou para chamar os números que não estiverem na lista. O código PIN2 é fornecido com alguns cartões SIM. Para obter mais informações, entre em contato com o seu provedor de serviços.

Para ativar ou desativar a discagem fixa:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Segurança » Discagem fixa**.
2. Selecione **Ativar** para restringir as chamadas de acordo com a lista de discagem fixa, **Desativar** para desativar o recurso de discagem fixa ou **Lista de números** para exibir os números em sua lista de discagem fixa e, em seguida, pressione **Selec.**
Se estiver usando a discagem fixa pela primeira vez, recomenda-se selecionar Lista de números para adicionar números à sua lista antes de ativar a discagem fixa. Você receberá duas mensagens de aviso.
3. Quando solicitado, digite o código PIN2 e pressione **OK**.

4. Digite o número manualmente e pressione **OK** ou pressione **Buscar** para selecionar um nome da sua lista de contatos e pressione **Seleç.**
5. Se você digitou um número manualmente, digite um nome para o número e pressione **OK**.
6. Será exibida uma mensagem de confirmação e você retorna para a lista de discagem fixa. Adicione mais números à sua lista da mesma maneira. Pressione **Voltar** quando concluir a sua lista.
7. Selecione **Ativar** para ativar a discagem fixa.



Quando a discagem fixa estiver ativada, não será possível estabelecer conexões GPRS, exceto para enviar mensagens de texto por uma conexão GPRS. Nesse caso, o número do celular do destinatário e o número do centro de mensagens deverão estar incluídos na lista de discagem fixa. Não é possível acessar a memória SIM manualmente (exibir ou copiar números no cartão SIM) enquanto a discagem fixa estiver ativada.

Para modificar a sua lista de discagem fixa:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Segurança » Discagem fixa » Lista de números**.
2. Quando solicitado, digite o código PIN2 e pressione **OK**.
3. Vá até uma das opções a seguir e pressione **Seleç.**:
 Pressione **Ver número** para exibir o número de uma entrada.
 Pressione **Adicionar** para adicionar um número à sua lista de discagem fixa.
 Pressione **Editar** para editar a entrada selecionada.
 Pressione **Excluir** para excluir a entrada selecionada.
 Pressione **Excluir tudo** para excluir entradas da lista.

Grupo fechado de usuários

O grupo fechado de usuários é um serviço de rede que permite especificar um grupo de pessoas que você pode chamar e que podem ligar para você. Entre em contato com o provedor de serviços para obter mais informações sobre o uso dessa função.

Quando as chamadas discadas forem limitadas a grupos fechados de usuários, será possível fazer chamadas para o número de emergência programado no seu celular Vertu, como 000, 08, 110, 112, 118, 119, 911, *911, 999, *999 ou outro número oficial de emergência.

Para ativar ou desativar um grupo fechado de usuários:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Segurança » Grupo fechado de usuários**.
2. Selecione **Ativar** para ativar o grupo fechado de usuários, **Desativar** para desativá-lo ou **Padrão** para especificar que as pessoas incluídas no grupo, já definido com o provedor de serviços, podem discar e receber ligações de você. Em seguida, pressione **Seleç.**
3. Se você estiver ativando um grupo fechado de usuários, digite o número do grupo quando solicitado e pressione **OK**. Será exibida uma mensagem de confirmação.

3 MENSAGENS

O celular Vertu oferece uma ampla funcionalidade de mensagens que permite enviar e receber mensagens de diversos tipos, conforme suportado pelo provedor de serviços.

Mensagens de texto

Mensagens de texto (também chamadas de SMS) são mensagens básicas que contêm somente texto e podem ter até 160 caracteres. Essa é a forma mais comum de envio de mensagens, que é compatível com a maior parte dos celulares e está disponível na maioria dos países.

Mensagens flash

As mensagens flash são mensagens de texto exibidas instantaneamente após o recebimento. Elas não são salvas automaticamente.

Mensagens multimídia

As mensagens multimídia (também chamadas de MMS) permitem enviar imagens, vídeos e arquivos de áudio, além de texto. O padrão MMS é suportado pela maioria dos celulares modernos; no entanto, o celular do destinatário deve estar configurado corretamente para poder receber essas mensagens.

Mensagens de áudio

Você pode usar o serviço de mensagens multimídia para criar e enviar uma mensagem de áudio. O serviço de mensagens multimídia deve estar ativado para que você possa usar as mensagens de áudio.

Mensagens de e-mail


Mensagens de e-mail podem ser enviadas para e recebidas de outros dispositivos, como PCs. Essas mensagens podem ser recebidas por alguns telefones celulares, desde que o celular do destinatário esteja configurado corretamente.


Mensagens de voz

As mensagens de voz são armazenadas pela operadora de rede. Se a sua operadora de rede fornecer um serviço de mensagem de voz, as pessoas que telefonarem para você terão a opção de gravar uma mensagem se o celular Vertu estiver desligado ou se você não atender a ligação.

Entrada de texto

Você pode digitar texto usando a entrada de texto tradicional ou de previsão. Quando usar a entrada de texto tradicional, pressione as teclas **NUMÉRICAS** várias vezes até aparecer o caractere desejado. Na entrada de previsão de texto, você pode digitar uma letra com um simples pressionamento de tecla.

Quando você digitar o texto, o ícone  será exibido na parte superior do visor se a entrada de previsão de texto estiver ativada (consulte

“Entrada de previsão de texto” na página 22). Se a entrada de texto tradicional estiver ativada, será exibido o ícone .

Um dos seguintes ícones aparecerá ao lado do ícone de entrada de texto, que indicará se o uso de maiúsculas ou de minúsculas está ativado:



Indica que letras maiúsculas são usadas na edição.



Indica que letras maiúsculas e minúsculas são usadas na edição.



Indica que letras minúsculas são usadas na edição.

Para percorrer as opções de uso de letras maiúsculas ou minúsculas, pressione a tecla **#** várias vezes.

Para alternar entre o modo de letras e o modo numérico, pressione e mantenha pressionada a tecla **#** e selecione o modo apropriado.

Entrada de texto tradicional

Pressione uma tecla **NUMÉRICA** (de 1 a 9) várias vezes até aparecer o caractere desejado. Nem todos os caracteres disponíveis em uma tecla numérica estão impressos nela. Os caracteres disponíveis dependem do idioma de escrita selecionado. Consulte “Configurações de idioma” na página 40.

Se a próxima letra desejada estiver na mesma tecla que a letra atual, aguarde até o cursor aparecer ou pressione rapidamente qualquer uma das teclas de navegação e digite a letra.

Os caracteres especiais e os sinais de pontuação mais comuns estão disponíveis na tecla 1. Para ver mais caracteres, pressione *****.

Entrada de previsão de texto

Para ativar a previsão de texto ou voltar à entrada de texto tradicional:

1. Com o cursor no campo **Mensagem:**, pressione **Opções**.
2. Selecione **Config. de previsão » Previsão**.
3. Selecione **Ativar** para ativar a previsão de texto ou **Desativar** para desativá-la.

Para selecionar o tipo de previsão:

1. Com o cursor no campo **Mensagem:**, pressione **Opções**.
2. Selecione **Config. de previsão » Tipo de previsão**.
3. Vá até uma das opções a seguir e pressione **Selec.:**

Normal faz com que o celular Vertu adivinhe a palavra desejada com base nos caracteres que você digitou antes de um espaço.

Sugest. de palavras faz com que o celular Vertu adivinhe a palavra desejada e a complete com base nos caracteres que você digitou até agora.



*Para ativar ou desativar rapidamente a entrada de previsão de texto ao digitar texto, pressione e mantenha pressionado o comando **Opções** ou pressione e mantenha pressionada a tecla **#** e selecione **Previsão ativada** ou **Previsão desativada**.*

Usar a entrada de previsão de texto

A entrada de previsão de texto permite digitar texto rapidamente usando as teclas **NUMÉRICAS** do celular e um dicionário interno.

Comece a digitar uma palavra usando as teclas **NUMÉRICAS**. Embora várias letras estejam associadas a uma tecla, pressione cada tecla apenas uma vez para obter uma letra. O celular exibe ***** ou a letra se, isoladamente, ela tiver um significado como uma palavra. As letras digitadas são exibidas com sublinhado.

Se você selecionou **Sugest. de palavras** como tipo de previsão, o celular Vertu começará a adivinhar a palavra que está digitando. Depois que você digitar algumas letras e se elas não formarem uma palavra, o

celular tentará adivinhar palavras maiores. Somente as letras digitadas são exibidas com sublinhado.

Para inserir um caractere especial, pressione e mantenha pressionada a tecla * ou pressione **Opções » Inserir símbolo**. Selecione um caractere e pressione **Utilizar**.

Para aceitar a palavra sugerida, pressione a tecla **NUMÉRICA** zero para adicionar um espaço.

Se a palavra não estiver correta, pressione * várias vezes ou pressione **Opções » Combinações**. Quando a palavra desejada for exibida, pressione **Utilizar**.

Se o caractere ? for exibido após a palavra, isso indica que a palavra desejada não está no dicionário. Para adicionar a palavra ao dicionário, pressione **Soletrar**. Complete a palavra (é usada a entrada de texto tradicional) e pressione **Salvar**.

Para escrever uma palavra composta, digite a primeira parte da palavra e avance para confirmá-la. Digite a próxima parte da palavra e confirme-a.

Entrada numérica

A entrada numérica é o método padrão usado sempre que é necessário digitar números, por exemplo, ao discar um número de telefone. Pressione a tecla com o número correspondente para digitá-lo.

Ao usar o recurso de entrada de texto, por exemplo, para enviar uma mensagem de texto, você pode alternar para a entrada numérica (para digitar números de telefone) com um só toque na tecla:

1. Com o cursor no campo **Mensagem:**, pressione e mantenha pressionada a tecla # até aparecer o menu.
2. Com a opção **Modo numérico** realçada, pressione **Selec.**
3. Use as teclas **NUMÉRICAS** para digitar os números desejados.
4. Pressione e mantenha pressionada a tecla # novamente para voltar ao modo de entrada de texto anterior.



Se você só precisar digitar um único número, pressione e mantenha pressionada a tecla do número desejado para que ele seja inserido na mensagem.

Entrada de caracteres especiais

Os caracteres especiais mais comuns, como sinais de pontuação, podem ser inseridos pressionando-se a tecla **NUMÉRICA** 1. Outros caracteres especiais podem ser inseridos no texto a qualquer momento usando o modo de entrada de caracteres especiais:

1. Com o cursor no campo **Mensagem:**, pressione a tecla * (ou pressione e mantenha pressionada se a entrada de previsão de texto estiver ativada) até aparecer o menu de caracteres especiais.
2. Vá até o caractere especial desejado e pressione **Utilizar**.

Os caracteres especiais ocupam mais espaço do que os caracteres básicos e, se houver caracteres especiais na sua mensagem, o indicador poderá não mostrar o tamanho da mensagem corretamente. Antes de enviar a mensagem, o aparelho o avisa que sua mensagem ultrapassou o tamanho máximo permitido para uma mensagem. Você poderá cancelar o envio selecionando **Cancelar** ou poderá salvar a mensagem na caixa de entrada.

Tamanho da fonte

Seu celular Vertu suporta diferentes tamanhos de fonte para ler as suas mensagens. A configuração de tamanho da fonte afeta tanto as mensagens que estão sendo compostas quanto as recebidas.

Para alterar o tamanho da fonte de suas mensagens:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Mensagens » Configurações de mensagem » Configurações gerais » Tamanho da fonte**.
2. Selecione **Fonte pequena**, **Fonte normal** ou **Fonte grande** e pressione **Selec.**

Grupos

Se você envia mensagens com frequência a um grupo fixo de destinatários, pode definir um grupo para simplificar o processo.

Quando você envia uma mensagem a um grupo, o celular envia a mensagem automaticamente e em separado para cada destinatário da lista. O envio de uma mensagem através de um grupo será cobrado para cada destinatário da lista. Consulte "Grupos" na página 47.

Mensagens não enviadas

Se você enviar uma mensagem e ela não for entregue, o celular Vertu terá um comportamento diferente dependendo do tipo de mensagem enviada.

Mensagens para um único destinatário

Se uma mensagem que você enviou para um único número não for entregue, a tela exibirá **Falha ao enviar mensagem. Verifique detalhes**.

1. Pressione **OK**.
2. A mensagem não enviada aparecerá em sua **Caixa de saída**.
3. Com a mensagem realçada, pressione **Abrir** para lê-la ou pressione **Opções**, selecione uma das opções e pressione **Selec.:**

Repetir envio reenvia a mensagem para o destinatário original.

Excluir remove a mensagem da Caixa de saída.

Enviar cópia envia a mensagem para um número alternativo.

Editar permite modificar a mensagem ou o número do destinatário.

Mover coloca a mensagem em uma pasta alternativa.

Usar detalhes faz uso de quaisquer números, endereços de e-mail ou endereços da Web presentes na mensagem atual para criar novas mensagens ou novos contatos.

Detalhes de mens. exibe dados da mensagem, como a hora e a data de envio.

Marcar marca a mensagem para exclusão futura.

Marcar todas marca todas as mensagens para exclusão futura se a Caixa de saída contiver mais de uma mensagem.

Mensagens para grupos

Se a mensagem não puder ser enviada para um ou mais destinatários de um grupo, um novo grupo será adicionado à lista com o nome **Não enviadas**.

Para exibir as opções de mensagem(ns) não enviada(s):

1. No visor inicial, pressione **Menu » Contatos » Grupos » Não enviadas » Opções**.
2. Vá até uma das opções e pressione **Selec.:**

Reenviar p/ lista reenvia a mensagem aos destinatários da lista de não enviadas.

Ver lista exibe a lista de destinatários para os quais o envio da mensagem falhou.

Excluir lista remove a lista de não enviadas do celular Vertu.

Ver mensagem exibe a mensagem que apresentou falha.

Pastas de mensagens

Todas as mensagens de texto e multimídia armazenadas no celular Vertu são organizadas em pastas. Além das pastas padronizadas, você pode criar novas pastas para organizar suas mensagens.

Para navegar pelas pastas de mensagens:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Mensagens**.
2. Vá até uma das seguintes pastas e pressione **Selec.**:

Caixa de entrada - As mensagens são automaticamente armazenadas nessa pasta quando chegam e, por padrão, depois de serem lidas.

Rascunhos - Contém mensagens criadas por você e salvas para envio posterior.

Caixa de saída - As mensagens que foram enfileiradas para envio e que ainda precisam ser enviadas são salvas nessa pasta.

Itens enviados - As mensagens que você enviou são armazenadas automaticamente nessa pasta.

Itens salvos - Local padrão para as mensagens que foram lidas e salvas. Também é aqui que reside a pasta Modelos (veja abaixo).

Modelos - Os modelos pré-digítados de mensagens são armazenados nessa pasta.

Para criar uma nova pasta pessoal em **Itens salvos**:

1. Selecione **Menu » Mensagens » Itens salvos » Mensagens salvas » Opções » Adicionar pasta**.
2. Use as teclas **NUMÉRICAS** para digitar o nome da nova pasta.
3. Pressione **OK**.



As mensagens podem ser transferidas para essa e outras pastas pessoais do celular Vertu (consulte "Ler e responder mensagens de texto" na página 25).

Para renomear ou excluir uma pasta pessoal:

1. Selecione **Menu » Mensagens » Itens salvos**.
2. Vá até a pasta pessoal que você deseja renomear ou excluir.
3. Pressione **Opções**.
4. Para renomear a pasta, vá até **Renomear pasta** e pressione **Selec**.
5. Use as teclas **NUMÉRICAS** para renomear a pasta e pressione **OK**.
6. Para excluir a pasta, pressione **Excluir pasta » Sim** e confirme a ação.

Apagar várias mensagens de texto e multimídia

Você pode apagar todas as mensagens de texto e multimídia de qualquer uma das pastas padrão ou pessoais ou de todas as pastas de uma só vez.

Para excluir várias mensagens:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Mensagens » Excluir mensagens**.
2. Vá até uma das opções e pressione **Selec.**:

Por mensagem permite navegar pelas pastas e excluir mensagens individuais.

Por pasta permite selecionar uma pasta e excluir todas as mensagens contidas nela.

Todas as mensagens exclui todas as mensagens que estão armazenadas no celular. Você terá a oportunidade de salvar as mensagens não lidas antes de excluí-las.

3. Confirme a exclusão quando for solicitado. Você não poderá recuperar as mensagens excluídas.

Mensagens de texto

As mensagens de texto padrão podem ter até 160 caracteres básicos. Pode-se usar mensagens concatenadas para criar mensagens maiores.

Mensagens concatenadas

O celular Vertu pode enviar e receber mensagens de texto longas (com até 913 caracteres básicos). As mensagens de texto com mais de 160 caracteres básicos são divididas automaticamente em várias mensagens e enviadas em série. A série de mensagens é então concatenada por um celular compatível quando recebida e exibida como uma única mensagem SMS. Para que esse recurso funcione corretamente, o celular receptor também deve suportar mensagens concatenadas.

Quando você escreve uma mensagem, o número de caracteres disponíveis e o número da parte atual da mensagem concatenada (por exemplo, 904/1) são exibidos no canto superior direito do visor.

Ao receber mensagens concatenadas, você pode começar a ler a primeira parte antes que o celular receba a mensagem completa. Ao exibir a mensagem, você poderá ver *** falta algum texto *** no visor. Isso é normal, e o conteúdo da mensagem será atualizado à medida que a próxima seqüência for recebida.



Alguns provedores de serviços não permitem enviar nem receber mensagens de texto internacionais. Para obter mais informações, entre em contato com o seu provedor de serviços.

Configurações de mensagem

Ao escrever ou responder a uma mensagem de texto, seu celular Vertu usa um perfil de envio que define como o celular tratará a interação de envio da mensagem com o seu provedor de serviços. Para a maioria dos provedores de serviços, você não precisa modificar essas configurações porque as informações necessárias serão obtidas automaticamente do seu cartão SIM. Dependendo do cartão SIM, você poderá armazenar mais de um conjunto de perfis de mensagens.

Para editar as configurações de mensagem:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Mensagens » Configurações de mensagem » Mensagem texto**.
2. Vá até uma das opções e pressione **Selec.**:

Avisos de entrega solicita que a rede envie para você os avisos de entrega das suas mensagens. Eles ficam armazenados em **Mensagens » Avisos de entrega**.

Centros de mensagens permite examinar, modificar e adicionar os detalhes do centro(s) de mensagens, usado(s) para enviar mensagens de texto. Você deve obter esse número com o provedor de serviços.

Centro de mensagens em uso permite selecionar qual centro de mensagens deve ser usado pelo celular Vertu para enviar mensagens de texto.

Centros de men-sagens de e-mail permite examinar, modificar e adicionar os detalhes do centro(s) de mensagens, usado(s) para enviar mensagens de e-mail. Você deve obter esse número com o provedor de serviços.

Centro de e-mail em uso permite selecionar qual centro de mensagens deve ser usado pelo celular Vertu para enviar mensagens de e-mail.

Validade da mensagem permite definir por quanto tempo a rede tentará enviar suas mensagens antes de desistir.

Mensagens enviadas como permite selecionar o tipo de mensagem como **Texto**, **E-mail**, **Pager** ou **Fax**. O provedor de serviços pode ter suporte limitado para diferentes tipos de mensagens.

Usar pacote de dados determina se GPRS é ou não a portadora preferencial de SMS (consulte "Configurações de pacote de dados" na página 38).

Suporte a caracteres e a seleção de **Completo** assegura que todos os caracteres sejam enviados da forma como são exibidos. Por outro lado, a seleção de **Reduzido** faz com que caracteres com sinais (como acentos) sejam convertidos em outros caracteres.

Responder pelo mesmo centro permite que o destinatário da mensagem lhe envie uma resposta usando o seu centro de mensagens (serviço de rede).

Substituição de mensagens

Quando a memória de mensagens está cheia, o celular Vertu não consegue enviar nem receber novas mensagens. Para evitar esse problema, configure o celular para substituir automaticamente as mensagens mais antigas da pasta Itens enviados quando novas mensagens forem recebidas ou enviadas.

Para ativar a substituição automática em Itens enviados:

No visor inicial, pressione **Menu » Mensagens » Configurações de mensagem » Configurações gerais » Salvar mensagens enviadas » Sim » Substituição em Itens enviados » Permitida**.

Escrever e enviar mensagens de texto



Um ícone piscando no visor inicial indica que a memória de mensagens está cheia. Antes que você possa receber ou enviar mais mensagens de texto, você deverá apagar algumas das mensagens existentes ou movê-las para uma pasta pessoal.

A opção **Criar mensagem** permite que você escreva e envie mensagens de texto.

Para escrever uma mensagem nova:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Mensagens » Criar mensagem » Mensagem texto**.
2. Use as teclas **NUMÉRICAS** para digitar o número do telefone do destinatário no campo **Para:**.
3. Se preferir, para recuperar um número de telefone dos Contatos, selecione **Adicion. e:**
 Pressione **Recentem. usados** para enviar uma mensagem a um número que foi usado recentemente.
 Pressione **Contato** para enviar uma mensagem a um número da lista Contatos.
 Pressione **Grupo de contatos** para enviar uma mensagem a vários destinatários salvos como um grupo na lista Contatos. Consulte "Grupos" na página 47.



Esta operação pode ser repetida para adicionar vários destinatários na mensagem de texto.

4. Navegue para baixo na tela e use as teclas **NUMÉRICAS** para escrever a mensagem no campo **Mensagem:**.
5. Enquanto digita a mensagem, pressione **Opções** para exibir as seguintes opções:
Enviar envia a mensagem imediatamente.

Visualizar mostra como a mensagem será exibida na tela do destinatário.

Apagar campo exclui o texto que foi digitado no campo de mensagem.

Inserir contato seleciona um nome da lista Contatos e o insere no corpo da mensagem.

Inserir palavra permite digitar uma palavra no corpo da mensagem.

Inserir símbolo exibe todos os símbolos disponíveis que você pode usar na mensagem.

Inserir número permite digitar um número no corpo da mensagem usando as teclas **NUMÉRICAS**.

Idioma de escrita seleciona um dos idiomas alternativos armazenados no celular Vertu para redigir sua mensagem.

Config. de previsão configura a entrada de previsão de texto; consulte "Entrada de previsão de texto" na página 22 para obter mais informações sobre previsão de texto.

Usar modelo faz uso de um dos modelos de mensagem pré-configurados armazenados no celular Vertu.

Alterar tipo msg. muda a mensagem para um tipo alternativo (Multimídia, Flash ou Áudio).

Salvar como modelo salva a mensagem como um modelo para uso posterior.

Opções de envio habilita diversas configurações ao enviar a mensagem:

Aviso de entrega permite solicitar um aviso de entrega desta e de todas as outras mensagens de texto.

Salvar mensagem enviada permite salvar uma cópia da mensagem na pasta Itens enviados.

Validade da mensagem permite selecionar o tempo durante o qual a rede tentará entregar a sua mensagem.

Salvar mensagem salva a mensagem na pasta Mensagens salvas.

Sair do editor sai do ambiente de entrada de texto (você precisará confirmar se deseja salvar alguma mensagem incompleta).

Ir p/campo superior move o cursor de volta para o campo **Para:**.

Ir p/ campo inferior coloca o cursor no final da mensagem.

6. Quando a mensagem for concluída, selecione a tecla virtual **Enviar** e pressione **Seleç.**

Ler e responder mensagens de texto

Quando você receber uma mensagem, receberá também uma nota informativa, e um ícone de envelope será exibido na linha de status. Por padrão, também existe um alerta sonoro de mensagem.



Se a memória do celular Vertu estiver cheia, talvez você tenha de excluir mensagens da Caixa de entrada ou da Caixa de saída para poder enviar ou receber outras mensagens.

Para ler uma nova mensagem assim que ela for recebida:

1. Pressione **Mostrar**.
2. Para ignorar a mensagem e exibi-la posteriormente, pressione **Sair**.



Se houver mensagens não lidas na Caixa de entrada, o ícone permanecerá no visor inicial.

Para ler uma mensagem armazenada:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Mensagens » Caixa de entrada**.

2. A mensagem recebida mais recentemente estará realçada.
Selecione a mensagem que deseja ler e pressione **Abrir**.

Para ver a lista de opções disponíveis durante a leitura de uma mensagem:

1. Pressione **Opções**.
2. Vá até a opção desejada e pressione **Seleç.**:

Excluir remove do celular Vertu a mensagem que você está exibindo.

Usar detalhes faz uso de qualquer número, endereço de e-mail ou endereço da Web presente na mensagem atual.

Encaminhar envia a mensagem para outro destinatário da sua escolha.

Editar permite editar a mensagem antes de enviá-la ou salvá-la.

Mover permite selecionar outra pasta para a qual mover a mensagem.

Copiar p/ Calendário cria uma nota de lembrete no calendário.

Cop. como modelo salva a mensagem como um modelo que você poderá usar para redigir futuras mensagens.

Detalhes de mens. exibe o nome e o número do telefone do remetente, o centro de mensagens utilizado e a data e hora de envio.

Para responder uma mensagem que está sendo lida:

1. Com a mensagem aberta, pressione **Respon.**
2. Vá até o tipo de mensagem que você deseja enviar e pressione **Seleç.**
3. O campo **Para:** exibe o número do remetente original.

Consulte as seções Mensagens de texto, Mensagens multimídia, Mensagens flash e Mensagens de áudio deste guia para obter informações sobre como finalizar e enviar sua resposta.

Escrever e enviar mensagens flash

Para escrever uma mensagem flash:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Mensagens » Criar mensagem » Mensagem flash**.
2. Use as teclas **NUMÉRICAS** para digitar o número do telefone do destinatário no campo **Para:**.
3. Se preferir, para recuperar um número de telefone da lista de contatos, selecione **Adicion. e:**
Pressione **Recentem. usados** para enviar uma mensagem a um número que foi usado recentemente.
Pressione **Contato** para enviar uma mensagem a um número da lista Contatos.
Pressione **Grupo de contatos** para enviar uma mensagem a vários destinatários salvos como um grupo na lista Contatos.



Esta operação pode ser repetida para adicionar vários destinatários na mensagem de texto.

4. Navegue para baixo na tela e use as teclas **NUMÉRICAS** para escrever a mensagem no campo **Mensagem:**.
5. Ao redigir a mensagem, pressione **Opções** a qualquer momento para acessar as opções de mensagem (para obter mais informações, consulte "Opções de mensagem de texto", na página 25).
6. Quando a mensagem for concluída, selecione a tecla virtual **Enviar** e pressione **Seleç.**

Ler e responder mensagens flash

Quando você recebe uma mensagem flash, **Mensagem:** seguido da primeira parte da mensagem aparecem no visor. Por padrão, uma mensagem flash recebida é acompanhada por um alerta sonoro.

Para ler a mensagem flash inteira, pressione **Ler**.

Para salvar a mensagem:

1. Com a mensagem aberta, pressione **Salvar**.
2. Selecione a pasta na qual você deseja salvar a mensagem (consulte "Para renomear ou excluir uma pasta pessoal:" na página 29 para obter mais informações) e pressione **Seleç.**

Para responder uma mensagem flash:

1. Ao ler a mensagem flash inteira, pressione **Opções » Usar detalhes**.
2. Selecione **Número**, **Endereço de e-mail** ou **Endereço da web** e pressione **Seleç.**
3. Pressione **Opções » Enviar mensagem » Mensagem flash** e use as teclas **NUMÉRICAS** para digitar a mensagem no campo **Mensagem:**.
4. Ao redigir a mensagem, pressione **Opções** a qualquer momento para acessar as opções de mensagem (para obter mais informações, consulte "Opções de mensagem de texto", na página 25).
5. Quando a mensagem for concluída, selecione a tecla virtual **Enviar** e pressione **Seleç.**

Usar detalhes

Para extrair números de telefone, endereços de e-mail e endereços de sites da mensagem flash atual:

1. Ao ler a mensagem flash inteira, pressione **Opções » Usar detalhes**.
2. Selecione **Número**, **Endereço de e-mail** ou **Endereço da web** e pressione **Seleç.**
3. Selecione o número ou endereço desejado e pressione **Salvar**.
4. Use as teclas **NUMÉRICAS** para digitar um nome de contato para o número ou endereço e pressione **OK**.

Cop. como modelo

Para salvar a mensagem como um modelo para futuras mensagens:

1. Ao ler a mensagem flash inteira, pressione **Opções » Cop. como modelo**.
2. Use as teclas **NUMÉRICAS** para digitar um nome para o modelo e pressione **OK**.

Mensagens multimídia

Uma mensagem multimídia (MMS) pode conter texto, som, vídeo e imagens. O celular Vertu suporta mensagens multimídia de até 296 KB. Se o tamanho máximo for ultrapassado, o celular não poderá receber a mensagem. Dependendo de sua rede, talvez você receba uma mensagem com um endereço na internet que você poderá acessar para exibir a mensagem multimídia. As imagens são escalonadas para caber na área do visor do celular. O celular Vertu possui um visualizador de mensagens multimídia que reproduz mensagens e uma Caixa de entrada para armazenar todas as mensagens salvas.

A proteção de direitos autorais pode impedir que algumas imagens, toques musicais e outros tipos de conteúdo sejam copiados, modificados, transferidos ou encaminhados.



As funções de mensagens multimídia só podem ser usadas se forem suportadas pelo provedor de serviços. Entre em contato com o provedor de serviços para verificar a disponibilidade e obter informações sobre como se inscrever no serviço de mensagens multimídia. Somente aparelhos compatíveis podem receber e exibir mensagens multimídia.

As mensagens multimídia suportam uma ampla variedade de padrões para cada um dos seguintes formatos:

- > *Imagens: JPEG, GIF, GIF animado, WBMP, BMP e PNG*
- > *Som: SP-MIDI, áudio AMR, MP3 e AAC*
- > *Vídeo: clipes em formato H.263 com tamanho de imagem SubQCIF e áudio AMR.*

Se uma mensagem recebida contiver anexos não suportados, eles poderão ser substituídos por uma mensagem **Formato de objeto não aceito**.

Você não poderá receber mensagens multimídia se tiver uma chamada em andamento, um aplicativo Java sendo executado ou uma sessão ativa do navegador. Se você receber uma mensagem multimídia enquanto estiver em uma chamada de qualquer tipo, o recebimento será adiado até que o celular Vertu fique disponível.



Como o envio de mensagens multimídia pode falhar com facilidade, você não deve depender delas para comunicações essenciais.

Configurações de MMS

Para poder usar o recurso de mensagem multimídia, inclusive mensagens de áudio (consulte "E-mail" na página 29), você deve obter as configurações apropriadas. Use o link Solicitar configurações no seu CD-ROM para que você possa ir diretamente à página apropriada no site da Vertu na Web e obter as configurações do seu celular Vertu.

Definições de configuração de MMS

Para atualizar suas definições de configuração:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Mensagens » Configurações de mensagem » Mens. multimídia » Definições de configuração » Definições de configuração**.
2. Selecione uma das opções disponíveis.

Configurações de mensagem

Além das configurações de conexão, há diversas outras configurações que controlam suas funções de mensagens multimídia. Para modificar essas configurações:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Mensagens » Configurações de mensagem » Mens. multimídia**.
2. Vá até uma das opções e pressione **Selec.:**

Avisos de entrega informará sobre a entrega de mensagens.

Duração padrão do slide permite definir o tempo padrão, no formato mm:ss, durante o qual cada slide (equivalente a uma página) de uma mensagem MMS é exibido na tela.

Permitir recebimen-to de multimídia permite autorizar ou negar o recebimento de mensagens multimídia ou autorizar apenas mensagens na sua rede local.

Mensagens multi- mídia recebidas permite determinar se as mensagens multimídia recebidas serão recuperadas ou rejeitadas automaticamente ou se você as recuperará manualmente.

Permitir propagandas ativa ou desativa o recebimento automático de publicidade multimídia.

Definições de configuração permite definir os parâmetros de conexão de mensagens MMS. Consulte "Definições de configuração de MMS" na página 27.

Escrever e enviar mensagens multimídia

Você pode criar mensagens multimídia com um ou mais anexos de, no máximo, 296 KB. Durante a criação da mensagem multimídia, o espaço restante atual é exibido na linha superior, abaixo da linha de status.

Diferente das mensagens de texto, as mensagens multimídia podem ser formadas por várias páginas, conhecidas como slides. Você pode controlar o tempo de exibição dos slides. Cada slide pode conter até 1.000 caracteres básicos de texto (menos para idiomas complexos), uma imagem e um clipe de som. Você não poderá formar uma mensagem multimídia com vários slides e vídeos anexados.

Para escrever e enviar uma mensagem multimídia:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Mensagens » Criar mensagem » Multimídia » Inserir**.
2. Vá até uma das opções e pressione **Selec.:**

Texto cria outro slide para que você adicione texto à mensagem.

Imagem, Clipe de som ou Videoclipe permite localizar arquivos multimídia e inserir um arquivo na mensagem.

Cartão permite localizar a lista Contatos e inserir detalhes de contatos na mensagem.

Nota de agenda permite localizar o calendário e anexar à mensagem uma nota do calendário criada anteriormente.

Slide insere outros slides na mensagem.

3. Pressione **Opções** durante a criação de uma mensagem multimídia para exibir as seguintes opções:

Enviar permite selecionar destinatários e enviar a mensagem concluída (veja acima).

Visualizar exibe a mensagem para que você veja como ela será exibida para o destinatário. Pressione **Execut.** para executar os arquivos anexados.

Apagar campo exclui o texto que foi digitado no campo de mensagem.

Inserir contato seleciona um nome da lista Contatos e o insere no corpo da mensagem.

Inserir palavra permite digitar uma palavra no corpo da mensagem.

Inserir símbolo exibe todos os símbolos disponíveis que você pode usar na mensagem.

Inserir número permite digitar um número no corpo da mensagem usando as teclas **NUMÉRICAS**.

Idioma de escrita seleciona um dos idiomas alternativos armazenados no celular Vertu para redigir sua mensagem.

Config. de previsão configura a entrada de previsão de texto; consulte "Entrada de previsão de texto" na página 22 para obter mais informações sobre previsão de texto.

Inserir adiciona arquivos e slides à mensagem.

Remover remove arquivos e slides da mensagem.

Usar modelo permite basear a mensagem em um modelo salvo já existente.

Mover slide redefine a ordem dos slides na mensagem.

Duração do slide permite definir o intervalo de tempo entre os slides. Use as teclas **NUMÉRICAS** para digitar o intervalo de tempo e pressione **OK**.

Texto em cima assegura que o texto da mensagem apareça antes dos anexos multimídia.

Texto embaixo assegura que o texto da mensagem apareça depois dos anexos multimídia.

Alterar tipo msg. permite alterar o tipo da mensagem que está sendo criada.

Salvar mensagem salva a mensagem na pasta Mensagens salvas.

Salvar como modelo salva a mensagem como um modelo para mensagens futuras.

Sair do editor sai do ambiente de entrada de texto (você precisará confirmar se deseja salvar alguma mensagem incompleta).

Ir p/campo superior volta o cursor para o campo **Para:**.

Ir p/ campo inferior move o cursor até as teclas virtuais, no final da mensagem.

- Use as teclas **NUMÉRICAS** para digitar o número do telefone do destinatário no campo **Para:**.

- Se preferir, para recuperar um número de telefone dos Contatos, pressione **Adicion. e:**

Recentem. usados para enviar uma mensagem a um número que foi usado recentemente.

Contato para enviar uma mensagem a um número da lista Contatos.

Grupo de contatos para enviar uma mensagem a vários destinatários salvos como um grupo na lista Contatos..



Esta operação pode ser repetida para adicionar vários destinatários na mensagem multimídia.

- Vá até o campo **Assunto:** e use as teclas **NUMÉRICAS** para digitar o assunto da mensagem.
- Selecione a tecla virtual **Enviar** e pressione **Selec.**
- A mensagem será enviada.

Opções de mensagem MMS

A rede demora mais tempo para enviar uma mensagem multimídia do que para enviar uma mensagem de texto. Enquanto a mensagem multimídia é enviada, um indicador animado aparece na linha de status, mas você pode continuar usando o celular Vertu normalmente. Se houver uma interrupção durante o envio da mensagem, a rede tentará reenviá-la algumas vezes. Se isso falhar, a mensagem permanecerá na pasta **Caixa de saída** e você poderá tentar reenviá-la mais tarde. Verifique se na sua pasta **Caixa de saída** existem mensagens não enviadas.



Após enviar uma mensagem, o celular Vertu exibe uma mensagem de confirmação. Essa é a indicação de que a mensagem foi enviada pelo seu celular Vertu ao centro de mensagens. Isso não é um indicativo de que a mensagem foi recebida no destino previsto.

Para obter mais informações sobre mensagens multimídia, entre em contato com o seu provedor de serviços.

Ler e responder mensagens multimídia

Quando você receber uma mensagem multimídia, receberá também uma nota informativa, e um ícone de envelope será exibido na linha de status. Por padrão, também existe um alerta sonoro.

Para ler uma nova mensagem multimídia assim que ela for recebida, pressione **Mostrar**.

Para ignorar a mensagem e exibi-la posteriormente, pressione **Sair**.



Se houver mensagens não lidas na Caixa de entrada, o ícone de envelope permanecerá no visor inicial.

Para ler uma mensagem armazenada:

- No visor inicial, pressione **Menu » Mensagens » Caixa de entrada**.
- A mensagem recebida mais recentemente estará realçada. Selecione a mensagem que deseja ler e pressione **Selec.**
- Para ver a mensagem inteira, inclusive os anexos, pressione **Execut.**

- Para ver somente os arquivos da apresentação ou os anexos, pressione **Opções** e selecione uma das seguintes opções:

Objetos permite examinar os arquivos anexados à mensagem.

Responder envia uma resposta ao remetente da mensagem.

Respond. a todos envia uma resposta para todos os destinatários da mensagem original.

Excluir remove do celular Vertu a mensagem que você está exibindo.

Usar detalhes permite que você use quaisquer números, endereços de e-mail ou endereços da Web presentes na mensagem atual para criar uma nova mensagem ou um novo contato.

Encaminhar envia a mensagem para outro destinatário da sua escolha.

Editar permite editar a mensagem antes de enviá-la ou salvá-la.

Mover transfere a mensagem para outra pasta.

Cop. como modelo permite salvar a mensagem como um modelo para futuras mensagens.

Detalhes de mens. exibe o nome e o número do telefone do remetente, o centro de mensagens utilizado e a data e hora de envio.

- Vá até **Objetos** e pressione **Selec.**
- Selecione o tipo de objeto desejado e pressione **Selec.**

Para responder uma mensagem multimídia:

- Com a mensagem aberta, pressione **Opções**.
- Selecione **Responder** para responder ao remetente ou **Responder a todos** para enviar uma resposta a todos os destinatários da mensagem original e pressione **Selec.**
- Selecione **Mensagem texto, Multimídia, Mensagem flash** ou **Mensagem áudio** para determinar o tipo de mensagem da resposta e pressione **Selec.**
- Para enviar a mensagem, pressione **Opções** e **Enviar**. Consulte "Escrever e enviar mensagens de texto" na página 25 e "Escrever e enviar mensagens multimídia" na página 27 para obter mais informações.

Mensagens de áudio

Você pode usar o serviço de mensagens multimídia para criar e enviar uma mensagem de áudio. O serviço de mensagens multimídia deve estar ativado para que você possa usar as mensagens de áudio. Consulte "Configurações de MMS" na página 27.

Criar e enviar mensagens de áudio

- No visor inicial, pressione **Menu » Mensagens » Criar mensagem » Mensagem áudio**.

2. O gravador é aberto (consulte "Gravador" na página 51 para obter mais informações). Pressione **Seleç.** para começar a gravar a mensagem de áudio.
3. Pressione **Seleç.** novamente para parar a gravação.
4. Pressione **Opções** durante a criação de uma mensagem de áudio para selecionar uma opção entre os seguintes recursos:

Enviar envia a mensagem concluída.

Visualizar permite ouvir como a mensagem será reproduzida para o destinatário.

Reproduzir executa o arquivo novamente.

Substituir clipe som permite regravar a mensagem.

Alterar tipo msg. permite alterar o tipo da mensagem que está sendo criada.

Salvar como modelo salva a mensagem como um modelo para mensagens futuras.

Opções de envio permite escolher entre as seguintes opções ao enviar a mensagem:

Aviso de entrega sim/não determina se a rede deve lhe enviar avisos de entrega referentes às suas mensagens.

Salvar mensagem enviada sim/não determina se o celular deve ou não salvar a mensagem na pasta Itens enviados após o envio.

Salvar mensagem salva a mensagem na pasta Mensagens salvas.

Salvar clipe som salva o clipe em uma das pastas (consulte "Para renomear ou excluir uma pasta pessoal:" na página 29 para obter mais informações).

Adicionar assunto permite incluir o assunto da mensagem.

Sair do editor fecha o ambiente de entrada de texto (você precisará confirmar se deseja salvar alguma mensagem incompleta).

Ir p/campo superior retorna o cursor ao campo **Para:**.

Ir p/ campo inferior coloca o cursor no final da mensagem.

5. Use as teclas **NUMÉRICAS** para digitar o número do telefone do destinatário no campo **Para:**.
6. Se preferir, para recuperar um número de telefone da lista Contatos, selecione **Adicion.** e uma das seguintes opções:


Recent. usados envia uma mensagem para um número que foi usado recentemente.

Contato permite enviar uma mensagem a um número da lista Contatos.

Grupo de contatos permite enviar uma mensagem a vários destinatários salvos como um grupo na lista Contatos.

7. Pressione **Execut.** para visualizar a mensagem.
8. Vá até **Enviar** e pressione **Seleç.**

Receber e ouvir mensagens de áudio

Quando você receber uma mensagem de áudio, receberá também uma nota informativa, e o ícone  será exibido na linha de status. Por padrão, também existe um alerta sonoro de mensagem.

Para ouvir uma nova mensagem de áudio assim que ela for recebida, pressione **Execut.**

Para ignorar a mensagem e exibi-la posteriormente, pressione **Sair**.



Se houver mensagens não lidas na Caixa de entrada, o ícone de envelope permanecerá no visor inicial.

Para ouvir uma mensagem de áudio armazenada:

No visor inicial, pressione **Menu » Mensagens » Caixa de entrada » Execut.**

Para renomear ou excluir uma pasta pessoal:

1. Selecione **Menu » Mensagens » Itens salvos**.
2. Vá até a pasta pessoal que você deseja renomear ou excluir.
3. Pressione **Opções**.
4. Para renomear a pasta, vá até **Renomear pasta** e pressione **Seleç.**
5. Use as teclas **NUMÉRICAS** para renomear a pasta e pressione **OK**.
6. Para excluir a pasta, pressione **Excluir pasta » Sim** e confirme a ação.

E-mail

Você pode escrever, enviar e ler e-mails com o seu celular Vertu. Seu celular suporta servidores de e-mail POP3 e IMAP4.

Antes que você possa enviar e receber mensagens de e-mail, terá que proceder da seguinte maneira:

- > *Crie uma nova conta de e-mail ou utilize sua conta atual. Para saber sobre a disponibilidade de uma conta de e-mail, entre em contato com seu provedor de e-mail.*
- > *Entre em contato com o provedor de serviços e/ou o provedor de e-mail para obter informações sobre disponibilidade e suporte para esse recurso e sobre as configurações necessárias para o uso de e-mails.*
- > *Defina as configurações de e-mail do celular Vertu.*

Configurações de e-mail

Para poder usar o recurso de mensagens de e-mail, você deve obter as configurações adequadas com o provedor de e-mail. Estas podem ser feitas manualmente ou, o que é mais comum, enviadas a você através de uma mensagem automática de configurações de conexão. Use o link Solicitar configurações no seu CD-ROM para que você possa ir diretamente à página apropriada no site da Vertu na Web e obter as configurações do seu celular Vertu.

Configurações de conexão para e-mail

Para configurar manualmente ou modificar suas configurações atuais:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Definições de configuração » Configurações pessoais**.
2. Vá até cada uma das opções a seguir e modifique os parâmetros com as informações fornecidas pelo provedor de serviços e/ou provedor de e-mail:

Conta permite selecionar uma conta fornecida pelo provedor de serviços.

Meu nome permite digitar o seu nome, que será exibido para os destinatários de e-mail. Normalmente serão exibidos seu nome e endereço de e-mail.

Endereço de e-mail permite digitar o seu endereço de e-mail.

Incluir assinatura permite definir uma assinatura, que será adicionada automaticamente ao final do e-mail quando você escrever sua mensagem.

Endereço para resposta permite digitar o endereço de e-mail para o qual as respostas devem ser enviadas.

Login seguro SMTP habilita ou desabilita a proteção por senha para os e-mails enviados.

Nome de usuário SMTP permite digitar o nome que você deseja usar nos e-mails enviados.

Senha SMTP permite digitar a senha que você deseja usar para os e-mails enviados.

Servidor de saída (SMTP)

Porta de saída (SMTP)

Usar ponto de acesso preferido

Ponto de acesso SMTP

Tipo de servidor de entrada e selecione **POP3** ou **IMAP4**, dependendo do tipo de sistema de e-mail que você estiver usando. Se os dois tipos forem suportados, selecione **IMAP4**.

Configurações de entrada de e-mails e selecione as opções disponíveis para POP3 ou IMAP4.



Devido à complexidade de se inserir todas as configurações acima manualmente, é altamente recomendável usar o link Solicitar configurações do CD-ROM, que o levará diretamente para a página apropriada do site da Vertu, onde você obterá as configurações necessárias para o seu celular Vertu.

Escrever e enviar mensagens de e-mail

Você pode criar mensagens de e-mail com até 5000 caracteres básicos de texto (menos para idiomas complexos) e anexar imagens e cliques de vídeo.

Para escrever e enviar uma mensagem de e-mail:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Mensagens » E-mail**. O aplicativo de e-mail será iniciado.
2. Com a opção **Criar e-mail** realçada, pressione **Seleção**.
3. Com o campo **Endereço de e-mail** realçado, pressione **Editar**.
4. Execute um dos seguintes procedimentos para atribuir um destinatário ao e-mail:
Use as teclas **NUMÉRICAS** para digitar o endereço de e-mail ou Pressione **Opções » Buscar » Seleção**, recupere um endereço de e-mail dos seus contatos e pressione **OK**.
5. Selecione o campo **Assunto:** e pressione **Editar**.
6. Use as teclas **NUMÉRICAS** para digitar o assunto da mensagem e pressione **OK**.
7. Selecione o campo **Texto do e-mail** e pressione **Editar**. Componha seu e-mail, deixando espaço suficiente na contagem total de caracteres para o endereço de e-mail.
8. Quando a mensagem estiver concluída, pressione **Enviar**.
9. Selecione **Enviar agora** para enviar o e-mail imediatamente ou **Enviar depois** para colocar o e-mail na caixa de saída e enviá-lo mais tarde.



Após enviar uma mensagem, o celular Vertu poderá exibir A mensagem foi enviada. Essa é uma indicação de que a mensagem foi enviada pelo celular Vertu. Isso não é um indicativo de que a mensagem foi recebida no destino previsto.

Fazer download e ler e-mails

Para fazer download de mensagens de e-mail:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Mensagens » E-mail**. O aplicativo de e-mail será iniciado.
2. Vá até **Recuperar**.
3. O celular Vertu conecta-se ao serviço de e-mail e faz download das mensagens para a caixa de entrada.

Para ler suas mensagens de e-mail:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Mensagens » E-mail**. O aplicativo de e-mail será iniciado.
2. Vá até **Caixa de entrada** e pressione **Seleção**.
3. A mensagem de e-mail mais recente se iluminará. Selecione entre as mensagens aquela que você deseja visualizar e pressione **Seleção** para lê-la.

Pressione **Opções** para acessar as opções de mensagem:

Responder envia uma resposta ao remetente da mensagem.

Responder a todos envia uma resposta ao remetente e a todos os destinatários do e-mail original. Você pode começar a sua resposta com **Tela vazia** no caso de uma mensagem em branco ou pressione **Texto original** para repetir a mensagem original.

Excluir exclui a mensagem que você está exibindo.

Encaminhar envia a mensagem para outro destinatário da sua escolha.

Mover transfere a mensagem para outra pasta.

Def. como não lida zera o indicador de status de mensagens lidas.

Detalhes exibe informações do remetente e do(s) destinatário(s), a data e a hora de envio, o tamanho e a codificação do texto.

Pastas de e-mail

Todas as mensagens de e-mail armazenadas no seu celular Vertu são organizadas em pastas.

Para navegar pelas suas pastas de e-mail:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Mensagens » E-mail**. O aplicativo de e-mail será iniciado.
2. Vá até a **Caixa de entrada** para acessar a pasta na qual as mensagens são armazenadas automaticamente quando chegam e depois de serem lidas e pressione **Seleção** para navegar pela pasta.
Ou
Vá até **Outras pastas** e pressione **Seleção** para acessar as seguintes pastas:
Rascunhos armazena e-mails não concluídos.
Arquivo armazena e organiza os e-mails.
Caixa de saída armazena os e-mails que não foram enviados.
Itens enviados armazena mensagens que não foram enviadas.

Excluir mensagens de e-mail

Você pode apagar todas as mensagens de e-mail de qualquer pasta de e-mail de uma só vez.

Para excluir mensagens de e-mail:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Mensagens » E-mail**. O aplicativo de e-mail será iniciado.
2. Pressione **Opções » Gerenciar pasta**.
3. Selecione a pasta que você deseja gerenciar e pressione **Seleção**.
4. Marque as mensagens desejadas para exclusão.
5. Pressione **Opções » Excluir**. As mensagens marcadas serão excluídas do celular Vertu.

Quando você exclui um e-mail do celular, ele não é excluído do servidor de e-mail.

Para configurar o celular Vertu para excluir e-mails do servidor de e-mail:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Mensagens » E-mail**. O aplicativo de e-mail será iniciado.
2. Pressione **Opções » Configurações extras » Deixar cópia servid. » Excluir recuperadas**. Esse procedimento exclui as mensagens do servidor de e-mail após o download para o celular Vertu.

Mensagens de voz

O correio de voz é um serviço de rede que talvez você precise assinar. Para obter mais informações e saber qual é o seu número de correio de voz, entre em contato com o provedor de serviços.

Para ligar para o seu correio de voz:

No visor inicial, pressione **Menu » Mensagens » Mensagens de voz » Ouvir mensagens de voz**.

Para digitar, procurar ou editar o seu número de correio de voz:

No visor inicial, pressione **Menu » Mensagens » Mensagens de voz » Número do correio de voz**.

Mensagens de informação

Com o serviço de rede Mensagens de informação, você pode receber mensagens sobre vários assuntos do provedor de serviços.

Para verificar a disponibilidade, os assuntos e os números de tópicos relevantes, entre em contato com o provedor de serviços.

Comandos de serviço

Use o editor de comandos do serviço para digitar e enviar solicitações de serviços (também chamadas de comandos USSD) ao seu provedor de serviços. Entre em contato com o seu provedor de serviços para obter informações sobre os comandos de serviços.

Para enviar um comando de serviço:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Mensagens » Coms. de serviço**.
2. Use as teclas **NUMÉRICAS** para digitar uma solicitação de serviço (por exemplo, um comando de ativação de um determinado serviço de rede) e pressione **Enviar**.

4 REGISTRO

O recurso de registro permite que você veja as informações sobre as chamadas não atendidas, recebidas e feitas. Também é possível exibir as informações (volume dos dados/duração da sessão) de transferência de pacotes de dados e o número de mensagens enviadas e recebidas (tanto SMS quanto de multimídia).

O registro de chamadas

O registro de chamadas armazena informações sobre as chamadas não atendidas, recebidas e feitas mais recentes. Quando a lista estiver cheia, as chamadas mais recentes substituirão as mais antigas.

Para garantir que o registro de chamadas salve suas informações de chamadas recebidas e não atendidas, o seu provedor de serviços deverá suportar o recurso de identificação de chamadas, que deverá estar habilitado. Se o número da pessoa que ligou não estiver disponível, por exemplo, se ela reteve seu número ou se a rede não transmitiu o número, será exibido **(sem número)** na lista de chamadas.

O registro de chamadas só pode armazenar informações sobre as chamadas realmente recebidas pelo seu celular Vertu. Se você não tiver sinal ou se as suas chamadas estiverem bloqueadas, nenhuma chamada recebida será salva.

Exibir o registro de chamadas

Para exibir informações de chamadas recentes:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Registro » Registro de chamadas**.
2. As chamadas serão listadas em ordem cronológica.

Exibir as chamadas não atendidas

Para exibir os detalhes das chamadas não atendidas:

No visor inicial, pressione **Menu » Registro » Chamadas não atendidas**.

Exibir as chamadas recebidas

Para ver os detalhes das chamadas recebidas com êxito pelo seu celular Vertu:

No visor inicial, pressione **Menu » Registro » Chamadas recebidas**.

Exibir os números discados

Para exibir os detalhes dos números discados a partir do seu celular Vertu:

No visor inicial, pressione **Menu » Registro » Números discados**.

Exibir os destinatários das mensagens

Para exibir os detalhes dos contatos para os quais foram enviadas mensagens:

No visor inicial, pressione **Menu » Registro » Destinatários de mensagem**.

Apagar listas de registros

Para apagar as informações do registro do seu celular Vertu:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Registro » Apagar listas de registro**.
2. Vá até uma das opções e pressione **Selec.**:



Essa operação entrará em vigor imediatamente sem a necessidade de nenhuma confirmação. Quando as listas de registros são apagadas, as informações não podem mais ser recuperadas.

Tds. listas de chams. remove todas as informações do registro do celular Vertu.

Chams. não atends. remove os detalhes do registro de chamadas não atendidas.

Chamadas recebidas remove os detalhes do registro de chamadas recebidas.

Números discados remove os detalhes do registro de números discados.

Destinatários remove os detalhes do registro de destinatários de mensagens.

Exibir a duração da chamada

Para exibir as informações sobre a duração das chamadas feitas e recebidas pelo seu celular Vertu:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Registro » Duração das chamadas**.

2. As seguintes informações serão disponibilizadas para análise:

Duração da última chamada mostra a duração da última chamada, independentemente do tipo.

Duração das chamadas recebidas mostra a duração total combinada de todas as chamadas recebidas.

Duração das chamadas discadas mostra a duração total combinada de todas as chamadas discadas.

Duração de todas as chamadas mostra a duração total combinada de todas as chamadas feitas para e do seu celular Vertu.

Zerar contadores - será necessário digitar seu código de segurança para concluir esta operação. Consulte "Segurança" na página 19.

Exibir o contador de pacotes de dados

O GPRS (General Packet Radio Service) é um serviço de rede que permite que os celulares enviem e recebam dados por uma rede baseada no -protocolo IP. Consulte "Configurações de pacote de dados" na página 38 para obter mais informações.

Para exibir estimativas sobre o volume de dados enviados e recebidos via GPRS:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Registro » Contador de dados pacote**.
2. As seguintes informações serão disponibilizadas para análise:
 - Dados enviados na última sessão** é a quantidade de dados em bytes, enviados na última transmissão.
 - Dados recebidos na última sessão** é a quantidade de dados em bytes, recebidos na última transmissão.
 - Total de dados enviados** é a quantidade total de dados em bytes, enviados em todas as transmissões.
 - Total de dados recebidos** é a quantidade total de dados em bytes, recebidos em todas as transmissões.
 - Zerar contadores** redefine todos os contadores. Será necessário digitar seu código de segurança para concluir esta operação. Consulte "Segurança" na página 19.

Exibir o timer de conexão do pacote dados

Para exibir estimativas sobre a duração das sessões com GPRS:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Registro » Timer conex. pacote dados**.
2. As seguintes informações estarão disponíveis:
 - Duração da última sessão** mostra o tempo gasto na última sessão.
 - Duração de todas as sessões** mostra o tempo combinado gasto em todas as sessões.
 - Zerar contadores** redefine todos os timers. Será necessário digitar seu código de segurança para concluir esta operação. Consulte "Segurança" na página 19.

Exibir o registro de mensagens

Para ver os detalhes das mensagens enviadas e recebidas pelo seu celular Vertu:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Registro » Registro de mensagens**.
2. As seguintes informações estarão disponíveis:
 - Mensagens de texto enviadas**
 - Mensagens multimídia enviadas**
 - Mensagens de texto recebidas**
 - Mensagens mul-timídia recebidas**
 - Zerar todos os contadores** - será necessário digitar seu código de segurança para concluir esta operação. Consulte "Segurança" na página 19.

5 PERFIS

Os perfis são uma maneira fácil de controlar os grupos de configurações mais comuns, como alertas sonoros e vibratórios. A ativação dos perfis alternativos altera todas as configurações associadas com rapidez e facilidade.

Os perfis definem como o seu celular Vertu responderá quando você receber uma chamada ou uma mensagem, o som das teclas NUMÉRICAS e muito mais.

O perfil ativo é indicado por um ícone na linha de status.



Indica que o perfil **Geral** está ativo.



Indica que o perfil **Silencioso** está ativo.



Indica que o perfil **Reunião** está ativo.



Indica que o perfil **Externo** está ativo.



Indica que o perfil **Pager** está ativo.

Ativar um perfil

O seu perfil pode ser alterado a qualquer hora para assegurar que os alertas do seu celular Vertu estejam adequados ao seu ambiente.

Os perfis programáveis podem ser utilizados para evitar a perda de chamadas. Por exemplo, suponha que você tenha participado de um evento e, antes do seu início, você precisou colocar o seu celular Vertu no modo **Silencioso**. No entanto, você se esqueceu de voltar o celular para o modo **Geral** muito após o término do evento. Durante esse tempo, você não terá atendido várias chamadas, pois o toque musical estava silencioso.

Com o recurso do perfil programável, você poderá fazer com que um perfil expire depois de qualquer período de tempo, até 24 horas. Quando o perfil programável expira, o celular Vertu retorna automaticamente para o perfil original.

Para alterar rapidamente o seu perfil atual no visor inicial:

1. Pressione brevemente a tecla liga/desliga uma vez.
2. Vá até o perfil desejado e pressione **Selec.**

Para alterar o seu perfil atual com os menus:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Perfis**.
2. Vá até o perfil desejado e pressione **Selec.**
3. Com a opção **Ativar** realçada, pressione **Selec.**

Para definir um limite de horário para o perfil selecionado:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Perfis**.
2. Vá até o perfil desejado e pressione **Selec.**
3. Vá até **Programável** e pressione **Selec.**
4. Use as teclas NUMÉRICAS para digitar a hora na qual você deseja que a seleção do novo perfil expire e, em seguida, pressione **OK**.

Para personalizar um perfil

É possível personalizar os perfis padrão para ajustar as características do seu celular Vertu de forma que elas se adaptem melhor às suas preferências e à situação.

Para personalizar um perfil padrão:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Perfis**.
2. Vá até o perfil que você deseja personalizar e pressione **Selec.**
3. Vá até **Personalizar** e pressione **Selec.**
4. Selecione uma das opções e, em seguida, pressione **Selec.** para personalizar o perfil:

Alerta de chamada recebida seleciona a forma como o celular notificará você quanto a uma chamada recebida; as opções disponíveis são:

Toque aciona o toque musical.

Crescente faz o volume do toque musical aumentar à medida que o celular continuar tocando sem ser atendido.

Tocar uma vez toca apenas um ciclo do toque musical.

Um bipe toca um único bipe.

Desativado não aciona nenhum toque musical quando uma chamada é recebida.

Toque musical permite que você selecione o toque musical para as chamadas recebidas; as opções disponíveis são:

Abrir a Galeria permite que você navegue por suas pastas e selecione o toque musical desejado. Se você fizer uma pausa por alguns segundos ao selecionar os toques musicais disponíveis, será reproduzida uma amostra do toque.

Downl. de toques permite navegar pelos toques musicais que já foram transferidos por download e conectar-se à Web para fazer download de outros toques. Consulte "Web" na página 51.

Volume do toque musical define o volume do seu toque musical (use + e -).

Alerta vibratório ativa ou **desativa** o alerta vibratório.

Sinal de alerta de mensagem seleciona o toque para as mensagens recebidas.

Sons do teclado define o volume do som do teclado (use + e -).

Sinais de aviso ajusta se o seu celular Vertu utilizará um alerta sonoro para avisar, por exemplo, que a bateria está fraca.

Alerta para define os grupos de chamada que você deseja que o seu celular Vertu avise quando receber uma chamada de alguém que foi adicionado a um grupo específico.

Se você receber uma chamada de alguém que não está incluído em um grupo de chamada específico, será exibida uma nota informativa no visor, mas o celular Vertu se manterá silencioso. Consulte "Grupos" na página 47 para obter mais informações.

Nome do perfil permite renomear o perfil selecionado (todos os perfis predefinidos podem ser renomeados, exceto o perfil **Geral**). Use as teclas **NUMÉRICAS** para digitar o novo nome e pressione **Salvar**.

6 CONFIGURAÇÕES

O menu de configurações permite que você controle a funcionalidade central do seu celular Vertu. Com o uso desse recurso, você pode definir temas personalizados, configurar o visor, ajustar as configurações de data e hora, além de configurar atalhos pessoais, várias preferências de conectividade, modificar configurações de chamadas e do celular, configurar recursos de segurança e restaurar suas configurações padrão de fábrica.

Consulte “Segurança” na página 19 para obter mais informações sobre as configurações de segurança.

Temas

O tema define a imagem que será usada como plano de fundo em todos os menus do seu celular Vertu.

Para selecionar um tema:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Temas » Selecionar tema » Temas**.
2. Vá até a pasta desejada e pressione **Abrir**.
3. Vá até o tema desejado e pressione **Aplicar**.
4. Pressione **Opções** a qualquer momento durante sua navegação pelos temas para ver as seguintes opções:

Abrir permite que você veja um tema específico antes de ativá-lo.

Detalhes exibe informações sobre o nome, o tamanho do arquivo e a data de criação.

Tipo de visualização exibe como as pastas e os arquivos são mostrados na tela.

Classificar permite que você selecione a ordem em que os arquivos e as pastas serão exibidos (por nome, data, formato ou tamanho).

Tela

Permite receber informações do celular (serviço da rede) e ativar as funções dos modos de economia de energia e de repouso. O modo de economia de energia leva dois minutos para ser ativado e o de repouso é ativado 15 minutos depois.

Visor de informações do celular

Permite que você receba informações pela operadora da rede de acordo com a célula de rede utilizada.

Para receber informações do celular (serviço da rede):

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Tela » Configurações do modo de espera » Affichage des infos de cellule**.

Economia de energia

Ao ligar o modo de economia de energia, um relógio digital será exibido quando o telefone Vertu ficar sem uso por dois minutos. Dessa forma é possível economizar energia da bateria.

Para ativar ou desativar o modo de economia de energia:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Tela » Economia de energia**.
2. Vá até **Ativar** ou **Desativar** e pressione **Selec**.



Se o modo de economia de energia estiver ativado, pressione qualquer tecla para retornar ao visor inicial.

Modo de repouso

Se você acionar o modo de repouso, o visor desligará depois de 15 minutos, permitindo economizar mais energia da bateria.

Para ativar ou desativar o modo de repouso:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Tela » Modo de economia de bateria**.
2. Vá até **Ativar** ou **Desativar** e pressione **Selec**.



Se o modo de repouso estiver ativado, pressione qualquer tecla para retornar ao visor inicial.

Hora e data

Permite que você altere as configurações de hora e data e ajuste o celular para exibi-las ou ocultá-las no modo de espera.

Para ajustar as configurações de hora:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Hora e data » Relógio**.
2. Selecione uma das opções e depois pressione **Selec**. para personalizar as configurações de hora:

Tipo de relógio permite que você selecione **Digital**, **Analogico** ou **Ocultar relógio**.

Ajustar a hora permite que você use as teclas **NUMÉRICAS** para ajustar a hora no relógio.

Fuso horário permite que você defina o deslocamento válido do GMT.

Formato de hora permite que você selecione entre **12 horas** e **24 horas**.

Para ajustar as configurações de data:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Hora e data » Data**.
2. Vá até uma das opções a seguir e pressione **Selec**. para personalizar as configurações de hora:

Mostrar data ou **Ocultar data** exibe ou oculta a data.

Ajustar a data permite que você use as teclas **NUMÉRICAS** para selecionar a data ou para ver um calendário gráfico e selecionar uma data específica.

Formato de data define como a data será exibida.

Separador de data define se espaços, pontos ou barras serão usados.

Atualização automática de data e hora

Esse é um serviço de rede. O seu celular Vertu pode ser ajustado para atualizar a data e a hora a partir da rede quando ligar o celular. Se o relógio estiver com 30 segundos de diferença em relação ao horário da

rede, a hora será atualizada automaticamente para adaptar-se ao horário da rede.

A atualização automática da data e da hora não alterará a hora ajustada para o despertador, o calendário nem as anotações de alarme. Esses estão em hora local. A atualização poderá expirar alguns alarmes configurados.

Para usar a atualização automática de data e hora:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Hora e data » Atualiz. automática de data e hora**.
2. Vá até uma das opções e pressione **Selec.**:
Ativar atualiza a hora automaticamente.
Com confirmação solicita uma confirmação antes de atualizar a hora. Você pode aceitar ou recusar a atualização.
Desativar desativa as atualizações automáticas de hora e data.

Meus atalhos

Com os atalhos pessoais, você poderá acessar rapidamente, a partir do visor inicial, funções usadas frequentemente em seu celular Vertu.

Tecla de seleção esquerda

Para escolher uma função para a tecla de **SELEÇÃO** esquerda:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Meus atalhos » Tecla sel. esquerda**.
2. Vá até a função desejada e pressione **Selec.**

Tecla de seleção direita

Para escolher uma função para a tecla de **SELEÇÃO** direita:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Meus atalhos » Tecla de seleção direita**.
2. Vá até a função desejada e pressione **Selec.**

Tecla de navegação

Para escolher funções para as teclas de **NAVEGAÇÃO**:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Meus atalhos » Tecla de navegação**.
2. Selecione a tecla de navegação desejada e pressione **Alterar**.
3. Vá até a função desejada e pressione **Selec.**

Comandos de voz

Você poderá fazer chamadas e ativar funções do celular usando comandos de voz. Os comandos de voz dependem do idioma; consulte "Configurações de idioma" na página 40 para obter mais informações.

Para selecionar as funções do celular que serão ativadas por comando de voz:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Meus atalhos » Comandos de voz**.
2. Vá até a função que você deseja ativar e pressione **Selec.**
3. Se o ícone de marca vocal estiver sendo exibido, o comando de voz já estará ativado. Para ouvir o comando de voz, pressione **Reprod.**

Para usar um comando de voz:

1. No visor inicial, pressione e mantenha pressionada a tecla de **SELEÇÃO** direita.
2. Quando **Fale agora** for exibido, diga um comando.
3. Se o reconhecimento de voz obtiver êxito, uma lista de correspondências será exibida. Seu celular Vertu reproduzirá o

comando de voz que estiver no início da lista e, após aproximadamente 1,5 segundos, o celular executará o comando.

4. Se a correspondência no início da lista não for a desejada, vá até a correspondência correta e pressione **Selec.**
5. Se a função solicitada não aparecer na lista, pressione **Encerr.** e repita o comando de voz.

Você poderá fazer uma chamada dizendo o nome salvo na lista de contatos do seu celular Vertu. Um comando de voz é adicionado automaticamente a todos os contatos de sua lista.

Para fazer uma chamada através do comando de voz:

1. No visor inicial, pressione e mantenha pressionada a tecla de **SELEÇÃO** direita.
2. Quando **Fale agora** for exibido, diga o nome do seu contato.
3. Se o reconhecimento de voz obtiver êxito, uma lista de correspondências será exibida. Seu celular Vertu reproduzirá o comando de voz que estiver no início da lista e, após aproximadamente 1,5 segundos, o celular discará o número.
4. Se a correspondência no início da lista não for a desejada, vá até a correspondência correta e pressione **Selec.**
5. Se o contato desejado não aparecer na lista, pressione **Encerr.** e repita o comando de voz.

Conectividade

Você pode conectar seu celular Vertu a um dispositivo compatível usando a tecnologia sem fio Bluetooth ou uma conexão por cabo de dados USB (CA61-DV). Também é possível definir as configurações para as conexões de discagem GPRS.

Tecnologia sem fio Bluetooth

Seu celular Vertu é compatível com Bluetooth Specification 2.0. Você pode usar kits para carro e fones de ouvido Bluetooth, transferir dados e usar o celular Vertu como um modem.

Para garantir a interoperabilidade com outros dispositivos que suportam a tecnologia Bluetooth, use os recursos aprovados pela Vertu para este modelo. Verifique com os fabricantes de outros dispositivos a compatibilidade com este dispositivo.

Pode haver restrições ao uso da tecnologia Bluetooth em alguns locais. Verifique com as autoridades locais ou com o provedor de serviços.

Recursos que utilizam a tecnologia Bluetooth, ou que permitem que tais recursos funcionem em segundo plano enquanto outras funções estão sendo usadas, aumentam a demanda da bateria e reduzem sua duração.

A tecnologia Bluetooth permite que você conecte o celular a um dispositivo Bluetooth compatível dentro do limite de 10 metros (32 pés). Como os dispositivos que usam a tecnologia Bluetooth se comunicam através de ondas de rádio, seu celular Vertu e outros dispositivos não precisam estar lado a lado. No entanto, a conexão poderá sofrer interferências de obstruções, como de paredes ou outros dispositivos eletrônicos.

Para configurar uma conexão Bluetooth:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Conectividade » Bluetooth**.
2. Vá até uma das opções e pressione **Selec.**:

Bluetooth permite que você ative ou desative a função Bluetooth. Um ícone será exibido para indicar uma conexão Bluetooth ativa.

Procurar acessório de áudio procura por dispositivos de áudio Bluetooth compatíveis. Vá até o dispositivo desejado e pressione **Selec.**

Dispositivos pareados procura por qualquer dispositivo Bluetooth dentro da área de alcance:

- > Selecione **Novo** para listar qualquer dispositivo Bluetooth dentro da área de alcance.
- > Vá até o dispositivo e selecione **Parear**.
- > Digite a senha Bluetooth do dispositivo para associá-lo (pareá-lo) ao seu celular Vertu. Você deverá digitar essa senha somente ao se conectar ao dispositivo pela primeira vez.
- > Seu celular Vertu se conectará ao dispositivo e você poderá iniciar a transferência de dados.

Conexão Bluetooth sem fio

Para estabelecer uma conexão Bluetooth sem fio:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Conectividade » Bluetooth**.
2. Para verificar qual conexão Bluetooth está ativa, vá até **Dispositivos ativos** e pressione **Seleç.**
3. Para ver uma lista dos dispositivos Bluetooth atualmente pareados com seu celular Vertu, vá até **Dispositivos pareados** e pressione **Seleç.**
4. Selecione **Opções** para acessar as opções disponíveis de acordo com o status do dispositivo e da conexão Bluetooth.

Configurações Bluetooth

Para definir como seu celular Vertu é reconhecido por outros dispositivos Bluetooth:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Conectividade » Bluetooth » Configurações Bluetooth**.
2. Vá até uma das opções a seguir e pressione **Seleç.:**
Visibilidade do meu celular - Visto por todos/Oculto:
 Utilizar o celular no modo oculto é uma forma mais segura de evitar softwares mal-intencionados.
Nome do meu celular: Use as teclas **NUMÉRICAS** para inserir o nome pelo qual você deseja que seu celular Vertu seja reconhecido na rede.



Não aceite conexões Bluetooth de fontes não confiáveis. Como alternativa, desative a função Bluetooth. Essa ação não afetará outras funções do seu celular Vertu.

Pacote de dados

O seu celular Vertu pode utilizar o serviço de rádio de pacotes gerais (GPRS) para conexões de dados de alta velocidade. Com o GPRS, você pode manter-se conectado à Internet móvel e fazer downloads mais rapidamente, sem a necessidade de usar uma conexão discada. A conectividade GPRS pode ser utilizada para aprimorar os recursos de mensagens MMS, navegação pela Web, e-mails e conexão discada do PC. O GPRS normalmente é cobrado como uma função "sempre ligada" na qual apenas os dados transferidos são pagos.

O GPRS aprimorado (EGPRS), também conhecido como EDGE (taxas de dados aprimoradas para a evolução do GSM), é semelhante ao GPRS, mas a conexão é bem mais veloz. Entre em contato com o provedor de serviços para obter mais informações sobre as conexões de dados e as tarifas.

Quando o GPRS estiver selecionado como portadora de dados, o celular automaticamente utilizará o EGPRS (EDGE) em vez do GPRS, se estiver disponível na rede. Consulte "Configurações de MMS" na página 27.

Conexão de pacote de dados

Para definir quando uma conexão GPRS deve ser estabelecida:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Conectividade » Pacote de dados » Conexão de pacote de dados**.
2. Vá até uma das opções a seguir e pressione **Seleç.:**

Quando preciso registra e estabelece uma conexão (E)GPRS quando uma é necessária para um aplicativo usando (E)GPRS e encerra a conexão quando o aplicativo é fechado.

Sempre on-line define seu celular Vertu para se registrar automaticamente em uma rede (E)GPRS quando é ligado. O ícone **G** será exibido para indicar que o serviço GPRS ou EGPRS está disponível.

Se você receber uma chamada ou uma mensagem de texto, ou fizer uma ligação durante uma conexão GPRS ou EGPRS, o ícone **G** será exibido para indicar que a conexão GPRS ou EGPRS foi suspensa.

Configurações de pacote de dados

Você pode conectar seu celular Vertu a um PC compatível usando a tecnologia sem fio Bluetooth ou uma conexão por cabo de dados USB. Isso permite que você use seu celular Vertu como um modem para permitir a conectividade (E)GPRS em seu PC.

Para definir as configurações para conexões (E)GPRS a partir de seu PC:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Conectividade » Pacote de dados » Configurações de pacote de dados » Ponto de acesso ativo**.
2. Vá até o ponto de acesso desejado e pressione **Ativar**.
3. Vá até **Editar o ponto de acesso ativo** e pressione **Seleç.**
4. Com a opção **Alias para ponto de acesso** realçada, pressione **Seleç.**
5. Use as teclas **NUMÉRICAS** para digitar um alias para o ponto de acesso ativo e pressione **OK**.



Você também pode definir as configurações do serviço de discagem (E)GPRS (o nome do ponto de acesso) em seu PC usando o aplicativo One Touch Access no Vertu PC Suite.

Transferência de dados

Sincronize o seu calendário, os dados de contatos e as notas com outro dispositivo compatível, como um PC ou um servidor de Internet remoto compatível (serviço de rede).

Seu celular Vertu permite a transferência de dados com um PC compatível ou com outro dispositivo compatível, quando o celular estiver sendo usado sem um cartão SIM. Observe que, ao usar o celular sem um cartão SIM, algumas funções serão desabilitadas nos menus e não poderão ser usadas. A sincronização com um servidor de Internet remoto não é possível sem um cartão SIM.

Lista de parceiros

Para copiar ou sincronizar dados do seu celular Vertu, o nome do dispositivo e as configurações devem estar na lista de parceiros de contatos de transferência. Se você receber dados de um outro dispositivo, o parceiro será automaticamente adicionado à lista, usando os dados de contato do outro dispositivo. **Sincron. servidor e Sincroniz. de PC** são os itens originais da lista.

Para incluir um novo parceiro à lista (por exemplo, um novo dispositivo):

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Conectividade » Transferência dados » Opções » Adic. contato transf. » Cópia do celular » Dados a serem sincronizados**.
2. Marque as configurações desejadas de acordo com o tipo de transferência.

Para editar as configurações de cópia e sincronização:

1. Vá até a entrada desejada na lista de parceiros e pressione **Opções » Editar**.
2. Altere as configurações de forma apropriada.

Para excluir um parceiro da lista:

1. Vá até a entrada desejada na lista de parceiros e pressione **Opções » Excluir**.
2. Confirme a mensagem **Excluir contato de transferência?**.



Não é possível excluir a sincronização de servidor ou de PC.

Transferência de dados com um dispositivo compatível

A tecnologia sem fio Bluetooth pode ser usada para sincronização. O outro dispositivo deverá estar no modo de espera.

Para iniciar a transferência de dados:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Conectividade » Transferência dados**.
2. Vá até a entrada desejada na Lista de parceiros (que não seja **Sincron. servidor** ou **Sincroniz. de PC**) e pressione **Selec.**

De acordo com as configurações, os dados selecionados são copiados ou sincronizados. O outro dispositivo deve estar ativado para receber dados.

Sincronizar de um PC compatível

Antes de sincronizar dados de calendário, notas e contatos com um PC, você deve instalar o software Vertu PC Suite em um PC compatível. Use a tecnologia sem fio Bluetooth ou um cabo de dados USB para a sincronização e inicie a sincronização a partir do PC.

Sincronizar de um servidor

Para usar um servidor de Internet remoto, você deverá se registrar em um serviço de sincronização. Para obter mais informações e conhecer as configurações necessárias para este serviço, entre em contato com seu provedor de serviços. Você poderá receber as configurações como uma mensagem de configuração.

Se você salvou dados no servidor de Internet remoto, para sincronizar seu celular Vertu, inicie a sincronização a partir de seu celular:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Conectividade » Transferência dados » Sincron. servidor**.
2. De acordo com as configurações, selecione **Inicializando sincronização** ou **Inicializando cópia**.

Ao sincronizar pela primeira vez ou após uma interrupção na sincronização, o processo pode levar até 30 minutos para ser concluído, se os contatos ou o calendário estiverem cheios.

Configurações de chamada

Você pode personalizar a maneira como seu celular Vertu funcionará durante uma chamada através das configurações de chamada.

Desvio de chamadas

O recurso de desvio de chamadas redireciona as chamadas recebidas para outro número, por exemplo, o seu número da caixa postal.

Quando uma chamada é desviada, o celular Vertu não fornece nenhuma indicação de que recebeu uma chamada.

Para gerenciar as configurações de desvio de chamadas:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Chamada » Desvio de chamada**.
2. Vá até uma das opções de desvio e pressione **Selec.:**

Desviar todas as chamadas de voz encaminha todas as chamadas para o número especificado por você.

Desviar quando ocupado encaminha todas as chamadas quando você estiver atendendo uma chamada.

Desviar quando não for atendida encaminha todas as chamadas para outro número se você não atender. Também é possível definir um atraso antes que o encaminhamento ocorra.

Desviar se ocupa- do ou s/ cobertura encaminha todas as chamadas quando seu celular Vertu estiver desligado ou fora da área de cobertura.

Desviar se não estiver disponível encaminha todas as chamadas quando você não atender, seu celular Vertu estiver ocupado ou desligado, ou fora da área de cobertura. Também é possível definir um atraso antes que o encaminhamento ocorra.

Desviar todas as chamadas de fax redireciona todas as chamadas de fax para um número de fax.

Desviar todas as chamadas de dados encaminha todas as chamadas de dados para um correio de dados. Vá até uma das opções a seguir e pressione **Selec.:**

Ativar configura o desvio. Use as teclas **NUMÉRICAS** para digitar o número de desvio ou para selecionar um contato e pressione **OK**.

Cancelar cancela o desvio.

Verificar status exibe o status atual do desvio. Será exibido um indicador de progresso, seguido por um nota informativa indicando se a opção de desvio está ativada e para qual número.

Cancelar todos os desvios de chamada cancela todos os desvios de chamadas.



O cancelamento de todos os desvios de chamadas poderá afetar a capacidade de receber mensagens do correio de voz. Alguns provedores de serviços podem não permitir o cancelamento de todos os desvios. Entre em contato com o provedor de serviços para obter detalhes específicos.

Atendimento com qualquer tecla

O atendimento com qualquer tecla permite que você atenda uma chamada pressionando brevemente qualquer tecla, exceto as teclas **LIGA/DESLIGA**, **de SELEÇÃO** e a tecla **FINALIZAR**.

Para alterar a configuração do atendimento com qualquer tecla:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Chamada » Atender com qualquer tecla**.
2. Vá até **Ativar** para ativar o atendimento com qualquer tecla ou **Desativar** para desativá-lo e, em seguida, pressione **Selec.**

Rediscagem automática

Ocasionalmente, sua rede poderá estar sobrecarregada e talvez você não consiga fazer chamadas. Quando a rediscagem automática estiver ativada, seu celular Vertu rediscará o número até 10 vezes e o notificará quando a rede estiver disponível.

Para alterar a configuração de rediscagem automática:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Chamada » Rediscagem automática**.
2. Vá até **Ativar** para ativar a rediscagem automática ou **Desativar** para desativá-la e, em seguida, pressione **Seleção**.

Discagem rápida

A discagem rápida com uma tecla permite discar um número rapidamente mantendo uma única tecla pressionada.

Para alterar a configuração de discagem rápida:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Chamada » Discagem rápida**.
2. Vá até **Ativar** para ativar a discagem rápida ou **Desativar** para desativá-la e, em seguida, pressione **Seleção**.

Espera de chamadas

A espera de chamadas avisará você quanto a uma chamada recebida quando outra estiver em curso. Você pode aceitar, rejeitar ou ignorar a chamada. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter mais informações.

Para alterar a configuração da espera de chamadas:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Chamada » Espera de chamadas**.
2. Vá até uma das opções e pressione **Seleção**:
Ativar ativa a espera de chamadas.
Cancelar cancela a espera de chamadas.
Verificar status exibe se a opção está ativada e para que tipo de chamada.

Para usar o recurso de espera de chamadas:

1. Quando você estiver em uma chamada e receber outra, ouvirá um alerta sonoro e o visor indicará que há outra chamada em espera. Pressione a tecla **ENVIAR** para atender a chamada. A pessoa com quem você estava falando ficará em espera. A espera de chamadas poderá não funcionar corretamente se a opção **Desviar quando ocupado** estiver definida.
2. Pressione a tecla **ENVIAR** para alternar entre as chamadas. Será exibida uma mensagem de confirmação. A pessoa em espera se transforma em chamada ativa e a outra ficará em espera.
3. Pressione a tecla **FINALIZAR** para desligar a chamada ativa. É exibida uma mensagem de confirmação e a outra chamada fica ativa.
4. Pressione **Opções** e depois vá até **Encerrar todas** e pressione **Seleção** para encerrar todas as chamadas.

Resumo após chamada

Seu celular Vertu pode exibir o tempo de duração de uma chamada.

Para alterar a configuração de resumo de chamada:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Chamada » Resumo após chamada**.
2. Vá até **Ativar** para ativar o resumo após chamada ou **Desativar** para desativá-lo e, em seguida, pressione **Seleção**.

Configurações do celular

Você pode personalizar as seguintes opções em seu celular Vertu usando este menu.

Configurações de idioma

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Celular » Configurações de idioma**.

2. Vá até uma das opções e pressione **Seleção**.

Idioma do celular permite que você defina o idioma de exibição do seu celular Vertu. Se você escolher **Automática**, o celular selecionará o idioma de acordo com as informações do cartão SIM.

Idioma do SIM permite que você selecione o idioma do cartão USIM.

Idioma de reprodução de voz permite que você defina um idioma para a reprodução de voz. Consulte "Comandos de voz" na página 37.

Status da memória

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Celular » Status da memória**.
2. Vá até as opções para verificar quanto da memória do seu celular Vertu está sendo usada para armazenar mídias, mensagens e aplicativos, e quanto há de espaço livre disponível.

Proteção segura do teclado

Para definir seu celular Vertu para solicitar o código de segurança quando você destravar a proteção do teclado: (consulte Proteção de teclado automática, abaixo)

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Celular » Proteção segura teclado**.
2. Digite seu Código de segurança (consulte "Código PIN" na página 19) e selecione **Ativar**.

Proteção de teclado automática

Para fazer com que as teclas **NUMÉRICAS** do seu celular Vertu sejam bloqueadas automaticamente após um tempo predefinido, quando o celular estiver em modo de espera e nenhuma função estiver sendo usada:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Celular » Proteção teclado automática**.
2. Selecione **Ativar** e utilize as teclas **NUMÉRICAS** para digitar o tempo de espera.



Quando a proteção de teclado estiver ativada, ainda será possível fazer chamadas para o número de emergência oficial programado em seu dispositivo.

Nota de abertura

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Celular » Nota de abertura**.
2. Use as teclas **NUMÉRICAS** para digitar a nota que será brevemente exibida quando o celular for ligado e pressione **Salvar**.

Seleção da operadora

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Celular » Seleção de operadora**.
2. Selecione **Automática** para definir que o celular escolherá automaticamente uma das redes de celular disponíveis em sua área ou selecione **Manual** para que as redes disponíveis em sua área sejam exibidas.



*Se a rede selecionada não possuir um acordo de roaming com sua operadora, **Sem acesso à rede** será exibido.*

Sinal inicial

Para selecionar se o seu celular Vertu tocará um som quando o celular for ligado:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Celular » Sinal inicial**.
2. Vá até **Ativar** ou **Desativar** e pressione **Selec**.

Acessórios

Esse menu será exibido somente se o celular estiver ou já esteve conectado a um acessório de celular compatível.

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Acessórios**.
2. Vá até uma das opções e pressione **Selec**. (as opções disponíveis dependerão dos acessórios selecionados):

Perfil padrão permite que você escolha o perfil que será automaticamente ativado quando você se conectar ao acessório selecionado.

Atendimento automático fará com que o celular atenda automaticamente uma chamada recebida após 5 segundos. Se o Alerta de chamada recebida estiver definido como **Um bipe** ou **Desativar**, o atendimento automático será desativado.

Iluminação define as luzes como permanentemente acesas, ou selecione **Automático** para definir que as luzes fiquem acesas por 15 segundos após o pressionamento de uma tecla.

Detector de ignição e selecione **Ativar** para desligar automaticamente o celular 20 segundos após você ter desligado o carro, quando o celular estiver conectado ao kit completo para carros.

Configuração

Você pode configurar seu celular Vertu com as opções necessárias para que determinados serviços funcionem corretamente. Entre os serviços estão: mensagens multimídia, sincronização, e-mail, fluxo contínuo e navegação. Use o link Solicitar configurações no seu CD-ROM para que você possa ir diretamente à página apropriada no site da Vertu na Web e obter as configurações do seu celular.

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Definições de configuração**.
2. Vá até uma das opções e pressione **Selec**:

Definições de configuração padrão exibe os provedores de serviços salvos no celular. Vá até um provedor de serviços e selecione **Detalh**. para ver os aplicativos suportados pelas configurações deste provedor de serviços.

Para definir as configurações do provedor de serviços como padrão, pressione **Opções » Definir como padrão**. Para excluir as configurações, selecione **Excluir**.

Ativar padrão em todos aplicativos ativa as configurações padrão para os aplicativos suportados.

Ponto de acesso preferido exibe os pontos de acesso salvos. Vá até um ponto de acesso e pressione **Opções**. Com a opção **Detalhes** realçada, pressione **Selec**. para ver o nome do provedor de serviços, a portadora de dados e o ponto de acesso de pacote de dados ou número de discagem GSM para esse ponto de acesso.

Conectar ao suporte da operadora faz o download das configurações do seu provedor de serviços se esse recurso for suportado pelo provedor.

Configurações pessoais permite que você adicione novas contas pessoais para diversos serviços, além de poder ativá-las ou excluí-las.

Para adicionar uma nova conta pessoal se você ainda não possuir nenhuma, selecione **Adicion**. ou, então, pressione **Opções** e, com a opção **Adicionar nova** realçada, pressione **Selec**. Vá até o serviço desejado e pressione **Selec**. Use as teclas **NUMÉRICAS** para digitar os parâmetros necessários. Os parâmetros diferem de acordo com o tipo de serviço selecionado.

Para excluir ou ativar uma conta pessoal, vá até a conta e pressione **Opções**, selecione **Excluir** ou **Ativar** e pressione **Selec**.



Devido à complexidade de se digitar as configurações manualmente, recomendamos que você use o link Solicitar configurações no seu CD-ROM para que você possa ir diretamente à página apropriada no site da Vertu na Web.

Restaurar configurações originais

Para restaurar as configurações originais do seu celular Vertu:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Restaurar configurações**.
2. Use as teclas **NUMÉRICAS** para digitar o código de segurança.



Os dados digitados ou transferidos por download por você, como nomes e números de telefones salvos nos Contatos, não serão excluídos.

7 ALARME

Você pode definir seu celular Vertu para tocar um alarme em um horário desejado. O alarme tocará mesmo que o celular Vertu esteja desligado.

Configurar o alarme

Para definir o alarme:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Alarme » Hora do alarme**.
2. Digite o horário em que você deseja que o alarme toque e pressione **OK**.

É exibida uma mensagem confirmando que o alarme está ativado, e um pequeno ícone de sino fica visível no visor inicial.

Cancelar o alarme

Para cancelar o alarme:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Alarme » Hora do alarme**.
2. Vá até **Desativar** e pressione **OK**.

É exibida uma mensagem confirmando que o alarme está desativado.

Desativar o alarme

Para desativar o toque do alarme:

Quando o alarme tocar, pressione **Parar**.

Se o seu celular Vertu estiver desligado quando o alarme tocar, uma mensagem perguntará se você deseja ligar o celular. Pressione **Sim** para ligar o celular ou pressione **Não** para mantê-lo desligado.



Não pressione Sim quando o uso do telefone sem fio for proibido ou quando puder causar interferência ou algum tipo de risco.

Ativar a função soneca

Para ativar a função soneca:

1. Quando o alarme tocar, pressione **Soneca**.
2. O alarme tocará novamente em 10 minutos.
3. Se você deixar o alarme tocando, ele tocará por aproximadamente 1 minuto e entrará na função soneca novamente.

Selecionar um toque musical

Para selecionar um toque musical:

O alarme padrão é semelhante a um som de relógio em volume crescente. No entanto, você pode personalizar o alarme selecionando um dos toques musicais do seu celular Vertu.

1. No visor inicial, pressione **Menu » Alarme » Som do alarme**.
2. Vá até o toque musical desejado e pressione **Seleção**.

Uma mensagem será exibida confirmando que você selecionou um toque de alarme.

Repetir o alarme

Para repetir o alarme em determinados dias:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Alarme » Repetir alarme » Dias de repetição**.
2. Realce cada um dos dias e selecione **Marcar** para repetir o alarme ou **Desmarcar** para cancelar o alarme.
3. Pressione **Concl.** quando tiver terminado.

Será exibida uma mensagem confirmando que a repetição de alarme está ativada.



Se você desmarcar todos os dias, a repetição de alarme será desativada.

Cancelar a repetição de alarme

Para cancelar a repetição de alarme:

No visor inicial, pressione **Menu » Alarme » Repetir alarme » Desativar**.

Será exibida uma mensagem confirmando que a repetição de alarme está desativada.

8 CONTATOS

A lista Contatos do seu celular Vertu tem capacidade para até 1.000 entradas.

Memória de contatos

Os nomes e números dos contatos podem ser armazenados na memória do celular, no cartão SIM ou em ambos. Somente uma memória pode ser usada por vez.

Memória do celular

Cada contato pode ter até cinco números e cinco itens de texto; por exemplo, um endereço de correspondência, um endereço de e-mail, uma imagem e um toque musical específico.

Se você usar a memória do celular, poderá armazenar mais dados e acessar mais funções, como marcas vocais, do que se usar a memória do cartão SIM.

Memória do cartão SIM

Os contatos armazenados no cartão SIM têm um número associado. O número de contatos e o tamanho dos nomes e números que você pode armazenar no cartão SIM são determinados pelo provedor de serviços.

Selecionar o tipo de memória

Certos recursos só ficam disponíveis quando a memória do celular é usada. Se você pretende usar esses recursos com frequência, é recomendável configurar o celular Vertu para usar a memória do próprio telefone. Caso planeje transferir o cartão SIM do celular Vertu para outros celulares, é recomendável configurar o celular Vertu para usar o cartão de memória SIM.

Para selecionar um tipo de memória:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Contatos » Configurações » Memória em uso**.
2. Vá até uma das opções a seguir e pressione **Selec.**:
Celular e SIM para salvar os novos contatos no celular e exibir os contatos a partir do celular e do cartão
Celular para salvar e exibir os contatos do celular
Cartão SIM para salvar e exibir os contatos do cartão SIM.

Uma mensagem confirma qual memória foi selecionada.

Copiar entre memórias

O recurso de cópia permite copiar nomes e números entre a memória do celular e a memória do cartão SIM.

1. No visor inicial, pressione **Menu » Contatos » Nomes » Opções**.
2. Vá até **Copiar** e pressione **Selec.**
3. Vá até uma das opções a seguir e pressione **Selec.**:

Do cartão SIM para o celular para copiar todas as informações da memória do cartão SIM para a memória do celular Vertu.

Do celular para o cartão SIM para copiar o nome e o número do celular Vertu para a memória do cartão SIM.

Selecione uma das seguintes opções de cópia:

Um por um

Para copiar um contato de cada vez selecionando cada entrada que você deseja copiar:

1. Com a opção **Um por um** realçada, pressione **Selec.**
2. Selecione o nome desejado e pressione **Copiar**.
3. Selecione **Manter original** e pressione **Selec.** para manter os contatos nas duas memórias.
4. Se preferir, selecione **Mover original** e pressione **Selec.** para excluir as informações do contato original. Uma mensagem confirma que o contato foi copiado.

Todos

Para copiar todos os contatos de uma só vez:

1. Com a opção **Tudo** realçada, pressione **Selec.**
2. Selecione **Manter original** e pressione **Selec.** para manter os contatos nas duas memórias.
3. Se preferir, selecione **Mover original** e pressione **Selec.** para excluir as informações originais. Uma mensagem confirma quantos contatos foram copiados.

Números padrão (somente memória do celular)

Para copiar somente os números padrão da memória do celular Vertu para a memória do cartão SIM (outros números do diretório que não estão definidos como padrão não são copiados):

1. Vá até **Números padrão** e pressione **Selec.**
2. Selecione **Manter original** e pressione **Selec.** para manter os números originais na memória do celular.
3. Se preferir, vá até **Mover original** e pressione **Selec.** para excluir os números originais da memória do celular.
4. Com a mensagem **Copiar contatos?** exibida na tela, pressione **Sim** para copiar os contatos. Uma mensagem confirma quantos contatos foram copiados.



Se você estiver fazendo a cópia da memória do celular para a memória do cartão SIM e a memória do celular Vertu tiver mais entradas do que o cartão SIM pode armazenar, algumas entradas não serão copiadas.

Copiar números individuais

Você também pode copiar números de diretórios individuais entre a memória do celular e a memória do cartão SIM diretamente da lista de contatos.

Para copiar números individuais:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Contatos » Nomes**.
2. Se o nome do contato não estiver visível, pressione a primeira letra do nome dele. O primeiro nome começando por essa letra será realçada. Selecione o nome desejado e pressione **Detalh.**
3. Pressione **Opções » Copiar número**.
4. Selecione **Manter original** e pressione **Selec.** para manter os contatos nas duas memórias.

- Se preferir, selecione **Mover original** e pressione **Seleç.** para excluir as informações originais.

Uma mensagem confirma que o número foi copiado.

Para verificar o status da memória

Você pode verificar a memória do celular Vertu para saber a quantidade de informações armazenada e o volume de espaço livre disponível.

Para verificar o status da memória:

- No visor inicial, pressione **Menu » Contatos » Configurações » Status da memória**.
- Vá até **Celular** ou **Cartão SIM** e pressione **Seleç.**
Se a opção **Celular** for selecionada, a memória livre para contatos do celular e a memória usada serão exibidas como um percentual da memória disponível.
Se a opção **Cartão SIM** for selecionada, será exibido o número absoluto de contatos livres e de contatos em uso no cartão SIM.
- Pressione **Voltar** para sair da tela.



A capacidade de memória do cartão SIM é definida pelo cartão SIM e não pelo celular Vertu. Para obter mais informações, entre em contato com o seu provedor de serviços.

Adicionar contatos

Para adicionar um contato:

- No visor inicial, pressione **Menu » Contatos » Nomes » Opções**.
- Use as teclas **NUMÉRICAS** para digitar o nome do contato e pressione **OK**.
- Use as teclas **NUMÉRICAS** para digitar o número do celular e pressione **OK**.

Uma mensagem confirma em qual memória você salvou os detalhes do contato.

Acessar os contatos

Existem diversas formas de acessar um contato, o que lhe dá flexibilidade para usar o celular Vertu da maneira mais adequada para as suas necessidades.

Método 1

Por padrão, a tecla de **NAVEGAÇÃO** para baixo no celular Vertu exibe a lista de nomes de contatos. Se você não tiver reconfigurado as teclas de navegação (consulte "Meus atalhos" na página 37), poderá usar o seguinte método para acessar a lista de contatos:

- No visor inicial, pressione a tecla de **NAVEGAÇÃO** para baixo.
- Se o nome do contato não estiver visível, pressione a primeira letra do nome dele.
- O primeiro nome começando por essa letra será realçado. Selecione o nome desejado e pressione **Detalh.**

Método 2

- No visor inicial, pressione **Menu » Contatos » Nomes**.
- Digite a primeira letra do nome do contato.
- O primeiro nome começando por essa letra será realçado.
- Selecione o nome desejado e pressione **Detalh.**

Método 3

As teclas de função à esquerda e à direita no celular Vertu podem ser configuradas para executar um comando da sua preferência. Qualquer uma dessas teclas pode ser configurada para executar o comando **Ir para e Nomes** pode ser adicionado à lista de ações subsequentes (consulte "Meus atalhos" na página 37). Se isso tiver sido configurado, você poderá usar o seguinte método para exibir a lista de contatos:

- No visor inicial, pressione **Ir para » Nomes**.
- Digite a primeira letra do nome do contato.
- O primeiro nome começando por essa letra será realçado.
- Selecione o nome desejado e pressione **Detalh.**

Método 4

As teclas de função à esquerda e à direita no celular Vertu podem ser configuradas para exibir a lista de nomes de contatos diretamente (consulte "Meus atalhos" na página 37). Se isso tiver sido configurado, você poderá usar o seguinte método para exibir a lista de contatos:

- No visor inicial, pressione **Nomes**.
- Digite a primeira letra do nome do contato.
- O primeiro nome começando por essa letra será realçado.
- Selecione o nome desejado e pressione **Detalh.**



As demais operações descritas neste capítulo utilizam o Método 1 para acessar a lista de nomes de contatos; no entanto, qualquer um dos outros métodos poderá ser usado caso as teclas de navegação tenham sido reconfiguradas.

Excluir contatos

Para excluir um contato:

- No visor inicial, pressione a tecla de **NAVEGAÇÃO** para baixo.
- Se o nome do contato que você deseja excluir não estiver visível, pressione a primeira letra do nome. O primeiro nome começando por essa letra será realçado. Selecione o nome desejado e pressione **Detalh.**
- Pressione **Opções » Excluir » OK**.

Uma mensagem confirma qual contato foi excluído.

Número do contato e tipos de texto

(Somente memória do celular)

O primeiro número adicionado a um contato é definido automaticamente como o número padrão. Quando você seleciona um contato para o qual deseja ligar ou enviar uma mensagem, sempre é usado esse número padrão.

É possível armazenar até cinco números, dos cinco tipos a seguir, para cada contato:

- > *Geral*
- > *Celular*
- > *Residência*
- > *Trabalho*
- > *Fax*



O número padrão é exibido no início da lista, e o ícone tem uma caixa ao redor dele.

Você também pode armazenar até cinco itens de texto dos quatro tipos a seguir:

- > *Endereço de e-mail*
- > *Endereço da web*
- > *Endereço*
- > *Nota*



Um contato pode ter tipos de número e de texto duplicados; por exemplo, dois números de celular ou dois endereços de e-mail.

Adicionar informações a um contato

(Somente memória do celular)

Você pode adicionar números de telefone ou itens de texto a um contato.

Para adicionar um número a um contato:

1. No visor inicial, pressione a tecla de **NAVEGAÇÃO** para baixo.
2. Se o nome do contato não estiver visível, pressione a primeira letra do nome dele. O primeiro nome começando por essa letra será realçado. Selecione o nome desejado e pressione **Detalh.**
3. Com o número do contato realçado, pressione **Opções.**
4. Vá até **Adicionar número** e pressione **Selec.**
5. Vá até o tipo de número que você deseja adicionar e pressione **Selec.**
6. Digite o número do celular e pressione **OK.**

Uma mensagem confirma que os detalhes foram salvos na memória do celular.

Para adicionar um item de texto a um contato:

1. No visor inicial, pressione a tecla de **NAVEGAÇÃO** para baixo.
2. Se o nome do contato não estiver visível, pressione a primeira letra do nome dele. O primeiro nome começando por essa letra será realçado. Selecione o nome desejado e pressione **Detalh.**
3. Com o número do contato realçado, pressione **Opções.**
4. Vá até **Adicionar detalhes** e pressione **Selec.**
5. Vá até o tipo de texto que você deseja adicionar e pressione **Selec.**
6. Digite o texto e pressione **OK.**

Uma mensagem confirma que os detalhes foram salvos na memória do celular.

Alterar o número padrão

(Somente memória do celular)

O primeiro número que você adiciona a um contato é definido automaticamente como o número padrão. Se mais de um número for adicionado a uma entrada (por exemplo, se o contato tiver um número de celular e outro do trabalho), você poderá alterar o número padrão.

Para alterar o número padrão:

1. No visor inicial, pressione a tecla de **NAVEGAÇÃO** para baixo.
2. Se o nome do contato não estiver visível, pressione a primeira letra do nome dele. O primeiro nome começando por essa letra será realçado. Selecione o nome desejado e pressione **Detalh.**
3. Vá até o número a ser definido como o padrão e pressione **Opções.**
4. Vá até **Def. como padrão** e pressione **Selec.**

Uma mensagem confirma que o número padrão foi definido.

Configurar a visualização de contatos

O celular Vertu pode exibir os contatos de quatro maneiras diferentes:

- > **Nomes normais** *exibe cinco contatos por vez*
- > **Nome e número** *exibe um contato com o número padrão*
- > **Nomes grandes** *exibe quatro contatos por vez*
- > **Nome e imagem** *exibe um contato com uma imagem associada*

Para definir o tipo de visualização:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Contatos » Configurações » Visualização de Contatos.**
2. Vá até a visualização desejada e pressione **Selec.**

Uma mensagem confirma que a visualização de contatos foi selecionada.

O menu de contatos

Use as opções do menu de contatos para fazer uma chamada, enviar mensagens de texto e enviar um cartão de visita para qualquer pessoa cujas informações de contato você tenha salvado. Também é possível atribuir números à lista de discagem rápida e adicionar marcas vocais.

Procurar e fazer uma chamada

Para procurar uma entrada e ligar para o número padrão:

1. No visor inicial, pressione a tecla de **NAVEGAÇÃO** para baixo.
2. Se o nome do contato não estiver visível, pressione a primeira letra do nome dele. O primeiro nome começando por essa letra será realçado.
3. Vá até o nome desejado e pressione a tecla **ENVIAR** para chamar o número.

Para procurar uma entrada e ligar para um número que não seja o padrão (usando somente a memória do celular):

1. No visor inicial, pressione a tecla de **NAVEGAÇÃO** para baixo.
2. Se o nome do contato não estiver visível, pressione a primeira letra do nome dele. O primeiro nome começando por essa letra será realçado.
3. Selecione o nome desejado e pressione **Detalh.**
4. Vá até o número desejado.
5. Pressione a tecla **ENVIAR** para fazer a chamada.

Mensagens de texto

Quando um contato está aberto, você pode enviar uma mensagem de texto para ele sem precisar voltar ao menu principal.

Enviar mensagens de texto

Para enviar uma mensagem de texto:

1. No visor inicial, pressione a tecla de **NAVEGAÇÃO** para baixo.
2. Se o nome do contato não estiver visível, pressione a primeira letra do nome dele. O primeiro nome começando por essa letra será realçado. Selecione o nome desejado e pressione **Detalh.**
3. Vá até o número desejado e pressione **Opções.**
4. Vá até **Enviar mensagem** e pressione **Selec.**
5. Com a opção **Mensagem texto** realçada, pressione **Selec.**

6. Digite a mensagem e pressione **Opções**.
7. Com a opção **Enviar** realçada, pressione **Selec**.
8. Com o número do celular sendo exibido, pressione **OK**.
9. É exibida uma confirmação de que a mensagem está sendo enviada.

Cartões de visita

A função de cartão de visita permite enviar e receber informações de contato via mensagem de texto, multimídia ou Bluetooth. Essa função pode ser utilizada com a memória do celular e a memória do cartão SIM, embora esta última só permita enviar o número padrão.

Enviar cartões de visita

Para enviar um cartão de visita:

1. No visor inicial, pressione a tecla de **NAVEGAÇÃO** para baixo.
2. Se o nome do contato não estiver visível, pressione a primeira letra do nome dele. O primeiro nome começando por essa letra será realçado. Selecione o nome desejado e pressione **Detalh**.
3. Pressione **Opções » Enviar cartão**.
4. Selecione o método de transmissão desejado:

Para enviar por mensagem multimídia:

1. Vá até **Via multimídia** e pressione **Selec**.
2. Para enviar apenas o número do celular, vá até **Número padrão** ou, para enviar todos os detalhes do contato, vá até **Completo** e pressione **Selec**.
3. Consulte "Escrever e enviar mensagens multimídia" na página 27 para obter informações sobre como concluir e enviar a mensagem multimídia.

Para enviar por mensagem de texto:

1. Vá até **Via SMS** e pressione **Selec**.
2. Para enviar apenas o número do celular, vá até **Número padrão** ou, para enviar todos os detalhes do contato, vá até **Completo** e pressione **Selec**.
3. Consulte "Escrever e enviar mensagens de texto" na página 25 para obter informações sobre como concluir e enviar a mensagem de texto.

Para enviar por Bluetooth:

1. Vá até **Via Bluetooth** e pressione **Selec**.
2. Para enviar apenas o número do celular, vá até **Número padrão** ou, para enviar todos os detalhes do contato, vá até **Completo** e pressione **Selec**. O celular Vertu procurará por dispositivos Bluetooth.
3. Vá até o dispositivo do destinatário na lista e pressione **Selec**. Uma mensagem confirma que o cartão de visita foi enviado.



*A memória do celular pode armazenar outras informações de contato, como os números de celular e do trabalho e o endereço de e-mail de uma pessoa. Todas essas informações de contato podem ser enviadas através da opção **Completo**. Se você usar a memória do cartão SIM, não terá essa opção.*

Receber cartões de visita

Quando você recebe um cartão de visita, uma mensagem é exibida no visor. Um alerta sonoro será emitido se o celular Vertu estiver configurado para esses tipos de alerta.

Para exibir um cartão de visita recebido:

Pressione **Mostrar** para exibir o cartão de visita.

Para salvar um cartão de visita no seu diretório:

Pressione **Salvar**. Uma mensagem confirma que o cartão de visita foi salvo.

Para descartar um cartão de visita sem salvá-lo:

Pressione **Sair** e, em seguida, **Sim** para confirmar. Uma mensagem confirma que o cartão de visita foi descartado.

Discagem rápida

O menu Contatos permite compilar uma lista de discagem rápida. Você pode programar até oito números. Para discar um número, basta pressionar e segurar uma das teclas **NUMÉRICAS**.



A tecla numérica 1 de discagem rápida é reservada para o correio de voz.

Adicionar números à lista de discagem rápida

Para adicionar um número à lista de discagem rápida a partir de um contato:

1. No visor inicial, pressione a tecla de **NAVEGAÇÃO** para baixo.
2. Se o nome do contato não estiver visível, pressione a primeira letra do nome dele. O primeiro nome começando por essa letra será realçado. Selecione o nome desejado e pressione **Detalh**.
3. Vá até o número desejado e pressione **Opções**.
4. Vá até **Discagem rápida** e pressione **Selec**.
5. Vá até uma tecla de discagem rápida vazia ou uma que você deseja substituir (veja abaixo).
6. Com a tecla desejada realçada, pressione **Atribuir**.

Uma mensagem confirma a tecla numérica de discagem rápida que foi atribuída.

Para adicionar um número à lista de discagem rápida usando o menu de discagem rápida:



Este método pode adicionar detalhes de contato e, ao mesmo tempo, atribuir uma tecla numérica de discagem rápida.

1. No visor inicial, pressione **Menu » Contatos » Discagens rápidas**.
2. Selecione a tecla de discagem rápida desejada e pressione **Atribuir**.
3. Digite o **Número do telefone**: ou pressione **Buscar** para selecioná-lo na lista Contatos e pressione **OK**.
4. Digite o **Nome de contato**: se estiver criando um novo contato e pressione **OK**.

Uma mensagem confirma em qual memória o contato foi salvo e qual tecla numérica de discagem rápida foi atribuída.

Alterar números de discagem rápida

Para alterar números de discagem rápida a partir de um contato:

1. No visor inicial, pressione a tecla de **NAVEGAÇÃO** para baixo.
2. Se o nome do contato não estiver visível, pressione a primeira letra do nome dele. O primeiro nome começando por essa letra será realçado. Selecione o nome desejado e pressione **Detalh**.
3. Vá até o número desejado e pressione **Opções**.
4. Vá até **Discagem rápida** e pressione **Selec**.
5. Uma mensagem confirma que já existe uma discagem rápida para o contato.
6. Selecione a tecla de discagem rápida desejada e pressione **Atribuir**.

Uma mensagem confirma a tecla numérica de discagem rápida que foi atribuída.

Para alterar números de discagem rápida usando o menu de discagem rápida:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Contatos » Discagens rápidas**.
2. Selecione a discagem rápida desejada e pressione **Opções**.
3. Vá até **Alterar** e pressione **Seleção**.
4. Insira o novo **Número do telefone**: digitando-o ou usando a tecla de NAVEGAÇÃO e pressione **OK**.
5. Digite o **Nome de contato**: se estiver criando um novo contato e pressione **OK**.

Uma mensagem confirma em qual memória o contato foi salvo e qual tecla numérica de discagem rápida foi atribuída.

Excluir números de discagem rápida

Para excluir números de discagem rápida usando o menu de discagem rápida:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Contatos » Discagens rápidas**.
2. Selecione a discagem rápida desejada e pressione **Opções**.
3. Vá até **Excluir** e pressione **Seleção**.
4. Pressione **OK** para confirmar.

Uma mensagem confirma a tecla numérica de discagem rápida que foi excluída.

Marcas vocais

O celular Vertu pode ligar para um contato usando uma marca vocal. As marcas vocais são adicionadas automaticamente a todos os contatos.

Usar marcas vocais

Para fazer uma chamada com marcas vocais:

1. Pressione e mantenha pressionada a tecla de VOLUME no lado direito do celular.
2. Fale a marca vocal claramente no microfone.
3. O contato é exibido rapidamente, dando a você a chance de **Encerr.** se estiver incorreto.
4. Após cerca de 1,5 segundos, o celular disará o número automaticamente.

Reproduzir marcas vocais

Para reproduzir uma marca vocal a partir de um contato:

1. No visor inicial, pressione a tecla de NAVEGAÇÃO para baixo.
2. Se o nome do contato não estiver visível, pressione a primeira letra do nome dele. O primeiro nome começando por essa letra será realçado. Selecione o nome desejado e pressione **Detalh.**
3. Vá até o nome do contato nos detalhes e pressione **Opções**.
4. Vá até **Reprod. marca vocal** e pressione **Seleção**.

A marca vocal é reproduzida.

Grupos

Use os grupos para associar o nome de um contato a um grupo. O nome do grupo é exibido no visor quando um membro de um grupo liga para você. É possível atribuir um toque musical diferente a cada grupo para facilitar a identificação das chamadas recebidas.

Visualizar grupos

Para visualizar grupos:

No visor inicial, pressione **Menu » Contatos » Grupos**.

Os Grupos são exibidos.

Editar nomes de grupos

Para editar nomes de grupos:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Contatos » Grupos**.
2. Com o nome do grupo a ser editado realçado, pressione **Opções**.
3. Com a opção **Detalhes do grupo** realçada, pressione **Seleção**.
4. Com a opção **Nome do grupo** realçada, pressione **Seleção**.
5. Digite o novo nome para o grupo e pressione **OK**.

Uma mensagem confirma que o grupo foi renomeado.

Adicionar contatos a um grupo

Para abrir um grupo e vincular contatos a ele:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Contatos » Grupos**.
2. Vá até o grupo desejado e pressione **Ver**.
3. Pressione **Adicion.** para exibir a lista de contatos.
4. Selecione o nome desejado e pressione **Seleção**. Repita o procedimento para cada contato que você deseja adicionar ao grupo.

Uma mensagem confirma que o contato foi adicionado ao grupo.

Excluir contatos de um grupo

Para excluir contatos de um grupo:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Contatos » Grupos**.
2. Vá até o grupo desejado e pressione **Ver**.
3. Selecione os membros do grupo do contato desejado e pressione **Opções**.
4. Com a opção **Remover membro** realçada, pressione **Seleção**.
5. Pressione **Sim** para confirmar.

Uma mensagem confirma que o contato foi removido do grupo.

Adicionar detalhes de grupo a um contato

Para abrir um contato e adicionar detalhes de grupo:

1. No visor inicial, pressione a tecla de NAVEGAÇÃO para baixo.
2. Se o nome do contato não estiver visível, pressione a primeira letra do nome dele. O primeiro nome começando por essa letra será realçado. Selecione o nome desejado e pressione **Detalh.**
3. Pressione **Opções**.
4. Vá até **Adicionar ao grupo** e pressione **Seleção**.
5. Vá até o grupo desejado e pressione **Seleção**.

Uma mensagem confirma que o contato foi adicionado ao grupo.

Excluir detalhes de grupo de um contato

Para excluir detalhes de grupo de um contato:

1. No visor inicial, pressione a tecla de NAVEGAÇÃO para baixo.
2. Se o nome do contato não estiver visível, pressione a primeira letra do nome dele. O primeiro nome começando por essa letra será realçado. Selecione o nome desejado e pressione **Detalh.**
3. Vá até o nome do grupo e pressione **Opções**.
4. Vá até **Remover do grupo** e pressione **Seleção**.
5. Pressione **Sim** para confirmar.

Uma mensagem confirma que o contato foi removido do grupo.

Definir toques musicais para grupos

Todos os grupos inicialmente têm um toque musical padrão. Para definir um toque musical distinto para cada grupo:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Contatos » Grupos**.
2. Vá até o grupo desejado e pressione **Opções » Detalhes do grupo » Toque musical do grupo**.
3. Selecione o toque musical em **Padrão / Abrir a Galeria / Downl. de toques**.

Uma mensagem confirma que o toque musical do grupo foi selecionado.



O toque musical padrão dos grupos de chamada é aquele configurado no menu de perfis.

Editar números de contato

Para editar detalhes de números de contato:

1. No visor inicial, pressione a tecla de **NAVEGAÇÃO** para baixo.
2. Se o nome do contato não estiver visível, pressione a primeira letra do nome dele. O primeiro nome começando por essa letra será realçado.
3. Selecione o nome desejado e pressione **Detalh.** Selecione o número desejado e pressione **Opções**.
4. Selecione uma das seguintes funções:

Ver

Selecione esta opção para ver o(s) número(s) do contato.

Adicionar detalhes

Vá até uma das seguintes opções e pressione **Selec.** para adicionar mais detalhes ao registro de um contato:

Número

E-mail

Endereço da web

Endereço

Nota

Imagem

Toque

Editar número

1. Vá até **Editar número** e pressione **Selec.**
2. Pressione **Apagar** tantas vezes quantas forem necessárias para excluir o número à esquerda do cursor.
3. Digite o novo número.
4. Pressione **OK** para salvar o novo número.

Excluir

1. Vá até **Excluir** e pressione **Selec.**
2. Vá para **Excluir número** para remover o número e manter os outros detalhes do contato ou para **Excluir contato** a fim de remover todos os detalhes do contato e pressione **Selec.**
3. Pressione **Sim** para confirmar a exclusão.

Enviar mensagem

Selecione um tipo de mensagem e pressione **Selec.** Consulte "Mensagens" na página 22 para obter mais instruções sobre como enviar mensagens.

Usar número

Faz uma cópia do número selecionado, permitindo que você o salve no registro de um novo contato.

Pressione **Salvar** e use as teclas **NUMÉRICAS** para digitar um nome para o novo contato.

Def. como padrão

Pressione **Def. como padrão**. Uma mensagem confirma que o número foi definido como o padrão.

Alterar tipo

Permite redefinir o tipo de número como **Geral, Celular, Residência, Trabalho** ou **Fax**. Pressione **Selec.**; será exibida uma mensagem solicitando a confirmação da alteração.

Copiar número

1. Selecione **Manter original** ou **Mover original**.
2. Pressione **Selec.**
3. Uma mensagem confirma que o número foi copiado.

Enviar cartão

Selecione um método de transmissão e pressione **Selec.** Consulte "Cartões de visita" na página 46 para obter mais instruções sobre como enviar cartões de visita.

Adicionar ao grupo

Selecione o grupo desejado entre as opções exibidas e pressione **Selec.** Será exibida uma mensagem confirmando que o contato foi adicionado ao grupo.

Discagem rápida

Selecione uma tecla de discagem rápida e pressione **Atribuir**. Uma mensagem confirma qual tecla de discagem rápida foi atribuída.

Editar nomes de contato

Para editar detalhes de nomes de contato:

1. No visor inicial, pressione a tecla de **NAVEGAÇÃO** para baixo.
2. Se o nome do contato não estiver visível, pressione a primeira letra do nome dele. O primeiro nome começando por essa letra será realçado.
3. Selecione o registro do contato e pressione **Detalh.**
4. Selecione o nome do contato e pressione **Opções**.
5. Selecione uma das seguintes funções:

Adicionar detalhes

Vá até uma das seguintes opções e pressione **Selec.** para adicionar mais detalhes ao registro de um contato:

Número

E-mail

Endereço da web

Endereço

Nota

Imagem

Toque

Editar nome

1. Pressione **Apagar** tantas vezes quantas forem necessárias para excluir o nome atual.
2. Use as teclas **NUMÉRICAS** para digitar o novo nome.
3. Pressione **OK** para salvar o novo nome.

Excluir contato

Para remover o registro completo do contato, pressione **Sim** para confirmar a exclusão.

Reprod. marca vocal

Essa função reproduz a marca vocal associada ao registro do contato.

Enviar cartão

Selecione um método de transmissão e pressione **Seleç.** Consulte "Cartões de visita" na página 46 para obter mais instruções sobre como enviar cartões de visita.

Adicionar ao grupo

Selecione o grupo desejado entre as opções exibidas e pressione **Seleç.** Será exibida uma mensagem confirmando que o contato foi adicionado ao grupo.

9 ADICIONAIS

Galeria

Você pode salvar imagens, vídeos, gráficos, toques musicais e gravações em pastas da galeria, bem como adicionar novas pastas nessa seção. Você pode fazer o download de imagens e toques musicais utilizando mensagens multimídia (MMS), páginas de serviços móveis da internet ou o Vertu PC Suite.

Seu celular Vertu suporta um sistema de gerenciamento de direitos digitais para proteger o conteúdo que você adquiriu. Uma parte do conteúdo, como um toque musical, pode estar protegida e associada a determinadas regras de uso, como o número de utilizações ou um determinado período de uso. As regras são definidas na chave de ativação do conteúdo que pode ser entregue juntamente com ele ou separadamente, dependendo do provedor de serviços. Você poderá atualizar essas chaves de ativação. Verifique sempre os termos de entrega de qualquer conteúdo e a chave de ativação antes de adquiri-lo, porque ele pode estar sujeito a uma taxa.

A proteção de direitos autorais pode impedir que algumas imagens, toques musicais e outros tipos de conteúdo sejam copiados, modificados, transferidos ou encaminhados.

Seu celular Vertu possui uma memória limitada para o armazenamento de arquivos na galeria. Essa memória não é compartilhada com outras funções, como os contatos. Se o celular exibir uma mensagem de que a memória está cheia, exclua alguns arquivos existentes antes de prosseguir.

Pastas

Para navegar pelas pastas em seu celular Vertu:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Adicionais » Galeria**.
2. Será exibida uma lista de pastas:
 - Imagens**
 - Vídeos**
 - Temas**
 - Gráficos**
 - Toques**
 - Gravações**
 - Arquivos receb.**

Essas pastas estão predefinidas no celular. Outras pastas definidas pelo usuário também poderão ser exibidas.
3. Vá até uma pasta e pressione **Abrir** para exibir as pastas e os arquivos que ela contém.
4. Ou pressione **Opções** para ver uma lista das ações que podem ser executadas na pasta:
 - Pressione **Excluir pasta** para excluir uma pasta que você criou. Você não poderá excluir uma pasta predefinida.
 - Pressione **Mover** para mover a pasta selecionada para outra pasta.

Depois de selecionar **Mover**, vá para outra pasta e pressione **Opções**. Com a opção **Mover p/ pasta** realçada, pressione **Seleção**. Você não poderá mover uma pasta predefinida.

Pressione **Renomear pasta** para renomear uma pasta que você criou. Você não poderá renomear uma pasta predefinida.

Pressione **Detalhes** para exibir o nome, o tamanho e a data de criação da pasta selecionada.

Pressione **Tipo de visualização** para determinar como o conteúdo da pasta será exibido: como **Lista com detalhes**, **Lista** ou **Grade**.

Pressione **Classificar** para classificar o conteúdo da pasta selecionada **Por nome**, **Por data**, **Por formato** ou **Por tamanho**.

Pressione **Adicionar pasta** para criar uma nova subpasta para seus arquivos.

Pressione **Status memória** para examinar como a memória do seu celular Vertu está sendo usada e quanto ainda resta dela.

Pressione **Lista de chaves ativ.** para exibir a lista de chaves de ativação disponíveis. Você pode excluir chaves de ativação se não forem mais necessárias.

Arquivos

Para usar os arquivos constantes de suas pastas:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Adicionais » Galeria**.
2. Vá até a pasta desejada e pressione **Seleção**.
3. Percorra as subpastas a fim de localizar o item de arquivo que você deseja usar e pressione **Abrir**.
4. Ou pressione **Opções** para ver uma lista das ações que podem ser executadas no arquivo (dependendo do tipo de arquivo selecionado por você):

Pressione **Excluir** para remover o arquivo do seu celular Vertu.

Pressione **Enviar** para enviar o arquivo selecionado na forma de mensagem multimídia. Essa opção não estará disponível se o arquivo selecionado estiver protegido por direitos autorais.

Pressione **Mover** para mover o arquivo selecionado para outra pasta.

Depois de selecionar **Mover**, vá para outra pasta e pressione **Opções**. Com a opção **Mover p/ pasta** realçada, pressione **Seleção**.

Pressione **Renomear** para renomear o arquivo selecionado.

Pressione **Utilizar** ou **Aplicar** para ativar o arquivo.

Pressione **Detalhes** para exibir o nome, o tamanho e a data de criação do arquivo selecionado.

Mídia

Seu celular Vertu suporta a reprodução de uma variedade de conteúdo multimídia com o uso do media player interno. Você também pode criar novos arquivos de mídia com o gravador de voz.

Media player

Com o media player você pode fazer download, visualizar e reproduzir imagens compatíveis, arquivos de áudio e vídeo e imagens animadas a partir de diversas fontes.

O media player permite reproduzir vídeo e áudio em fluxo contínuo a partir de um servidor de rede. A funcionalidade de fluxo contínuo é um serviço de rede e requer suporte de rede. Verifique a disponibilidade desses serviços e seus preços e tarifas com o seu operador de rede ou com o provedor cujos serviços você deseja utilizar. Os provedores de serviços também fornecerão instruções sobre o uso de seus serviços.

Para usar o media player:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Adicionais » Mídia » Media player**.
2. Vá até uma das opções a seguir e pressione **Seleç.**:
 Pressione **Abrir a Galeria** para abrir a galeria. A partir da galeria, você pode reproduzir arquivos armazenados de áudio e vídeo.
 Pressione **Marcadores** para abrir os marcadores da Web.
 Pressione **Ir para endereço** para digitar o endereço de um serviço móvel da Internet e pressione **OK**.
 Pressione **Download mídia** para selecionar imagens, toques musicais ou vídeos.
 Vá até **Downl. de gráficos, Downl. de toques** ou **Downloads vídeo**. Vá até o site desejado e pressione **Seleç.**
 Pressione **Config. fluxo cont.** para definir as configurações de conexão do serviço de mídia. Entre em contato com o seu provedor de serviços para obter informações sobre as configurações de conexão. Você poderá receber as configurações de fluxo contínuo na forma de uma mensagem de configurações de conexão do site da Vertu na Web para o seu provedor de serviços.
 Pressione **Intervalo FF/Rew** para definir o atraso de FF/REW.

Gravador

Você pode gravar fala ou uma chamada ativa e salvá-las na galeria. Isso poderá ser útil quando você quiser gravar um nome e número de telefone para anotá-los mais tarde.

O gravador não poderá ser usado quando uma chamada de dados ou conexão GPRS estiver ativa.

Para fazer uma gravação de voz:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Adicionais » Mídia » Gravador**.
2. Para iniciar a gravação, com o botão Gravar realçado, pressione **Seleç.** e grave sua mensagem.
3. Para interromper a gravação, com o botão Parar realçado, pressione **Seleç.** A gravação é salva na pasta **Gravações** da galeria.
4. Pressione **Opções** e selecione umas das seguintes opções para executar estas ações na gravação recém-criada:
 Pressione **Exec. último gravad.** para ouvir a gravação.
 Pressione **Enviar último grav.** para anexar a gravação a uma mensagem multimídia ou de áudio ou para enviá-la via Bluetooth.
 Pressione **Gravações** para abrir a pasta de gravações.

Para gravar uma chamada:

1. Durante uma chamada, pressione **Opções**.
2. Vá até **Gravar** e pressione **Seleç.** Enquanto a chamada estiver sendo gravada, todos os participantes da chamada ouvirão um som de bipe a cada 5 segundos.
3. Para interromper a gravação, com o botão Parar realçado, pressione **Seleç.** A gravação é salva na pasta Gravações da galeria.

Aplicativos

Seu celular Vertu suporta aplicativos Java J2ME. Verifique se o aplicativo é compatível com seu celular antes de fazer o download.



Importante: somente instale e use aplicativos e outros softwares de fontes que ofereçam segurança e proteção adequadas contra softwares prejudiciais.

É possível fazer o download de aplicativos Java das seguintes formas:

- > Usando o navegador da Web de seu telefone Vertu
- > Usando o Vertu PC Suite.

Pressione a tecla **Opções** para acessar funções como alteração das configurações do aplicativo, verificação do status da memória e elaboração de uma lista de chaves de ativação.

Web

Você pode acessar vários serviços da Web em seu celular Vertu.



Importante: Use apenas serviços nos quais você confia e que oferecem segurança e proteção adequadas contra softwares prejudiciais.

Verifique a disponibilidade desses serviços, os preços, as tarifas e obtenha instruções com seu provedor de serviços.

Configurar a navegação na Web automaticamente

Para que seja possível usar o recurso de navegador da Web, você deve obter as configurações apropriadas. Use o link Solicitar configurações no seu CD-ROM para que você possa ir diretamente à página apropriada no site da Vertu na Web e obter as configurações do seu celular Vertu.

Configurar a navegação na Web manualmente

Em primeiro lugar, certifique-se de que as configurações corretas do serviço a ser utilizado estejam ativadas.

Para selecionar as configurações de conexão ao serviço:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Adicionais » Web » Configurações » Definições de configuração**.
 Apenas as configurações que suportam o serviço de navegação serão exibidas. Selecione um provedor de serviços, a configuração padrão ou pessoal para navegar. Consulte "Configuração" na página 41.
2. Vá para **Conta**, realce uma conta de serviço de navegação contida nas configurações ativas e pressione **Seleç.**
3. Vá até **Exibir janela de terminal**, realce **Sim** e pressione **Seleç.** para executar a autenticação manual de usuário para conexões de intranet.

Para estabelecer uma conexão com o serviço, mantenha pressionada a tecla **NUMÉRICA 0** ou:

No visor inicial, pressione **Menu » Adicionais » Web » Página inicial**.

Para conectar-se a um serviço marcado:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Adicionais » Web » Marcadores**.
2. Realce o marcador desejado e pressione **Seleç.**

Para conectar-se ao último URL visitado:


No visor inicial, pressione **Menu » Adicionais » Web » Último ende-reço da web**.

Para digitar o endereço de um serviço:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Adicionais » Web » Ir para endereço**.
2. Use as teclas **NUMÉRICAS** para digitar o URL do serviço.

Navegar pelas páginas

Durante sua navegação pela Internet, a função das teclas do celular poderá variar. Siga os rótulos de texto no visor do celular e obtenha mais informações a seguir.

G é mostrado na parte superior esquerda do visor durante a navegação. Se você receber uma chamada ou uma mensagem de texto durante a navegação,  indicará que a conexão com a Internet está suspensa enquanto você estiver recebendo a chamada ou mensagem de texto. Quando a chamada ou mensagem de texto for finalizada, seu celular Vertu reconectará a sessão de navegação.

Navegar com as teclas do celular

Para navegar pela página, role em qualquer direção.

Para selecionar um item realçado, pressione a tecla de **CHAMADA** ou pressione **Seleç.**

Para digitar letras e números, pressione as teclas **NUMÉRICAS**. Para digitar caracteres especiais, pressione *****.

Opções durante a navegação

Selecione uma das seguintes opções:

Pressione **Atalhos** para abrir uma nova lista de opções específicas da página. Essa opção só estará disponível se a página contiver atalhos.

Pressione **Página inicial** para retornar à sua página inicial.

Pressione **Adicion. marcador** para salvar a página como um marcador.

Pressione **Marcadores** para acessar a lista de marcadores.

Pressione **Histórico** para obter uma lista com os últimos URLs visitados.

Pressione **Opções da página** para exibir a lista de opções para a página ativa.

Pressione **Downloads** para exibir a lista de marcadores para download.

Pressione **Outras opções** para exibir uma lista com outras opções.

Pressione **Recarregar** para recarregar e atualizar a página atual.

Pressione **Encerrar** para desconectar-se de um serviço.

Talvez o provedor de serviços também ofereça outras opções.

Receber um marcador

Quando você receber um endereço enviado como um marcador, 1 marcador recebido será exibido. O marcador recebido é salvo automaticamente em **Arqs. recebidos**. Para exibi-lo, pressione **Mostrar** e selecione **Marcadores**.

Configurações de aparência

1. Durante a navegação, pressione **Opções**.
2. Vá até **Outras opções** e pressione **Seleç.**
3. Vá até **Config. apresent.** e pressione **Seleç.**

Ou

1. No visor inicial, pressione **Menu » Adicionais » Web » Configurações » Configurações de apresentação**.
2. Vá até uma das opções a seguir e pressione **Seleç.:**

Pressione **Quebra de texto** e **Ativar** para fazer com que o texto continue na próxima linha do visor. Se você selecionar **Desativar**, o texto será abreviado.

Pressione **Tamanho da fonte** para definir o tamanho da fonte.

Pressione **Mostrar imagens** e **Não** para ocultar as imagens na página. Isso pode acelerar a navegação pelas páginas que contêm imagens em excesso.

Pressione **Alertas, Alerta de conexão desprotegida** e **Sim** para fazer com que seu celular emita um alerta quando uma conexão segura mudar para uma desprotegida durante a navegação.

Pressione **Alertas, Alerta de itens desprotegidos** e **Sim** para fazer com que seu celular emita um alerta quando uma página segura apresentar um item desprotegido. Esses alertas não garantem uma conexão segura.

Pressione **Codificação de caracteres** e **Codificação de conteúdo** para selecionar a codificação do conteúdo da página do navegador.

Pressione **Codificação de caracteres, Endereços da Web Unicode (UTF-8)** e **Ativar** para definir que o celular envie um URL usando a codificação UTF-8. Talvez essa configuração seja necessária quando você acessar uma página da Web criada em um idioma estrangeiro.

Pressione **Tamanho da tela** e **Inteira** ou **Pequena** para definir o layout da tela.

Pressione **JavaScript** e **Ativar** para ativar os scripts Java.

Configurações de segurança

Cookies

Um cookie consiste em dados salvos por um site na memória cache do seu celular Vertu. Os cookies permanecerão salvos até que você limpe a memória cache.

Durante a navegação, pressione **Opções » Outras opções » Segurança » Config. de cookie**.

Ou

1. No visor inicial, pressione **Menu » Adicionais » Web » Configurações » Configurações de segurança » Cookies**.
2. Para permitir ou impedir que o celular receba cookies, selecione **Permitir** ou **Recusar**.

Scripts por uma conexão segura

Você pode selecionar se deseja permitir a execução de scripts a partir de uma página segura. O celular suporta scripts WML.

Durante a navegação, pressione **Opções » Outras opções » Segurança » Configs. WMLScript**.

Ou

No visor inicial, pressione **Menu » Adicionais » Web » Configurações » Configurações de segurança » WMLScripts em conexão segura » Permitir**.

Configurações de download

Para salvar automaticamente na galeria todos os arquivos transferidos por download:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Adicionais » Web » Configurações » Fazendo download das configurações**.
2. Vá até **Salvamento automático** e pressione **Ativar**.

Caixa de entrada de serviço

Seu celular Vertu tem a capacidade de receber mensagens de serviço (mensagens enviadas por push) enviadas pelo provedor de serviços. As mensagens de serviço são notificações (por exemplo, notícias) e podem conter uma mensagem de texto ou o endereço de um serviço.

Quando você receber uma mensagem de serviço:

1. Pressione **Mostrar** para exibir a mensagem.
2. Ou pressione **Sair** para mover a mensagem para a Caixa de entrada de serviço.

Para acessar a Caixa de entrada de serviço:

No visor inicial, pressione **Menu » Adicionais » Web » Caixa de serviços**.

Para acessar a Caixa de entrada de serviço durante a navegação:

1. Pressione **Opções » Outras opções » Cx. de serviços**.
2. Vá até a mensagem desejada. Para ativar o navegador e fazer download do conteúdo marcado, pressione **Recup.** Para exibir informações detalhadas sobre a notificação do serviço ou para excluir a mensagem, pressione **Opções** e selecione **Detalhes** ou **Excluir**.

Configurações da caixa de entrada de serviço

1. No visor inicial, pressione **Menu » Adicionais » Web » Configurações » Configs. caixa de entrada de serviço**.
2. Vá até uma das opções a seguir e pressione **Selec.**:

Mensagens de serviço » Ativar ou **Desativar** para definir se você deseja receber mensagens de serviço.

Filtro de mensagens » Ativar para fazer com que o celular receba mensagens de serviço apenas dos autores de conteúdo aprovados pelo provedor de serviços.

Estações confiáv. para exibir a lista de autores de conteúdo aprovados.

Conexão automática » Ativar para fazer com que o celular tire automaticamente o navegador do modo de espera quando uma mensagem de serviço for recebida. Se você selecionar **Desativar**, o celular ativará o navegador apenas depois que você selecionar **Carregar** quando uma mensagem de serviço for recebida.

Memória cache

O cache é um local da memória usado para armazenar dados temporariamente. Se você tentou acessar ou acessou informações confidenciais que exigiram o uso de senhas, esvazie o cache após cada uso. As informações ou os serviços acessados por você são armazenados no cache.

Para esvaziar o cache durante a navegação:

1. Pressione **Opções**.
 2. Vá até **Outras opções** e pressione **Selec.**
 3. Escolha **Apagar cache**.
- Ou

1. No visor inicial, pressione **Menu » Adicionais » Web**.
2. Vá até **Apagar cache** e pressione **Selec.**

Segurança do navegador

Recursos de segurança poderão ser necessários para alguns serviços, por exemplo, para fazer transações bancárias ou compras on-line. Para tais conexões, são necessários certificados de segurança e, possivelmente, um módulo de segurança, que poderá estar disponível em seu cartão SIM. Para obter mais informações, entre em contato com seu provedor de serviços.

Módulo de segurança

O módulo de segurança aprimora os serviços de segurança para os aplicativos que exigem uma conexão com o navegador e lhe permite usar uma assinatura digital. O módulo de segurança pode conter certificados, além de chaves públicas e privadas. Os certificados são salvos no módulo de segurança pelo provedor de serviços.

Para exibir ou alterar as configurações do módulo de segurança:

No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Segurança » Configurações módulo segurança**.

Certificados

Importante: Embora o uso de certificados torne os riscos relacionados a conexões remotas e instalação de softwares consideravelmente menores, eles devem ser usados corretamente a fim de oferecer segurança aprimorada.

A simples existência de um certificado não garante nenhuma proteção; o gerenciador de certificados deve conter certificados corretos, autênticos ou confiáveis para que a segurança aprimorada seja disponibilizada.

Antes de alterar as configurações de certificados, certifique-se de que o proprietário do certificado seja realmente confiável e de que o certificado pertença, de fato, ao proprietário apresentado.

Existem dois tipos de certificados:

- > *certificados do servidor;*
- > *certificados do usuário.*

Você poderá receber esses certificados do seu provedor de serviços. Os certificados do usuário poderão também ser salvos no módulo de segurança pelo provedor de serviços.

Para exibir a lista de certificados do usuário transferidos por download para seu celular Vertu:

No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Segurança » Certificados do usuário**.



Esse ícone é exibido durante uma sessão de navegação segura.



Esse ícone é exibido durante uma sessão de navegação desprotegida.

Assinatura digital

Você poderá criar assinaturas digitais para o celular Vertu se o seu cartão SIM contiver um módulo de segurança. O uso de uma assinatura digital pode representar o mesmo que assinar seu nome em uma conta, um contrato ou qualquer outro documento.

Para criar uma assinatura digital:

1. Selecione um link em uma página, por exemplo, o título do livro que você deseja comprar e seu preço relacionado. O texto a ser assinado, que poderá incluir o valor e a data, é exibido.

2. Certifique-se de ler o texto do cabeçalho e de que o ícone de assinatura digital esteja sendo exibido.
3. Se o ícone de assinatura digital não for exibido, isso significa que há uma falha de segurança e que você não deve digitar nenhuma informação pessoal, como seu PIN de assinatura.
4. Para assinar o texto, primeiramente leia-o por inteiro e pressione **Assinar**.
5. Talvez o texto não caiba em uma única tela. Portanto, certifique-se de percorrer e ler todo o texto antes de assiná-lo.
6. Selecione o certificado de usuário desejado. Use as teclas **NUMÉRICAS** para digitar o PIN de assinatura (consulte "Código PIN" na página 19) e selecione **OK**. O ícone de assinatura digital desaparece, e o serviço talvez exiba uma confirmação da sua compra.

Para obter detalhes sobre a disponibilidade e a assinatura de um serviço de dados, entre em contato com a operadora de rede ou com o provedor de serviços.

O uso de serviços HSCSD consome a bateria do celular mais rapidamente em comparação a chamadas normais de voz ou dados. Talvez seja necessário conectar o celular a um carregador durante a transferência dos dados.

Consulte "Configurações de pacote de dados" na página 38.

Serviços SIM

Seu cartão SIM pode oferecer serviços adicionais. Esse menu poderá ser acessado somente se for suportado por seu cartão SIM. O nome e o conteúdo do menu dependem dos serviços disponíveis.

Para obter informações sobre a disponibilidade e a utilização dos serviços do cartão SIM, consulte o fornecedor do seu cartão SIM. Ele pode ser o provedor de serviços, a operadora de rede ou outro fornecedor.

Para fazer com que o celular exiba mensagens de confirmação enviadas entre seu celular Vertu e a rede durante a utilização dos serviços SIM:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Configurações » Celular » Confirmar ações de serviço do SIM**.
2. Com a opção **Sim** realçada, pressione **Selec**.



Essa opção será exibida apenas se for suportada por seu cartão SIM.

O acesso a esses serviços poderá envolver o envio de mensagens ou uma ligação telefônica, que poderão ser cobrados.

Conectividade com o PC

Você pode enviar e receber e-mails e acessar a Internet quando seu celular Vertu estiver conectado a um PC compatível através de Bluetooth ou de uma conexão de cabo de dados USB (CA61-DV). É possível usar seu celular com uma variedade de aplicativos de conectividade com o PC e de comunicação de dados.

Vertu PC Suite

Com o Vertu PC Suite, é possível sincronizar contatos, calendários, notas e notas de atividades entre o celular Vertu e o PC compatível ou um servidor de Internet remoto (serviço de rede).

Aplicativos de comunicação de dados

Para obter informações sobre como usar o aplicativo de comunicação de dados, consulte a documentação que acompanha o aplicativo.

Fazer ou receber chamadas telefônicas durante uma conexão com um computador não é recomendado, pois isso pode interromper a operação.

(E)GPRS, HSCSD e CSD

Com seu celular Vertu, você pode usar os serviços de dados EGPRS (GPRS aprimorado), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) e CSD (Circuit Switched Data, dados GSM).

10 ORGANIZADOR

O organizador do celular Vertu tem as seguintes funções:

- > *Calendário*
- > *Lista de atividades*
- > *Notas*
- > *Calculadora*
- > *Contador regressivo*
- > *Cronômetro*

Calendário

Seu celular Vertu tem um calendário onde você pode adicionar notas sobre reuniões, chamadas, aniversários, memorandos e lembretes.

Abrir o calendário

Para abrir o calendário:

No visor inicial, pressione **Menu » Organizador » Calendário**.

O mês corrente é exibido, com o dia de hoje realçado. Pressione as teclas de navegação para ir para diferentes datas.

Quando houver uma nota associada a uma data, a data estará realçada.

Criar notas

Para criar uma nota:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Organizador » Calendário » Opções » Criar nota**.
2. Selecione uma das seguintes opções:

Reunião - permite usar as teclas **NUMÉRICAS** para inserir os detalhes de uma reunião (assunto, local, data e hora de início e de término) e definir um alarme.

Ligar para - permite usar as teclas **NUMÉRICAS** para inserir os detalhes de uma chamada telefônica (detalhes sobre o número do telefone, o nome e a hora) e definir um alarme.

Aniversário - permite usar as teclas **NUMÉRICAS** para inserir os detalhes de um aniversário (nome, ano de nascimento) e definir um alarme.

Memo - permite usar as teclas **NUMÉRICAS** para inserir os detalhes de um memorando (assunto, data de início e de término) e definir um alarme.

Lembrete - permite usar as teclas **NUMÉRICAS** para digitar um título para o lembrete e definir um alarme.

Ver notas

Se houver notas relativas a um dia, a data estará realçada. Você pode ver as notas de um determinado dia ou da semana inteira.

Para ver as notas de um dia:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Organizador » Calendário**.
2. Com o dia desejado realçado, pressione **Ver**.
3. As notas referentes ao dia serão exibidas.

Ver as notas de uma semana

Para ver as notas de uma semana:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Organizador » Calendário**.
2. Selecione um dia da semana desejada.
3. Pressione **Opções » Visualiz. semanal**.
4. A semana é exibida, mostrando as notas.

Excluir notas

Você pode excluir as notas individualmente ou todas de uma só vez.

Para excluir uma nota:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Organizador » Calendário**.
2. Com o dia desejado realçado, pressione **Ver**. As notas referentes ao dia serão exibidas.
3. Pressione **Opções » Excluir**.
4. Pressione **Sim** em resposta à pergunta.
5. Uma mensagem confirma que a nota foi excluída.

Para excluir todas as notas:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Organizador » Calendário » Opções » Excluir todas notas**.
2. Pressione **Sim** em resposta à pergunta.

Uma mensagem confirma que todas as notas foram excluídas.

Editar notas

Para editar uma nota:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Organizador » Calendário**.
2. Com o dia desejado realçado, pressione **Ver**. As notas referentes ao dia serão exibidas.
3. Pressione **Opções » Editar** para abrir a nota para edição.
4. Edite os detalhes desejados e pressione **Salvar**.

Mover notas

Você pode mover uma nota para outra data e hora.

Para mover uma nota:

1. No visor inicial, pressione **Menu. » Organizador » Calendário**.
2. Com o dia desejado realçado, pressione **Ver**.
3. Pressione **Opções » Transferir**.
4. Digite uma nova data e hora e pressione **OK**.
5. Se necessário, defina um alarme e pressione **OK**.

Uma mensagem confirma que a nota foi movida.

Repetir notas

Você pode repetir uma nota com uma frequência diária, semanal, quinzenal, mensal ou anual.

Para repetir uma nota:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Organizador » Calendário**.
2. Com o dia desejado realçado, pressione **Ver**.
3. Pressione **Opções » Repetir**.
4. Vá até a opção desejada e pressione **Selec**.
5. Escolha **Definir data final**, se necessário, ou realce **Sem data final** e pressione **Selec**.

Uma mensagem confirma que a nota foi salva.

Enviar notas

Você pode enviar uma nota para outro celular usando Bluetooth ou o serviço de mensagens, ou pode ainda convertê-la em uma mensagem.

Para enviar uma nota como mensagem de texto:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Organizador » Calendário**.
2. Com o dia desejado realçado, pressione **Ver**.
3. Vá até a nota desejada e pressione **Opções**.
4. Pressione **Enviar nota » Env. como mensag.**
5. Realce **Via multimídia** ou **Como texto**, dependendo do método da sua preferência. Consulte "Mensagens" na página 22 para obter mais informações.

Para enviar uma nota usando o calendário:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Organizador » Calendário**.
2. Com o dia desejado realçado, pressione **Ver**.
3. Pressione **Opções » Enviar nota » Via calendário**.
4. Digite o número do celular ou pressione **Localizar** para utilizar a lista Contatos.
5. Pressione **OK** para enviar a nota.

Uma mensagem confirma que a nota está sendo enviada.

Para enviar uma nota usando Bluetooth:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Organizador » Calendário**.
2. Com o dia desejado realçado, pressione **Ver**.
3. Pressione **Opções » Enviar nota » Via Bluetooth**.
4. Realce o dispositivo para o qual você deseja enviar a nota e pressione **Selec**.

Uma mensagem confirma que a nota está sendo enviada.

Copiar notas

Você pode copiar uma nota para outra data e hora.

Para copiar uma nota:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Organizador » Calendário**.
2. Com o dia desejado realçado, pressione **Ver**.
3. Pressione **Opções » Copiar**.
4. Digite a nova data e pressione **OK**.
5. Digite a nova hora e pressione **OK**.

Uma mensagem confirma que a nota foi copiada.

Copiar uma mensagem de texto para uma nota de calendário

Você pode salvar uma mensagem de texto no calendário como um lembrete.

Para copiar uma mensagem de texto para o calendário:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Organizador » Calendário**.
2. Vá até a mensagem de texto desejada e pressione **Abrir**.
3. Pressione **Opções » Copiar p/ Calendário**.
4. Selecione o tipo de nota desejado e pressione **Selec**.
5. O conteúdo da mensagem de texto será exibido como o assunto da nota.
6. Use as teclas **NUMÉRICAS** para completar os detalhes da nota e definir um alarme, se necessário.

Uma mensagem confirma que a nota foi salva.

Configurações do calendário

No menu **Configurações**, é possível alterar as seguintes características do calendário:

- > **Ajustar a data**
- > **Ajustar a hora**
- > **Selecionar um Fuso horário**
- > **Selecionar um Formato de data**
- > **Selecionar um Separador de data**
- > **Selecionar um Formato de hora**
- > **Selecionar a Visualização padrão**
- > **Selecionar o dia para o campo Semana começa em**
- > **Selecionar a frequência de Exclusão automática de notas**

Definir a data

Para definir a data:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Organizador » Calendário » Opções » Configurações » Ajustar a data**.
 2. Use as teclas **NUMÉRICAS** para digitar a nova data e pressione **OK**.
- Uma mensagem confirma que a data foi definida.

Definir a hora

Para definir a hora:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Organizador » Calendário » Opções » Configurações » Ajustar a hora**.
 2. Use as teclas **NUMÉRICAS** para digitar a nova hora e pressione **OK**.
- Uma mensagem confirma que a hora foi definida.

Selecionar um fuso horário

Você pode selecionar fusos horários do GMT-12 ao GMT+12. Existem 35 fusos horários disponíveis para escolha.

Para selecionar um fuso horário:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Organizador » Calendário » Opções » Configurações » Fuso horário**.
2. Realce a diferença de fuso horário em relação ao GMT e pressione **Seleç.**

Uma mensagem confirma que o fuso horário foi selecionado.

Selecionar um formato de data

O celular Vertu pode exibir a data em diversos formatos: primeiro o dia, primeiro o mês, o mês em letras ou em números.

Para selecionar um formato de data:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Organizador » Calendário » Opções » Configurações » Formato de data**.
2. Realce o formato de data desejado e pressione **Seleç.**

Uma mensagem confirma que o formato de data foi selecionado.

Selecionar um separador de data

Você pode usar um ponto, uma barra, um travessão ou um espaço como separador de data.

Para selecionar um separador de data:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Organizador » Calendário » Opções » Configurações » Separador de data**.
2. Realce o separador de data desejado e pressione **Seleç.**

Uma mensagem confirma que o separador de data foi selecionado.

Selecionar um formato de hora

O celular Vertu pode exibir a hora no formato de 12 ou de 24 horas.

Para selecionar um formato de hora:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Organizador » Calendário » Opções » Configurações » Formato de hora**.
2. Realce o formato de hora desejado e pressione **Seleç.**

Uma mensagem confirma qual relógio foi selecionado.

Selecionar a visualização padrão

Você pode configurar o calendário do celular Vertu para usar a visualização mensal ou semanal como padrão.

Para definir a visualização padrão:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Organizador » Calendário » Opções » Configurações » Visualização padrão**.
2. Realce a visualização desejada e pressione **Seleç.**

Uma mensagem confirma qual visualização padrão foi selecionada.

Selecionar o início da semana

O calendário pode exibir a semana começando no sábado, no domingo ou na segunda-feira.

Para selecionar o dia em que a semana deve começar:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Organizador » Calendário » Opções » Configurações » Semana começa em**.
2. Realce o dia desejado e pressione **Seleç.**

Uma mensagem confirma em que dia a semana começa.

Exclusão automática de notas

O celular Vertu pode excluir notas automaticamente. As notas podem ser excluídas após um dia, uma semana ou um mês.

Para excluir notas automaticamente:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Organizador » Calendário » Opções » Configurações » Exclusão automática de notas**.
2. Realce a frequência desejada ou **Nunca** e pressione **Seleç.**

Uma mensagem confirma se a exclusão automática está ativada ou não.

Lista de atividades

A lista de atividades permite criar notas referentes às tarefas que você precisa executar.

É possível enviar uma nota de atividade para outro celular como mensagem de texto ou como mensagem multimídia via Bluetooth. Você também pode salvar uma nota de atividade no calendário.

Abrir a lista de atividades

Para abrir a lista de atividades:

No visor inicial, pressione **Menu » Organizador » Lista de atividades**.

Todas as notas de atividades serão exibidas.

Criar uma lista de atividades

Para criar uma lista de atividades:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Organizador » Lista de atividades**.
2. Se esta for a primeira lista de atividades, pressione **Ad. nota**; caso contrário, pressione **Opções**.
3. Com a opção **Adicionar** realçada, pressione **Seleç.**
4. Use as teclas **NUMÉRICAS** para inserir detalhes de **Assunto**: e pressione **Salvar**.
5. Realce a prioridade **Alta**, **Normal** ou **Baixa** e pressione **Seleç.** A prioridade determina o local em que a nota de atividade será exibida na sua lista de notas de atividades. As notas de prioridade alta são exibidas no início da lista e as de prioridade baixa aparecem no final dela.
6. Use as teclas **NUMÉRICAS** para digitar a data e a hora e definir um alarme, se necessário.

Uma mensagem confirma que a nota de atividade foi salva.

Para mudar a prioridade, visualize a nota de atividade e selecione a opção de prazo. Você também pode marcar notas como concluídas, editá-las e excluí-las.

Excluir uma lista de atividades

Para excluir uma lista de atividades

1. No visor inicial, pressione **Menu » Organizador » Lista de atividades**.
2. Selecione a nota de atividade desejada e pressione **Opções**.
3. Vá até **Excluir** ou **Excluir todas notas** e pressione **Seleç.**
4. Pressione **OK** em resposta à pergunta.

Uma mensagem confirma a exclusão.



*Se você marcar suas notas de atividades como concluídas quando terminar de executar as tarefas, poderá selecionar **Excl. notas feitas** para excluir de uma só vez todas as notas de atividades concluídas.*

Notas

Você pode escrever notas para você mesmo como lembretes, mas elas não serão associadas ao calendário e não alertarão você com um alarme.

Criar notas

Para criar uma nota:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Organizador » Notas**.
2. Se esta for a primeira nota, pressione **Ad. nota**; caso contrário, pressione **Opções**.
3. Vá até **Criar nota** e pressione **Selec.**
4. Use as teclas **NUMÉRICAS** para digitar a nota e pressione **Salvar**.

Uma mensagem confirma que a nota foi salva.

Ver notas

Para ver uma nota:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Organizador » Notas**.
2. Selecione a nota que deseja ver e pressione **Ver**.

A nota será aberta, e você poderá vê-la e/ou editá-la.

Editar notas

Para editar uma nota:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Organizador » Notas**.
2. Selecione a nota que deseja editar e pressione **Ver » Editar**.
3. Use as teclas **NUMÉRICAS** para fazer as alterações necessárias na nota e pressione **Salvar**.

Uma mensagem confirma que a nota foi salva.

Excluir notas

Você pode excluir as notas individualmente ou todas de uma só vez.

Para excluir uma nota:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Organizador » Notas**.
2. Selecione a nota que deseja excluir e pressione **Opções » Excluir**.
3. Pressione **Sim** em resposta à pergunta.

Uma mensagem confirma que a nota foi excluída.

Para excluir todas as notas:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Organizador » Notas » Opções » Excl. todas as notas**.
2. Pressione **Sim** em resposta à pergunta.

Uma mensagem confirma que todas as notas foram excluídas.

Enviar notas

Você pode enviar uma nota para outro celular usando Bluetooth ou o serviço de mensagens.

Para enviar uma nota como mensagem:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Organizador » Notas**.
2. Selecione a nota que deseja enviar e pressione **Opções » Enviar nota » Env. como mensag..**
3. Realce **Mens. multimídia** ou **Mensagem texto**, dependendo do método da sua preferência. Consulte "Mensagens" na página 22 para obter mais informações.

Para enviar uma nota usando Bluetooth:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Organizador » Notas**.
2. Selecione a nota que deseja enviar e pressione **Opções » Enviar nota » Via Bluetooth**.
3. Realce o dispositivo para o qual você deseja enviar a nota e pressione **Selec.**

Calculadora

A calculadora de seu telefone Vertu soma, subtrai, multiplica, divide, calcula o quadrado e a raiz quadrada e faz a conversão de moedas.



Esta calculadora tem uma precisão limitada e foi projetada para cálculos simples.

Calculando

Para fazer um cálculo:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Organizador » Calculadora**.
2. Quando aparecer **0**, insira o primeiro número do cálculo.



Pressione # para inserir a vírgula decimal.

3. Pressione **Opções** e selecione a função que deseja realizar.
4. Insira o segundo número.
5. Pressione **Result.** para exibir o resultado na linha inferior da tela.
6. Para iniciar um novo cálculo, mantenha pressionada a tecla **Apagar**.

Fazendo conversão de moeda

É preciso definir a taxa de câmbio antes de fazer um cálculo de conversão de moeda.

Para definir a taxa de câmbio:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Organizador » Calculadora » Opções » Taxa de câmbio**.
2. Selecione uma das opções exibidas.
3. Digite a taxa de câmbio e pressione **OK**.



Pressione # para inserir o ponto decimal.

Para fazer um cálculo de conversão de moeda:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Organizador » Calculadora**.
2. Quando aparecer **0**, insira a quantidade que deseja converter.
3. Pressione **Opções » Em moeda local** ou **Em m. estrangeira** e depois **Selec.**
4. A quantidade convertida será exibida.

Contador regressivo

Para configurar o contador regressivo:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Organizador » Contador regr.**
2. Insira o tempo total em horas, minutos e segundos e pressione **OK**.
3. Se desejar, escreva uma mensagem para ser exibida quando o tempo expirar.
4. Pressione **Iniciar**.

Para parar o contador regressivo:

No visor inicial, pressione **Menu » Organizador » Contador regr. » Parar contador**.

Para alterar o tempo:

No visor inicial, pressione **Menu » Organizador » Contador regr. » Alterar o tempo**.

Quando chegar o horário definido, o telefone Vertu emite um sinal sonoro, e a mensagem criada ou **Contagem regressiva terminada** piscará no visor.

O alarme soa por cerca de 60 segundos. Para interromper o alarme, pressione qualquer tecla.

Para interromper o alarme e excluir a mensagem, pressione **Sair**.

Cronômetro

O cronômetro permite medir o tempo, tomar tempos intermediários e de voltas. Você pode guardar os horários com uma mensagem.



Para deixar o cronômetro funcionando em segundo plano, pressione a tecla FINALIZAR. Um ícone de um cronômetro aparecerá no visor inicial. Volte para o cronômetro para selecionar outras opções.

Dividir contagem

Para fazer contagens divididas:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Organizador » Cronômetro » Cronometr. parcial**.
2. Pressione **Iniciar** para iniciar.
3. Pressione **Dividir** toda vez que desejar fazer uma medida intermediária.
4. Pressione **Parar** para encerrar.
5. Pressione **Salvar** para guardar o tempo medido com uma mensagem.
6. Para iniciar a contagem novamente, pressione **Opções » Iniciar**. O cronômetro irá prosseguir de onde parou.
7. Para zerar o tempo sem salvá-lo, pressione **Opções » Zerar**.

Tempo de volta

Para fazer contagens de tempo de voltas:

1. No visor inicial, pressione **Menu » Organizador » Cronômetro » Cronôm. de volta**.
2. Pressione **Iniciar** para iniciar.
3. Pressione **Volta** para iniciar a contagem de outra volta.
4. Pressione **Parar** para encerrar.



Usar o cronômetro e deixá-lo em execução em segundo plano, enquanto utiliza outras funções, aumenta a demanda por energia da bateria, reduzindo sua duração.

Visualizando e excluindo tempos

Para visualizar os tempos:

No visor inicial, pressione **Menu » Organizador » Cronômetro » Ver tempos**.

Para excluir os tempos:

No visor inicial, pressione **Menu » Organizador » Cronômetro » Excluir tempos**.

11 ACESSÓRIOS

Esta seção mostra como usar o carregador para veículos com o seu celular Vertu.



Mantenha todas as peças longe do alcance de crianças.

Use somente baterias, carregadores e acessórios aprovados pela Vertu para uso com este modelo particular de celular. O uso de qualquer outro tipo poderá invalidar quaisquer aprovações ou garantias aplicadas ao celular e poderá ser perigoso.

Ao desconectar um cabo de acessórios de seu celular Vertu, segure o conector e puxe-o na ponta do cabo e não pelo próprio cabo.

Para otimizar o desempenho e a vida útil de seus acessórios e salvaguardar a cobertura da garantia, observe as seguintes precauções quanto ao manuseio e uso:

- > *Mantenha o aparelho seco. A chuva, a umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais que corroem os circuitos eletrônicos.*
- > *Não use nem guarde o aparelho em áreas que contenham poeira ou sujeira.*
- > *Não tente abri-lo.*
- > *Não chacoalhe o aparelho, nem deixe que ele caia ou se choque contra outro objeto. O manuseio sem cuidado pode quebrar os delicados componentes mecânicos.*
- > *Não guarde o aparelho em locais muito quentes. Altas temperaturas podem reduzir o tempo de vida dos dispositivos eletrônicos e danificar as baterias.*
- > *Não o guarde em locais frios.*
- > *Não utilize produtos químicos, solventes ou detergentes abrasivos para limpá-lo.*
- > *Não use tinta.*

Para obter mais informações sobre a disponibilidade de acessórios aprovados para uso com o seu celular Vertu, entre em contato com o Vertu Concierge.

Carregador para veículos

O carregador para veículos recarrega a bateria do seu celular Vertu com rapidez e segurança, a partir de uma tomada para acendedor de cigarros de 12 ou 24 Volts (DC).



Use somente o carregador para veículos especificamente projetado para uso com o seu celular Vertu.


Nunca tente usar um carregador para veículos danificado.

Use somente o carregador para veículos em um veículo parado.


O tempo que leva para carregar a sua bateria depende da carga existente. Uma bateria descarregada levará no mínimo 90 minutos para carregar. Você pode usar seu celular normalmente durante o processo de carga, embora isso aumente o tempo de carregamento.



- > Conecte o cabo do carregador no corpo do adaptador.

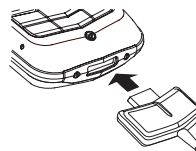

- > Insira o conector do carregador na parte inferior do seu celular Vertu, conforme ilustrado.

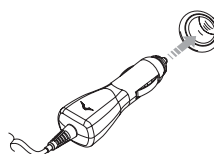

- > Conecte o carregador na tomada do acendedor de cigarros.
- > A luz indicadora verde acenderá para mostrar que o carregador está conectado à tomada. Será exibida uma mensagem de confirmação se o seu celular Vertu estiver ligado.

Alguns soquetes de acendedor de cigarros só funcionam quando a chave de ignição estiver ligada.

O alerta vibratório será desativado enquanto o carregador estiver conectado ao seu celular Vertu.

Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador de carga da bateria será desativado. Desconecte o carregador para veículos da tomada do acendedor antes de desconectá-la do seu celular Vertu.

Garantia internacional limitada de um ano para os acessórios da Vertu

ESTA GARANTIA LIMITADA NÃO EXCLUI NEM LIMITA-SE A (I) QUAISQUER DIREITOS LEGAIS OBRIGATÓRIOS DO PROPRIETÁRIO OU (II) QUAISQUER DIREITOS DO PROPRIETÁRIO EM CONTRAPOSIÇÃO AO VENDEDOR/REVENDEDOR DO PRODUTO.

Vertu ("Vertu") garante que este produto acessório ("Produto") está livre de defeitos de materiais e de fabricação e está de acordo com os termos e condições a seguir:

1. A Garantia Limitada do Produto estende-se um período de UM (1) ano, iniciando-se na data original de compra ou entrega do Produto, a que for mais recente. Caso ocorra uma mudança de proprietário/usuário ("Proprietário"), tal período de garantia continuará a cobrir o que resta dos doze meses (12) e, de outra maneira, permanecerá inalterada.
2. Durante o período da Garantia Limitada, a Vertu reparará, modificará ou substituirá, exclusivamente a seu critério, quaisquer peças defeituosas ou quaisquer peças que não funcionarem adequadamente para o uso destinado com itens de substituição novos ou renovados, se tal reparação ou substituição for necessária devido ao mal funcionamento ou a falha do produto durante o uso normal. O Proprietário não será cobrado pela reparação ou substituição de quaisquer uma dessas peças. A Vertu também pagará pelos custos de mão-de-obra resultantes da reparação ou substituição das peças defeituosas realizada pela Vertu. O Produto reparado estará garantido pelo resto do período original de garantia ou por noventa (90) dias a partir da data de reparação, o que for mais longo. Essa Garantia Limitada não cobre os danos ou defeitos (outros que não sejam de fabricação) na aparência, cosmética, nos itens estruturais ou decorativos e em quaisquer peças não-mecânicas. A única e exclusiva responsabilidade máxima da Vertu, de acordo com os termos dessa Garantia Limitada, é que o preço que o Proprietário pagou pelo Produto no momento da compra do Produto como um produto independente ou, caso o Proprietário tenha recebido o Produto durante a compra de um telefone celular Vertu, será então o preço real de venda do Produto menos um valor razoável como consequência do uso, em ambos os casos. Estas garantias são as únicas garantias do Proprietário em caso de violação dessa Garantia Limitada.
3. Solicitado pela Vertu, o Proprietário deverá comprovar a data original da compra ou entrega do Produto, apresentando um cartão original de garantia legível e não modificado, que indique claramente o nome e endereço do revendedor autorizado, a data e o local da compra/entrega, o tipo de produto e o IMEI ou número de série do Produto, uma nota fiscal de venda ou um recibo datado que contenha as mesmas informações.
4. A Vertu assumirá o custo de envio do Produto para o local onde o Proprietário entregou o Produto para a Vertu (ou a seus representantes) após a finalização do serviço, de acordo com os termos dessa Garantia Limitada.
5. O Proprietário não terá as coberturas ou os benefícios abrangidos nessa Garantia Limitada se alguma das condições abaixo se aplicar:
 - a) O Produto foi objeto de uso anormal, condições anormais, armazenamento impróprio, contato com líquidos, uso inadequado, negligência, exposição a agentes químicos não recomendados, reparação não autorizada, acidentes, alteração ou outros atos não causados pela Vertu.
 - b) A Central de Atendimento ao Cliente da Vertu não foi informada pelo Proprietário, por escrito, sobre o suposto defeito ou mal funcionamento do Produto dentro dos trinta (30) dias posteriores à data de vencimento do período aplicável da garantia; ou
 - c) O Produto não foi enviado a Vertu ou a seu revendedor autorizado dentro dos trinta (30) dias posteriores ao surgimento do defeito no período de garantia.
 - d) O defeito ou o dano foi resultado do desgaste geral no uso normal do Produto.
6. Se surgir um problema durante o período da Garantia Limitada, será aplicado o seguinte procedimento:
 - a) O Proprietário deve devolver o Produto ao local de compra para sua reparação ou substituição ou, caso isto não seja conveniente devido à distância (mais de 50 milhas/80 km) ou por outra razão plausível, o Proprietário deverá entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente da Vertu para obter mais instruções.
 - b) O Proprietário deverá arcar com os gastos de transporte do Produto para o local de serviço relevante da Vertu, com os gastos de transporte e seguro pré-pagos.
 - c) Sujeito à cláusula 6(e), o Proprietário será cobrado por quaisquer gastos referentes às peças ou a mão-de-obra realizada não coberta por essa Garantia Limitada.
- d) A Vertu reparará ou autorizará a reparação do Produto de acordo com os termos da Garantia Limitada dentro dos 30 dias posteriores à recepção do Produto pela Vertu ou pelo centro de serviços autorizado da Vertu; ou dentro de um período prolongado, como será notificado pela Vertu ao Proprietário de acordo com a natureza da reparação ("Intervalo de tempo"). Se a Vertu não puder reparar dentro do Intervalo de tempo ou após um número considerável de tentativas de reparação do mesmo defeito, a Vertu, exclusivamente a seu critério, fornecerá um Produto de substituição ou reembolsará o preço de compra do Produto, menos um valor razoável como consequência do uso.
- e) Se o Produto for enviado à Central de Atendimento ao Cliente da Vertu durante o período da Garantia Limitada, e o problema que o Produto apresentar não for coberto pelos termos e condições dessa Garantia Limitada, o Proprietário será notificado e receberá uma estimativa dos custos de reparação do Produto, tendo todos os gastos de envio a seu cargo. Se o valor estimado for recusado, o Produto será devolvido com frete a pagar pelo destinatário. Se o Produto for enviado à Central de Atendimento ao Cliente da Vertu após o vencimento do período de garantia, as políticas normais de serviço da Vertu serão aplicadas e o Proprietário arcará com todos os gastos de transporte.
7. ATÉ A EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI, AS GARANTIAS E CONDIÇÕES CITADAS NESTA GARANTIA LIMITADA SUBSTITUEM TODAS AS DEMAIS CONDIÇÕES, GARANTIAS OU OUTROS TERMOS REFERENTES AO FORNECIMENTO OU AO FORNECIMENTO IMPLÍCITO, OU A FALHA NO FORNECIMENTO OU O ATRASO NO FORNECIMENTO DO PRODUTO QUE PODEM, EXCETO PARA OS EFEITOS DESTA CLÁUSULA 7, TER EFEITO ENTRE A VERTU E O PROPRIETÁRIO OU QUE ESTARIAM, DE ALGUMA OUTRA MANEIRA, IMPLÍCITAS OU INCORPORADAS NESTA GARANTIA LIMITADA OU EM QUALQUER CONTRATO ADICIONAL, QUER SEJA POR ESTATUTO, LEI COMUM OU QUE DE ALGUMA OUTRA MANEIRA ESTEJAM AQUI EXCLUÍDAS (INCLUINDO, MAS SEM LIMITAR-SE, ÀS CONDIÇÕES IMPLÍCITAS, GARANTIAS OU OUTROS TERMOS SOBRE QUALIDADE SATISFATÓRIA OU ADEQUADO AO PROPOSITO).
8. A VERTU NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA POR PERDAS OU DANOS, SEJAM ESPECIAIS, INDIRETOS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, INCLUINDO, MAS SEM LIMITAR-SE A QUALQUER UMA DAS PERDAS OU DANOS A SEGUIR (MESMO QUE TAIS PERDAS OU DANOS TENHAM SIDO PREVISTOS, CONHECIDOS OU OCORRERAM DE OUTRA MANEIRA):
 - a) PERDA DE LUCROS OU BENEFÍCIOS ANTECIPADOS.
 - b) PERDA DE ECONOMIAS REAIS OU ANTECIPADAS.
 - c) DANOS PUNITIVOS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS.
 - d) RECLAMAÇÕES DE TERCEIROS.
 - e) PERDA DE USO DO PRODUTO OU QUALQUER EQUIPAMENTO OU ESTABELECIMENTO ASSOCIADO.
 - f) INTERRUPÇÃO OU PERDA DE NEGÓCIOS.
 - g) PERDA DE OPORTUNIDADE.
 - h) PERDA DE CREDIBILIDADE.
 - i) PERDA DE REPUTAÇÃO.
9. A Vertu não será responsabilizada pelos atrasos na prestação de serviços citados na Garantia Limitada ou pela perda de uso durante o período de reparação do Produto.
10. A única e exclusiva responsabilidade máxima da Vertu, seja no contrato, agravo (incluindo negligência ou quebra do dever legal), representação enganosa, ou de outra maneira, que surja em conexão com a venda do Produto deve ser o preço que o Proprietário pagou pelo Produto, menos um valor razoável como consequência do uso.
11. Com a nulidade ou a falta de aplicação de qualquer termo ou qualquer parte de qualquer termo, ou qualquer direito que surja, essa Garantia Limitada não afetará a validade ou a aplicação de quaisquer outros termos ou direitos ou quaisquer remanescentes de tais termos ou direitos, que deverão continuar vigentes, exceto por qualquer cláusula ou parte considerada inválida ou não aplicável.
12. A Vertu não assume nem autoriza nenhum centro de serviços autorizado ou qualquer pessoa ou entidade a assumir em seu lugar quaisquer obrigações ou responsabilidades além das que estão expressamente estabelecidas nessa Garantia Limitada, inclusive o fornecimento ou a venda de qualquer acordo de serviço ou de garantia estendida. Qualquer modificação ou emenda a essa Garantia Limitada requer a autorização prévia por escrito da Vertu.
13. Essa Garantia Limitada representa todo o acordo entre as partes relacionadas ao assunto aqui tratado.
14. Essa Garantia Limitada comparte o risco de falha do Produto entre o Cliente e a Vertu. A partilha é reconhecida pelo Proprietário e reflete-se no valor de compra do Produto.
15. Qualquer ação ou processo legal pela violação da garantia deve ser iniciado dentro dos dezoito (18) meses posteriores à entrega do Produto.

16. As informações sobre a garantia, as funções e especificações do produto estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.
 17. As perguntas relacionadas a essa Garantia Limitada devem ser dirigidas à Central de Atendimento ao Cliente nos endereços a seguir.
- A Vertu possui uma política de desenvolvimento contínuo. A Vertu reserva-se o direito de efetuar alterações e melhorias em qualquer um dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.